

Philips
复古收音机

米色
iPod/iPhone 底座

ORD7105C



复古收音机

让飞利浦复古收音机完善您的聆听体验。设计源于飞利浦 1955 年的独特收音机，可播放 iPod 和 iPhone 并为其充电，而且具有立体声 FM 调谐器。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- FM 立体声调谐器
- 高保真原声

易于使用

- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- 插接到底座时与 iPod/iPhone 建立自动时钟同步
- 免费的 HomeStudio 应用程序提供增强的唤醒及收音机体验
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放


现代化复古设计

- 以现代理念重新诠释独特的 Philetta 设计

PHILIPS

产品亮点

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

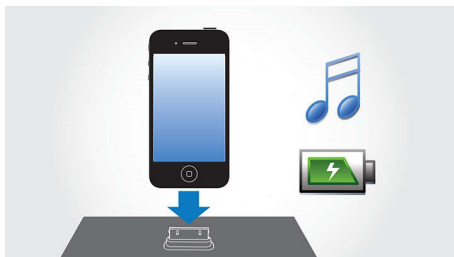

一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

免费的 HomeStudio 应用程序



没有比飞利浦 HomeStudio 应用程序更好的唤醒或收音方式了。只需从 Apple 应用商店下载该应用程序，即可享受多种精彩功能。例如，高级闹钟设置赋予您极其灵活的闹钟设置 - 包括闹钟音量、持续时间、日期和声音。若要收听电台节目，易于使用的电台预置功能带来更佳的界面。

自动时钟同步



连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。

音频输入（3.5 毫米）



只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

高保真原声

高保真原声

独特的 Philetta 设计



源于 1955 年的复古收音机 - 这款复古收音机传承了闻名遐迩的飞利浦 1955 年收音机的独特元素（也称为 Philetta “254”）。当时，这款小巧的收音机以其简约的设计、震撼的音效和水晶般清晰的接收效果赢得了受众的赞赏。飞利浦收音机的历史可追溯到 1927 年。在过去几十年中，很多型号的收音机早已成为久富盛誉的标志性产品和收藏品。

FM 立体声调谐器

FM 立体声调谐器

规格

声音

- 声音系统：立体声
- 音量控制：旋转（数字）

扬声器

- 内置扬声器：2

连接

- 天线：FM 天线（75 欧姆）
- 音频输入（3.5 毫米）

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 波段：(FM) 87.5-108 MHz
- 调谐波段：FM
- 预设电台：20

便利性

- 显示屏类型：LED 白色

功率

- 电源类型：交流输入

附件

- 随附的附件：交流电源线（VDE 和英国），用户手册，保修证书

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：330 x 150 x 163 毫米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：460 x 250 x 245 毫米

音频播放

- 回放模式：iPod 充电，为 iPhone 充电

iPod 兼容性

- 兼容：iPod nano 第 7 代，iPod touch 第 5 代

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone 5



发行日期 2024-04-16

版本：2.0.1

EAN: 87 12581 67827 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com