




Philips  
Sistema musicale micro

**30 W**  
DualDock  
Base docking per iPod/iPhone

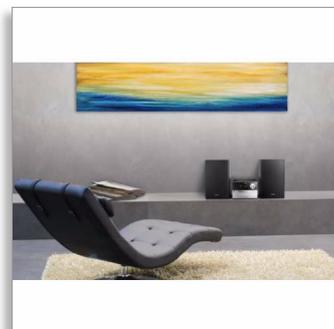

**DCM2330**

## Rilassati ascoltando dell'ottima musica

### Osessionati dal suono

Riempi la tua casa con la musica del tuo iPod/iPhone con Philips DualDock tramite il connettore Lightning e quello a 30 pin. Ascolta i tuoi brani preferiti grazie al sistema musicale Philips compatto all-in-one con USB diretta, ingresso audio, lettore CD e radio FM

#### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Potenza in uscita massima 30 W
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- controllo audio digitale

#### **Ascolta la tua musica da diverse sorgenti**

- DualDock per ricaricare e giocare con iPod/iPhone (Lightning e a 30 pin)
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

#### **Semplicità d'uso**

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

# PHILIPS

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal

tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

## Specifiche

### Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 30 W

### Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

### Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

### Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)

### Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: vassoio
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

### Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Manuale utente
- Telecomando: Telecomando a 21 tasti

### Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza unità principale: 180 mm
- Altezza unità principale: 121 mm
- Profondità unità principale: 247 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 156 x 128 mm
- Altezza altoparlante principale: 253,5 mm
- Larghezza imballo: 592 mm
- Altezza imballo: 321 mm
- Spessore imballo: 180 mm
- Peso lordo: 4,94 Kg
- Peso netto: 3,92 Kg

### Assorbimento


- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

### Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

### Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod 5a generazione, iPod 6th Generation, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione



Data di rilascio  
2015-03-10

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 001 12867  
EAN: 08 71258 17142 60

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)