

Philips
Sportowe, bezprzew.
słuchawki o otwartej
konstrukcji

Otwarta konstrukcja

Przewodzenie kostne
Lekkie i wytrzymałe
Stopień ochrony przed pyłem i
wodą IP67



TAA6606BK

Biegaj bezpiecznie, jeździj swobodnie

Odkryj nowy sposób słuchania podczas treningu! Te bezprzewodowe słuchawki sportowe wykorzystujące przewodzenie kostne pozwolą Ci swobodnie rozmawiać z innymi sportowcami i zachować pełną świadomość otoczenia. Twoje biegi i przejażdżki właśnie zyskały nowy wymiar.

Usłysz inaczej

- Pełna świadomość otoczenia. Otwarta konstrukcja
- Przewodnictwo kostne. Dźwięki bez słuchawek
- Odporność na kurz i wodę IP67
- Bądź widoczny. Diody LED do biegania

Dźwięk bez słuchawek. Od biegu do jazdy

- Lekkie. Wytrzymałe. Wygodne
- Gotowy do drogi. Etui w zestawie
- Niestandardowe ustawienia dźwięku i nie tylko. Aplikacja Philips Headphones

Od treningu do wyścigu

- Trenuj cały dzień. 9 godzin odtwarzania
- Ładuj przez 15 minut i trenuj dodatkową godzinę
- Zintegrowane elementy sterujące. Czysty dźwięk podczas rozmów. Łatwe parowanie
- Wbudowane mikrofony usuwają dźwięki otoczenia podczas rozmowy

PHILIPS

Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Otwarta konstrukcja Przewodzenie kostne, Lekkie i wytrzymałe, Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67

TAA6606BK/00

Zalety

9 godzin odtwarzania

Dzięki 9 godzinom odtwarzania po jednym naładowaniu, te otwarte słuchawki z przewodnictwem kostnym będą z Tobą przez cały czas trwania wyścigu. Pełne ładowanie przez USB-C trwa 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? Wystarczy 15 minut ładowania, by zyskać dodatkową godzinę czasu odtwarzania.

Przewodzenie kostne



Technologia przewodnictwa kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, pozostawiając Twoje uszy całkowicie otwarte na otoczenie. Możesz słuchać muzyki i podcastów, a jednocześnie słyszeć, jak Twoje stopy uderzają o ścieżkę. Albo gdy samochód za bardzo zbliży się do Twojego tylnego koła.

Wbudowane mikrofony

Wbudowane mikrofony usuwają dźwięki otoczenia podczas rozmowy

Etui w zestawie

Gotowy do drogi. Etui w zestawie

Ładuj przez 15 minut

Ładuj przez 15 minut i trenuj dodatkową godzinę


Łatwe sterowanie i parowanie

Przyciski na ramce umożliwiają zatrzymywanie listy odtwarzania, odbieranie połączeń, regulację głośności i wiele innych czynności. Słuchawki są gotowe do parowania od razu po włączeniu Bluetooth. Wbudowane mikrofony usuwają dźwięki otoczenia, więc Twój głos jest dobrze słyszalny, gdy do kogoś dzwonisz.

Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67


Przejdź się swoim ulubionym szlakiem. Biegaj w czasie ulewy. Norma IP67 gwarantuje, że nic nie przeszkodzi w przeżyciu przygody! Niezależnie od tego, jak mocno się spocisz i gdziekolwiek pójdziesz, Twoje słuchawki nie zawiodą. Kiedy skończysz, a słuchawki wyschną, schowaj je do miękkiego etui.

Lekkie i wygodne

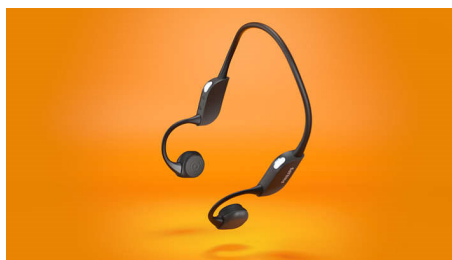

Doświadcz nowego rodzaju komfortu. Dobrze dopasowana, lekka ramka jest wykonana z tytanu i pokryta gumą, która zapewnia jej elastyczność. Nie masz nic w uszach ani na uszach, więc możesz trenować, nie rozpraszając się.

Otwarta konstrukcja

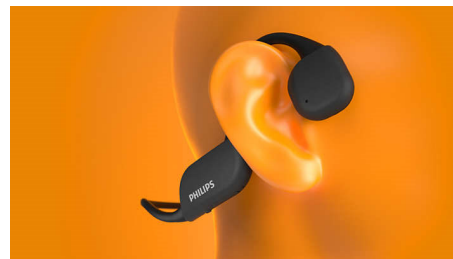

Potrzebujesz pełnej świadomości otoczenia podczas biegu lub jazdy? Unikalna otwarta konstrukcja tych słuchawek, wykorzystująca przewodnictwo kostne sprawia, że są one idealne na dzień wyścigu. Dzięki temu, że nie przeszkadza Ci w uszach, będziesz słyszeć wszystko, czego potrzebujesz, a także swoją muzykę.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones pozwala sterować diodami LED światła do biegania i daje Ci kontrolę nad słuchaną muzyką. Wzmocnij basy. Zmniejsz poziom tonów wysokich. Możesz samodzielnie dostosować poziom dźwięku lub wybrać jeden z gotowych stylów słuchania.

Dioda LED dla bezpieczeństwa

Biegnij pewnie - niezależnie od tego, czy jest to nocny wyścig, czy wieczorny trening. Diody LED umieszczone z tyłu ramki zapewnią Ci widoczność w słabo oświetlonych miejscach. Możesz sterować diodami LED za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 130 – 16 000 Hz
- Średnica głośnika: 15 mm
- Impedancja: 4 ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 300 mW
- Czułość: 87 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 40.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 37.5 cm
- Waga brutto: 9.305 kg
- Wysokość: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Waga netto: 1.776 kg
- Waga opakowania: 7.529 kg

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Odporność na wodę: IP67
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Przycisk

Karton wewnętrzny

- Długość: 19.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 18 cm
- Wysokość: 21.8 cm
- Waga netto: 0.222 kg
- Waga brutto: 1.024 kg
- Waga opakowania: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 9 godziny

- Czas rozmów: 8 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 3.2 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 155 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 80 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 22.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Waga brutto: 0.282 kg
- Waga netto: 0.074 kg
- Waga opakowania: 0.208 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.7 cm
- Szerokość: 13.5 cm
- Głębokość: 9.7 cm
- Waga: 0.035 kg

Akcesoria

- Inne: 1 miękki pokrowiec
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Dopasowanie do ucha: Przewodzenie kostne
- Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mics
- Mikrofon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.