

Philips
2.1 Home Entertainment-
System mit DVD-
Wiedergabe

HDMI ARC und USB
500 W

HTD3250



Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

Sound vom Home Entertainment-System

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System HTD3250 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound mit 500 W bieten, und in Full HD 1080p mit DVD-Wiedergabe.

Großartiges Hörerlebnis

- Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- 500 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note


Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Digital

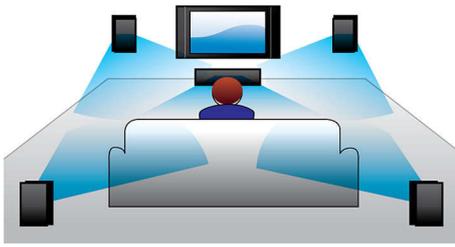

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird

hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

Modernes Design

Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

Exponierte Lautsprecher



Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

500 W Leistung (RMS)



500 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Double Bass-Sound



Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Double Bass-Sound, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 500 W

Lautsprecher

- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Feste UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Außenkarton

- EAN: 87 12581 68206 4
- Länge: 49.6 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 37.6 cm
- Bruttogewicht: 8.2 kg
- Höhe: 33.6 cm
- Nettogewicht: 7.13 kg
- Eigengewicht: 1.07 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

Leistung

- Stromverbrauch: 105 W

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 33.6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 49.6 cm
- Tiefe: 37.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruttogewicht: 8.2 kg
- Nettogewicht: 7.13 kg
- Eigengewicht: 1.07 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 33.5 cm
- Gewicht: 2.4 kg

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Weltweite Garantiekarte

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.