

Philips
DVD systém domáceho
kina



HTS3011



Znie jednoducho skvele

s kompaktnými reproduktormi

Uvoľnite sa a ponorte sa do deja filmov priamo vo vašej vlastnej obývačke. Vychutnajte si vysokokvalitný viackanálový priestorový zvuk z prakticky akéhokoľvek typu disku.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Vstavaný tuner FM

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Jednoduché nastavenie

- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie
- RGB na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video

PHILIPS


Hlavné prvky

Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Dolby Digital a Pro Logic II

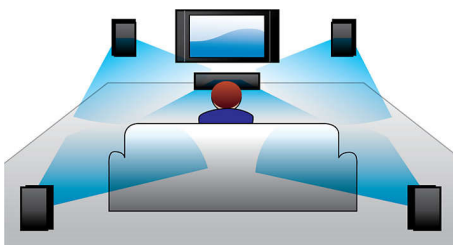


Vstavaný dekódér Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Pokročilý zosilňovač triedy D



Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk

Vstavaný tuner FM




Vstavaný tuner FM

12-bitové/108 MHz spracovanie videa




12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Pripojenia RGB na káblí Scart

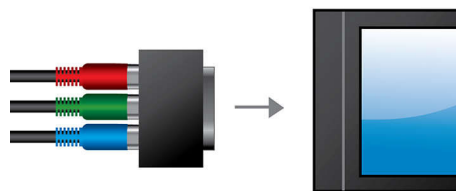


RGB na káblí Scart je káblové pripojenie, ktoré poskytuje jednoduchú možnosť pripojenia pre vysokokvalitný video výstup.

Prehrá všetko

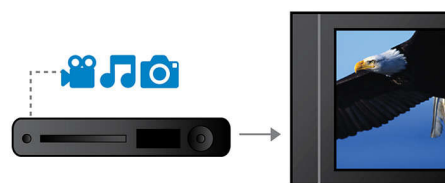

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Prehrá všetko

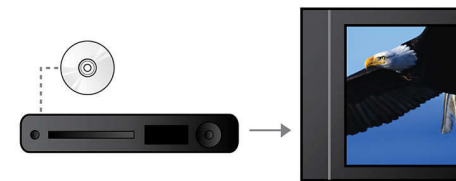

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.



Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 18 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Lounge, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Celkový výkon (RMS): 200 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), FM anténa, Vstup Aux, Konektory reproduktora Easy-Fit, Scart

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40
- Pásmo tuneru: FM

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 38894 2
- Dĺžka: 56.2 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 39.4 cm
- Hmotnosť brutto: 10.62 kg
- Výška: 30.7 cm
- Hmotnosť netto: 8.822 kg
- Hmotnosť obalu: 1.798 kg

Príkon

- Spotreba energie: 40 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 220 – 240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Rozmery balenia

- Výška: 30.7 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Šírka: 56.2 cm
- Hĺbka: 39.4 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 38894 2
- Hmotnosť brutto: 10.62 kg

- Hmotnosť netto: 8.822 kg
- Hmotnosť obalu: 1.798 kg

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Výška: 0 cm
- Šírka: 0 cm
- Hĺbka: 0 cm
- Hmotnosť: 0 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, CVBS videokábel, FM anténa, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 83,5 mm
- Hĺbka balenia: 378 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 11,3 kg
- Výška stredného reproduktora: 95,5 mm
- Výška balenia: 417 mm
- Výška prístroja: 55 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,52 kg
- Šírka stredného reproduktora: 100 mm
- Šírka balenia: 446 mm
- Hĺbka prístroja: 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,58 kg
- Šírka efektového reproduktora: 100 mm
- Výška reproduktora pre priestorový zvuk: 95,5 mm
- Hĺbka reproduktora pre priestorový zvuk: 83,5 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,6 kg
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,47 kg
- Hĺbka subwoofera: 386 mm
- Výška subwoofera: 315,5 mm
- Šírka subwoofera: 131 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com