




Philips SoundBar-højtaler

2.1-kanals trådløs subwoofer

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
200 W

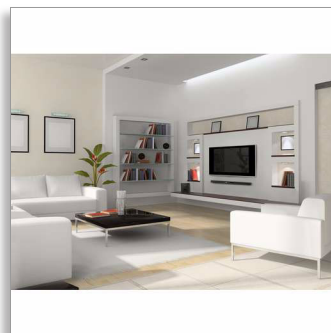

HTL3140B

Kraftfuld lyd til ethvert TV

med trådløs subwoofer

Få fantastisk virtuel surround-lyd fra dit TV via blot ét kabel! Ud over film kan du også nyde Music iLink MP3 afspilning af topkvalitet fra dine mobile enheder.

Tilslut og nyd al din underholdning

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere
- Streamer musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Fyldigere lyd til TV og film


- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Dobbelte diskant-højtalere giver optimal klarhed
- Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende



PHILIPS


Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

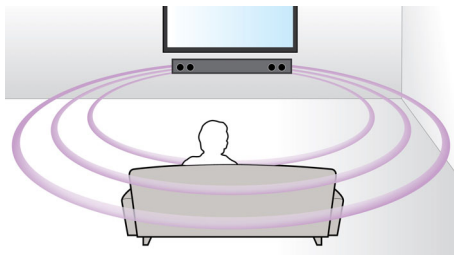

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Dolby Digital

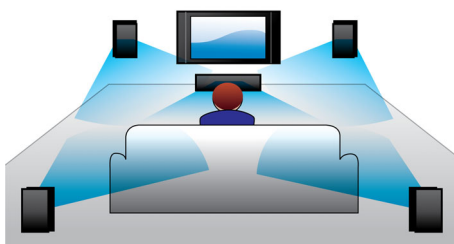

Dolby Digital, verdens førende digitale multikanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

USB




Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografssystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Betjening med ét tryk med NFC

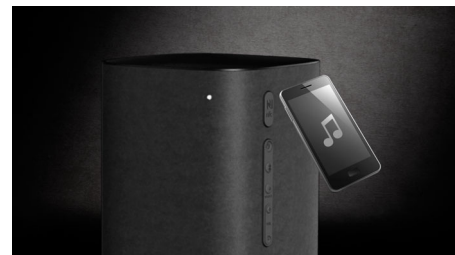

Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (NFC står for Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en SoundStage for at aktivere SoundStage, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 2 x 30 W
- Subwooferoutput: 140 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 200 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-drivere pr. side: 1 basenhed, 1 Mylar-diskantenhed
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- Diskantenhed - impedans: 16 ohm
- Højttaler-impedans: 8 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC)
- Øverste tilslutninger: Lydindgang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et

- tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby, Audio Return Channel
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforbrug: 35 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: Sojabaseret trykfarve, 80 % genanvendt bølgepap

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 843 x 52 x 60 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,4 kg
- Subwoofer (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm
- Emballage (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Vægt inkl. emballage: 8,2 kg
- Subwoofers vægt: 4,14 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, AAA-batteri (x1), AC-adapter, 2 x strømledninger



Udgivelsesdato
2015-10-28

Version: 7.4.10

12 NC: 8670 001 10812
EAN: 08 71258 17070 40

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com