




Philips
vezeték nélküli dokkolós
hangsugárzó

Bluetooth®-os

Androidos
FM
6 W

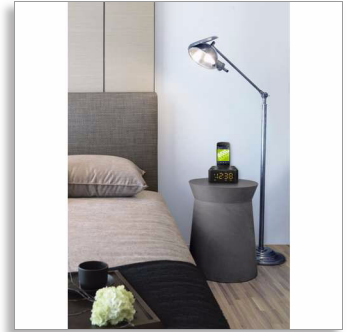

AS170

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

Nagyszerű zenelejátszás az AS170 hangsugárzónak köszönhetően, amely gyorsan tölti az Android rendszerű telefont. Az egyszerű és könnyű zenestreamelés érdekében kompatibilis az összes Bluetooth-készülékkel. Segítségével akár még a rádióra is ébredhet.

Meglepően gazdag hangzás

- Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Elegáns és kompakt

- Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik
- Órakijelző az idő egyértelmű leolvasásához
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Egyszerű használat

- Intelligens kialakítású FlexiDock bármilyen Android rendszerű telefon dokkolásához
- Egyszerű Bluetooth párosítási minialkalmazás Android telefonhoz
- Második mobil eszköz töltése USB csatlakozón keresztül


PHILIPS

Fénypontok

FlexiDock

A Philips FlexiDock továbbfejlesztett változata mikro USB csatlakozóval rendelkezik, így bármilyen Android rendszerű telefonhoz tökéletes. A sima, lekerekített szélű csatlakozójának köszönhetően a dokkoló mechanizmus kiváló bármilyen Android telefonhoz. Maximális beállíthatóságot biztosít. A csatlakozó jobbra-balra csúsztatásával, illetve forgatásával a telefon mikro USB portja rugalmasan csatlakoztatható, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben és irányban helyezkedik el a telefonon. A maga nemében egyedülálló, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjaihoz is megfelel.

Vezeték nélküli zenestreaming

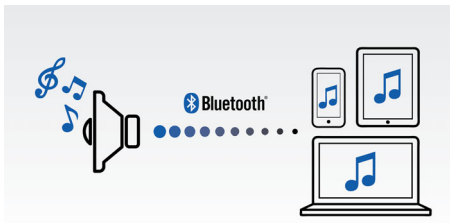


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli

csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Egyszerű Bluetooth párosítási minialkalmazás

A Google Play oldalról letölthető Philips Bluetooth Audio Connect minialkalmazás segítségével bármilyen Philips Bluetooth audioeszközhöz könnyen csatlakoztathatja és párosíthatja a mobilkészülékét. Érintse meg a minialkalmazást bármilyen Philips Bluetooth audioeszköz automatikus párosításához vagy csatlakoztatásához. Miután megtörtént a párosítás, át is nevezheti és módosíthatja is az ikonokat. A minialkalmazás lehetővé teszi, hogy több Philips audioeszközt is használjon, mivel a különféle Bluetooth-eszközök közötti váltás egyszerű. Egyszerűen érintse meg a kívánt Philips audioeszköz ikonját, és indítsa el a streamelést.

Kettős ébresztés

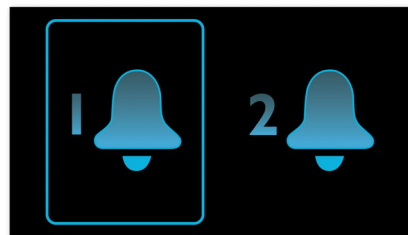

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az

egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- mikro USB-csatlakozó: minden Android telefon töltéséhez
- zenestream Bluetooth-kapcsolattal: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retina kijelzős iPad, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 3. generációs, vagy újabb iPod touch, Android telefonok és táblagépek, egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W
- Hangrendszer: Sztereoó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 2.1
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, SPP

- Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm)

Kényelem

- Óra/Verzió: Digitális, [12/24 óra
- Ébresztők: Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, Berregő riasztás, Ébresztés 24 óras visszaállítása, Riasztás ismétlése (szundítás), kettős ébresztés

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Hangolási sávok: FM

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,65 kg
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 219 x 116 x 156 mm

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-07-14

Verzió: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com