




Philips
Bezdrôtový hudobný
systém do viacerých
miestností

CD, MP3-CD, USB, FM

Bluetooth®
s MULTIPAIR

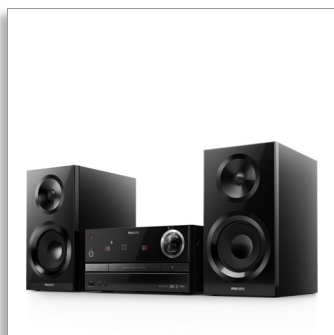

BM60B

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným t'uknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovoľnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR

Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach

- Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach
- Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
- Prehrávajte všetku vašu hudbu cez izzylink™
- Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth
- Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla


Obhat'te svoj zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

PHILIPS


Hlavné prvky

izzylink™

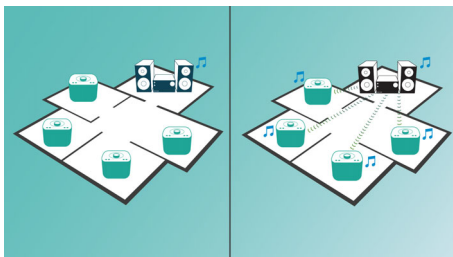

izzylink™ je bezdrôtová technológia využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý umožňuje pripojiť viacero reproduktorov a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete možno pripojiť až päť reproduktorov bez potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý spôsob prídania reproduktorov Izzy do siete vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor možno stlačením jedného tlačidla prepínať medzi jednoduchým režimom na samostatné použitie a skupinovým režimom na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.


Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla

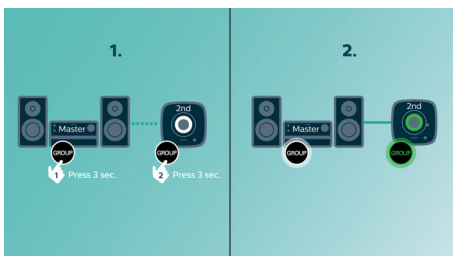

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch

dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

Hudba z viacerých zdrojov

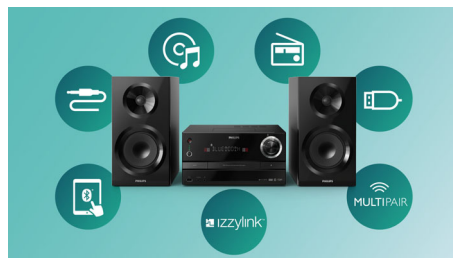


izzylink™ rozšíri vaše zdroje hudby a hudobné a rádiové aplikácie o smartfóny, tablety alebo počítače bezdrôtovo do každej miestnosti.

Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti



Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

Jednoduché prepnutie hlavného reproduktora

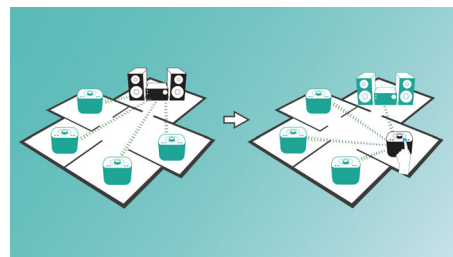

V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustíte okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je preste také jednoduché.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožníte priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.



Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 130 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel. klenbou
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, 4" basový reproduktor

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: Typ programu, Názov stanice
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Automatické digitálne ladenie: áno

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- USB: USB hostiteľ
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Rýchla užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie: áno
- Adaptér AC/DC: 100 – 240 V

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 486 x 281 x 337 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 215 mm
- Výška hlavného reproduktora: 305 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 249 mm
- Výška hlavnej jednotky: 128 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 254 mm
- Hmotnosť výrobku: 7,45 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 7,88 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka Flash, CD-R/RW
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Kompatibilita

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejom Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou



Dátum vydania
2016-04-19

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com