



Philips  
DVD 機

HDMI 1080p

USB 2.0  
DivX Ultra  
CinemaPlus



DVP2980

## 多功能 DVD 播放器

備有 HDMI 及 USB 連接

Philips DVP2980 DVD 播放器支援絕大部分主要光碟格式，讓您可以盡量播放不同最愛娛樂。獨特的圓潤設計完美襯托家居，適合置於任何房間之內。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 提供更好，更銳利及更清晰的畫面
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- 屏幕調整時刻提供最佳觀看效果

### 方便使用

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

### 可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放


### 連接並享受多種影音來源

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

# PHILIPS

## 產品特點

### CinemaPlus

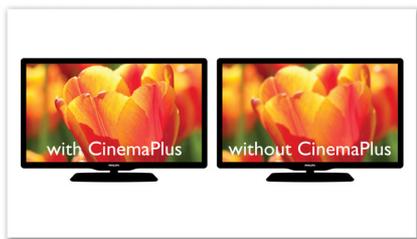

用您的雙眼享受像刀片般銳利鮮明，仿如真實的畫面。高智能程式 CinemaPlus 深入每一幀的每一個像素，經過分析後再將其清晰度及顏色穩定度最佳化。結果顯而易見 - 您會看見更多細節，影像變得如水晶般清晰，一切都顯得無上地自然。電影之夜將比以往截然不同。

### 經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

### EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、

SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

### 多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

### ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾 - 不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive


能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出？。

### 屏幕調整



無論觀看什麼內容、無論在哪台電視機上、屏幕調整均能確保影像與整個屏幕相協調。屏幕上再也不會出現令人討厭的黑條，不必進行任何乏味的自動調整。只要按一下「屏幕調整」按鈕，選擇對應格式，即可欣賞全屏電影。

### USB 媒體連線

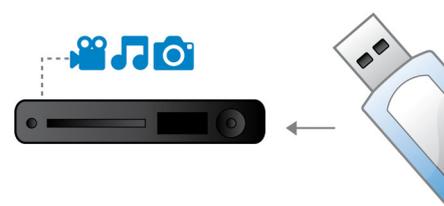

使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

# 規格

## 檔案格式

- 音訊 : mp3, WMA
- 畫面 : JPEG
- 影片 : avi, DivX, MPEG, mpg

## 影像播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 靜態照片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放

## 播放聲音

- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, PCM, WMA
- MP3 位元速率 : 8 - 320 kbps
- WMA 位元速率 : 32 - 192 kbps

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能 : 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p)

## 連接

- 正面連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出

## 舒適

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制

## 電源

- 功率 : < 11 瓦

- 電源 : 110-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

## 聲音

- 串音干擾 (1kHz) : > 100 分貝
- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 85 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 分貝
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : > 100 dB
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

## 配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 音訊 / 視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 保用證, 全球保用證

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 18 x 18 x 5.7 厘米
- 重量 : 0.4 千克

## 包裝尺寸

- 包裝類型 : 紙箱
- 包括的產品數目 : 1
- 貨架佈置類型 : 佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 25 x 21 x 8 厘米
- 總重量 : 0.8 千克
- 淨重 : 0.6 千克
- 淨重 : 0.2 千克
- EAN: 48 95185 61497 7

## 外盒

- 產品包裝數目 : 6
- 外箱 (L x 闊 x 高) : 49.2 x 23.1 x 27.1 厘米
- 總重量 : 6 千克
- 淨重 : 3.6 千克
- 淨重 : 2.4 千克
- GTIN: 1 48 95185 61497 4



出版日期 2017-04-04

版本 : 1.2.6

12 NC: 8670 001 28631  
EAN: 48 95185 61497 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)