

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AS111



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Android™ için Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	4
	Gücü bağlama	4
	Açma	4
	Saati ayarla	4
	Gösterge panelinin parlaklığını ayarlama	4
	Gece ışığının parlaklığını ayarlama	4
4	Müzik çalma ve şarj etme	6
	Android™ ile Uyumlu	6
	Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma	6
	Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma	7
	Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme	12
	Philips Songbird ile müzik çalma	14
5	DockStudio uygulamasıyla kullanılacak diğer özellikler	17
	İnternet radyosu dinleme	17
	Kapanma zamanını ayarlama	17
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
6	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
7	Sorun giderme	21
8	Bildirim	22
	Geri dönüşüm	22

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, ünitenin yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu ünitenin üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 Android™ için Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu docking hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth özellikli cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz;
- cihazınızı mikro USB konektörü yoluyla şarj edebilirsiniz;
- saati öğrenebilir ve
- Philips **Philips DockStudio** ve **Philips Songbird** uygulamalarının sağladığı çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Dock uzantısı
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

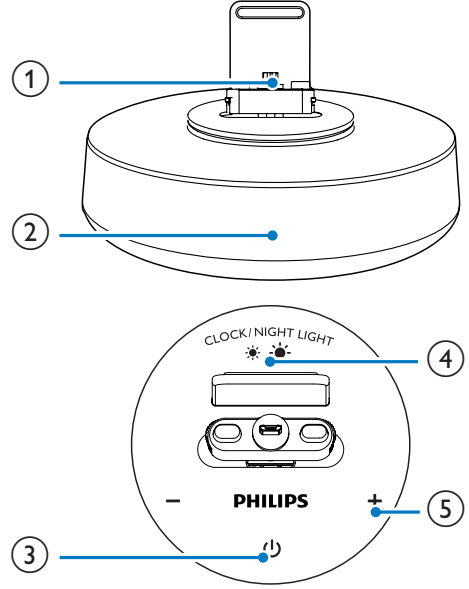

- 1 Android-bazlı telefon için bağlantı istasyonu
- 2 Gösterge paneli
 - Saati gösterir.
 - Bluetooth durumunu gösterir.
- 3 
 - Bluetooth işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- 4 **CLOCK/NIGHT LIGHT**
 - Saati ayarlar.
 - Gösterge panelinin ve gece ışığının parlaklığını ayarlar.
- 5 +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
 - Saati ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü prize takın.

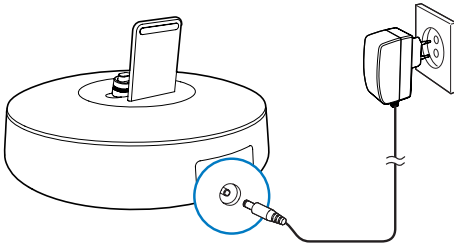

Açma

⏻ tuşuna basın.

- ↳ Bluetooth göstergesi ✱ yanıp sönmeye başlar.

Bekleme moduna geçme

Docking hoparlörünü bekleme moduna geçirmek için ⏻ tuşuna tekrar basın.


- ↳ Bluetooth göstergesi ✱ söner.

Saati ayarla

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK/NIGHT LIGHT** tuşuna iki saniye süreyle basın.
↳ [24H] değeri yanıp sönmeye başlar.
- 2 12/24 saat biçimini ayarlamak için +/- tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK/NIGHT LIGHT** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
↳ Ayarlanan saat görüntülenir.

Gösterge panelinin parlaklığını ayarlama


Bekleme modunda, gösterge panelinin parlaklığını ayarlamak için arka arkaya **CLOCK/NIGHT LIGHT** tuşuna basın: yüksek, orta veya düşük.

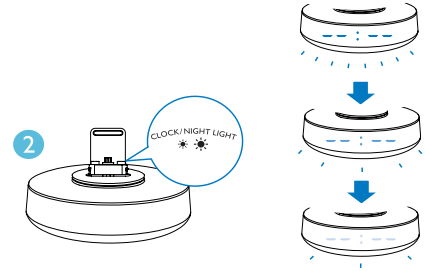

Gece ışığının parlaklığını ayarlama

- 1 Hoparlörü açmak için ⏻ tuşuna basın.

- 2 Gece ışığının parlaklığını ayarlamak için arka arkaya **CLOCK/NIGHT LIGHT** tuşuna basın: yüksek, orta veya kapalı.

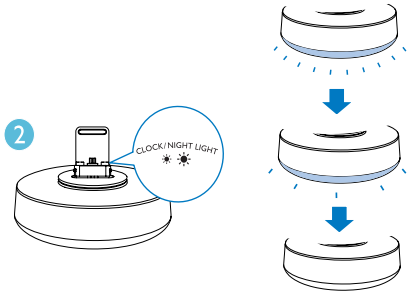

4 Müzik çalma ve şarj etme

Bu docking hoparlörünü kullanarak müzik dinlemek için iki yöntem vardır:

- manuel Bluetooth bağlantısı kurmak;
- **Philips DockStudio** uygulamasıyla otomatik Bluetooth bağlantısı kurmak.

Android™ ile Uyumlu

Docking hoparlörünüzün tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda şu teknik özellikler bulunmalıdır:

- Android işletim sistemi (Sürüm 2.1 veya üstü);
- Bluetooth yazılımı (Sürüm 2.1 veya üstü) ve
- Mikro USB konektörü.

Docking hoparlörü kullanarak, mikro USB konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla da:

- Cihazınızı USB konektörü yoluyla şarj edebilirsiniz;
- Bluetooth yoluyla ses dosyalarını çalabilirsiniz.



İpucu

- Daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.philips.com/flexidock sayfasını ziyaret edin.

Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma


Docking hoparlör mobil cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablolu teknolojisini kullanır:




Not

- Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Bu docking hoparlörü parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.


- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde Bluetooth göstergesi yanıp sönür.
- 2 Taşınabilir cihazınızın Bluetooth özelliğini açın.
 - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir.

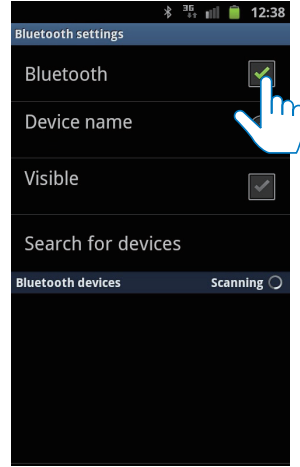

- 3 Taşınabilir cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını tarayın.
- 4 Cihazınızda **[PHILIPS AS111]** görüntüldüğünde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
↳ Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli onay tonu duyulur ve farklı bir Bluetooth simgesi ekranın üst kısmında bulunur.

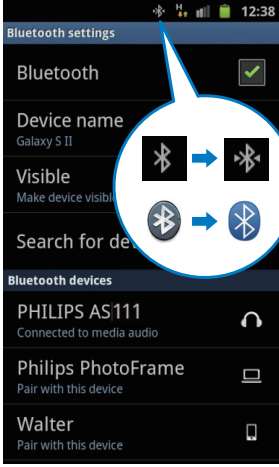

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

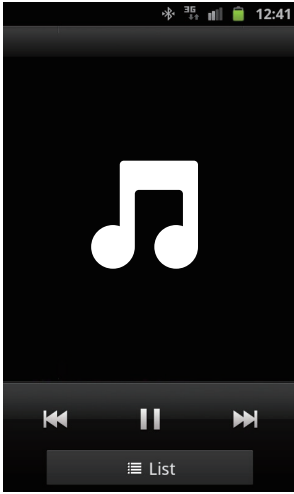

→ Ses docking hoparlöründen gelir.

İpucu

- Docking hoparlör ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma kapsama alanı yaklaşık 10 metredir.
- Hoparlör ve cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma

Philips DockStudio uygulaması; otomatik Bluetooth bağlantısı, Songbird müzik çalar, İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil olmak üzere docking hoparlörünüze çok sayıda yeni özellik kazandırır. Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmak için, ücretsiz uygulamayı indirip kurmanız önerilir.

DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma


Philips DockStudio uygulamasını Android bazlı cihazlara kurmanın iki yöntemi vardır.

DockStudio uygulamasını QR kodu aracılığıyla kurma


Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınızda "QR Droid" gibi bir barkod tarayıcı olduğundan emin olun. Böyle bir uygulamanız yoksa Android Market'ten indirin.


- 1 Paketin üstünde veya Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulunan QR kodunu taramak için barkod tarayıcıyı kullanın.

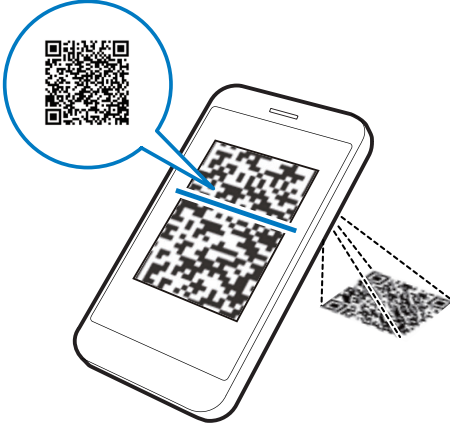

- 2 Philips DockStudio uygulamasını kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

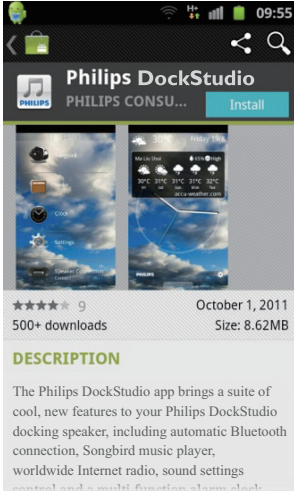

- 3 Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti) ögesine dokunun.

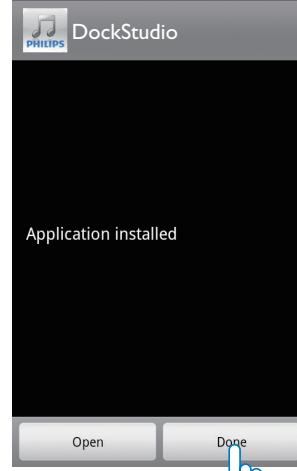

→ DockStudio simgesi taşınabilir cihazınızda görünür:



DockStudio uygulamasını Android Market aracılığıyla kurma

Philips DockStudio uygulamasını doğrudan Android Market'te aratıp kurabilirsiniz.


Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Android bazlı cihazınızda Android Market erişimi bulunduğundan emin olun.


1 Cihazınızdaki "Android Market" simgesine dokunun.




2 Ekrandaki arama simgesine dokunun.

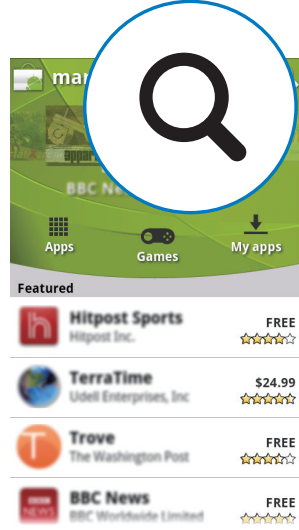

- 3 Uygulamayı aramak için arama çubuğuna "Philips DockStudio" yazın.
- 4 İndirme işlemini başlatmak için arama sonucu listesinde **Philips DockStudio** öğesini bulup dokunun.
- 5 **DockStudio** uygulamasının kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

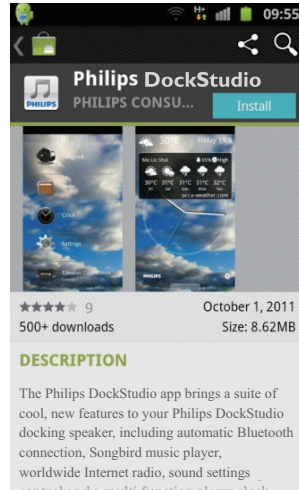

- 6 Kurulum tamamlandığında **[Done]** (bitti) ögesine dokunun.

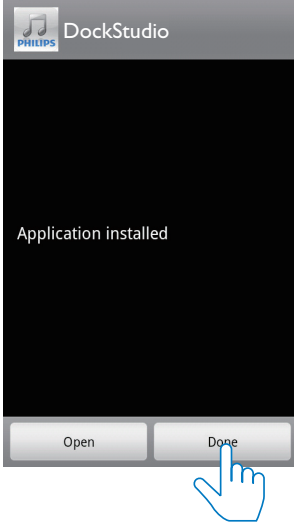

DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme


Philips DockStudio uygulaması Bluetooth yoluyla Android cihazınıza ve docking hoparlörünüze otomatik olarak bağlanmanızı sağlar.

Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.


İlk çalıştırma

- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için **Ö** düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **⌘** yanıp söner.
- 2 Cihazınızın ana ekranındaki **DockStudio** simgesine dokunarak DockStudio uygulamasını açın.

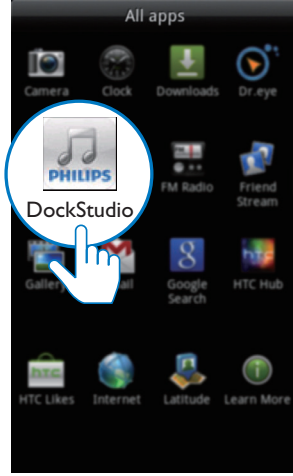


↳ Songbird indirmenizi isteyen bir komut penceresi belirir.

- 3 **[Cancel]** (iptal) ögesine dokunun.

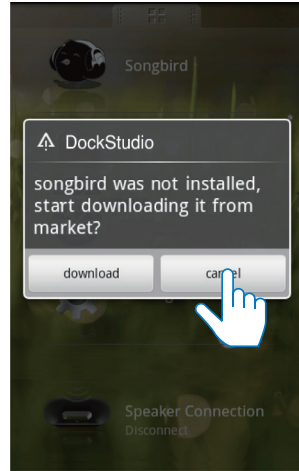


↳ Cihaz, otomatik olarak eşlenebilen Philips cihazları taramaya başlar.

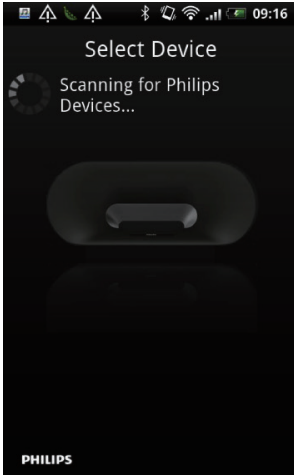


- 4 Cihazınızda [PHILIPS AS111] görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
 ↳ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.



- ↳ Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra ekranın üst kısmında farklı bir Bluetooth simgesi bulunabilir.

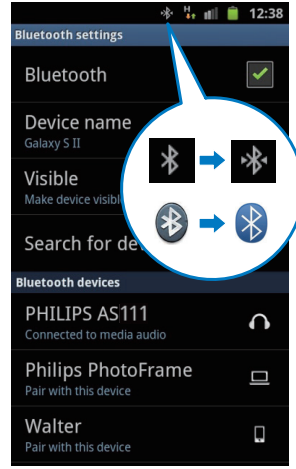

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

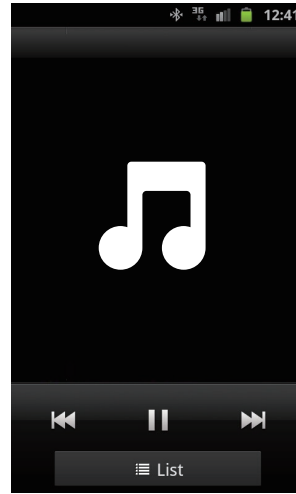

- ↳ Artık hoparlörünüzden sesin tadını çıkarabilirsiniz.

Daha sonra başlatma


DockStudio uygulamasını bir sonraki sefer başlatırken, docking hoparlöre Bluetooth aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.

- 1 Docking hoparlörünüzün Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

- 2 Menüye ulaşmak için **Philips DockStudio** uygulamasını başlatın.




- 3 Otomatik Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **[Speaker Connection]** (Hoparlör Bağlantısı) ögesine dokununuz.

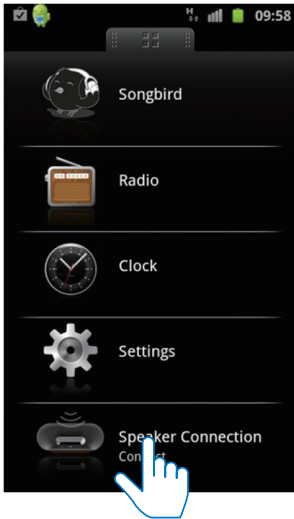

→ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.

- 4 Taşınabilir cihazınızda ses dosyası çalın.
→ Ses docking hoparlöründen gelir.

Saati otomatik olarak senkronize etme
Philips DockStudio uygulaması üzerinden Bluetooth bağlantısını etkinleştirdiğinizde docking hoparlör, saatini Bluetooth özellikli cihazın saatiyle otomatik olarak senkronize eder.


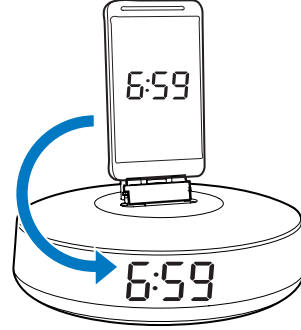


Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme


Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu

Android bazlı telefonunuzu şarj etmek için öncelikle telefonu docking hoparlöre bağlamalısınız.


- 1 Android bazlı telefonunuzdaki mikro USB konektörünün yönünü kontrol edin. USB konektörünün kapağı varsa dışarı doğru çevirin.
- 2 Gerekirse docking hoparlördeki USB konektörü döndürüp Android bazlı telefonunuzu bağlantı istasyonuna öyle yerleştirin.

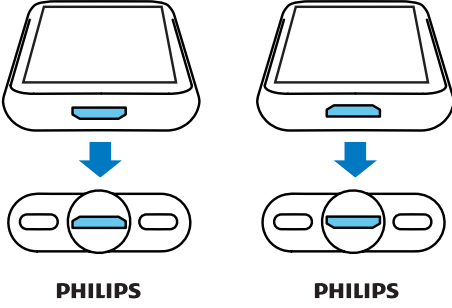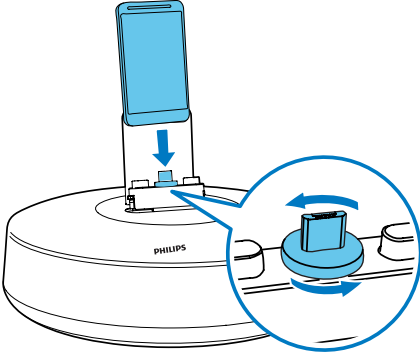

- 3 Telefonu dengelemek için konektörün iki tarafındaki ara parçayı sağa sola oynatın.

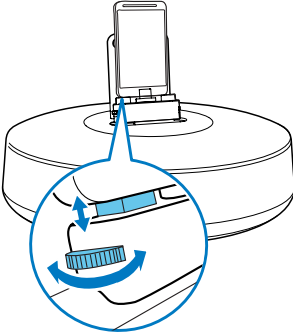

- 4 Telefonunuzu docking hoparlörün ortasına yerleştirmek için konektörü kaydırın.

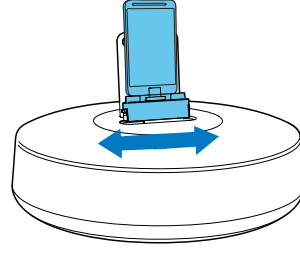


İpucu

- Mikro USB konektörü üstte bulunuyorsa ve Android sisteminin 2.3 veya üstü bir sürümünü kullanıyorsanız, ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Dock uzantısını kullanma

Telefonunuzdaki USB konektörü kenara yakınsa cihazla birlikte verilen dock uzantısı şeklinde gösterildiği gibi kullanarak bağlı telefonu dengeleyin.

- 1 Her iki ara parçayı da en alt konuma getirin.
- 2 Dock uzantısını bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 Android bazlı cihazınızı bağlayın.

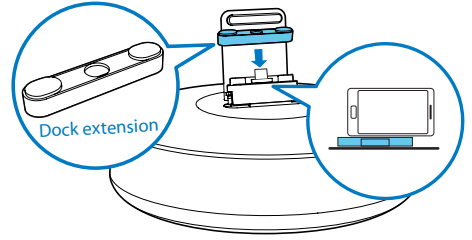

Android bazlı telefonu şarj etme

Docking hoparlör elektriğe bağlı olduğunda, bağlanan telefon otomatik olarak şarj olmaya başlar.



İpucu

- Bu fonksiyon Android dışı sistemle çalışan ve mikro USB konektörü olan cihazlarda da kullanılabilir.

Philips Songbird ile müzik çalma

Philips Songbird kullanımı kolay bir bilgisayar programı ve Android uygulamasıdır. Songbird bilgisayarınızdaki ortamların Android bazlı cihazınıza aktarılmasını ve bu cihazda çalınmasını sağlar.

Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu


- 1 Android bazlı cihazınızda DockStudio simgesine dokununuz.



→ DockStudio menüsü görüntülenir.




- 2 [Songbird] öğesine dokununuz.

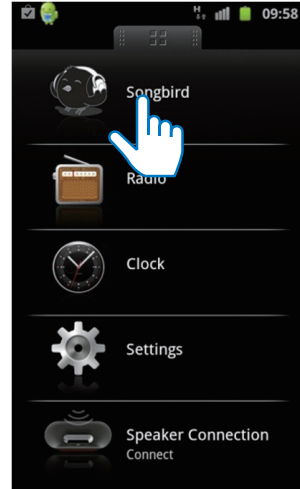


→ Songbird uygulamasını indirmeniz istenir.



- 3 Uygulamayı indirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

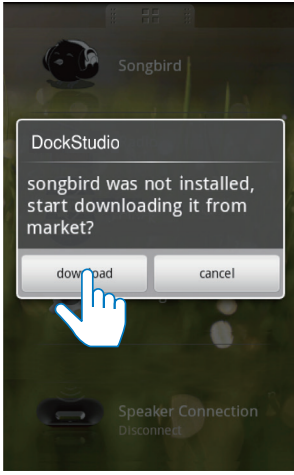

- 4 İndirme işleminden sonra [Open] (Aç) ögesine dokunarak **Songbird** menüsüne gidin.

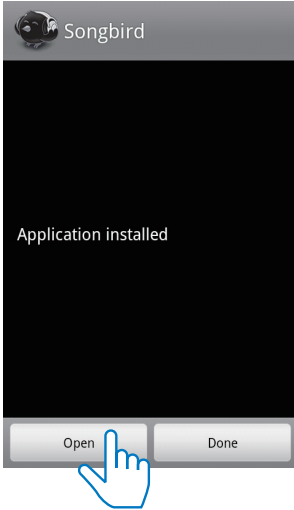

- 5 Bir parça seçtikten sonra müzik çalmak için ► ögesine dokununuz.

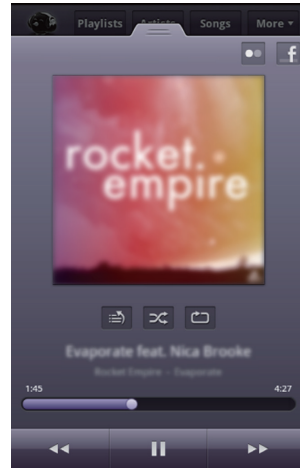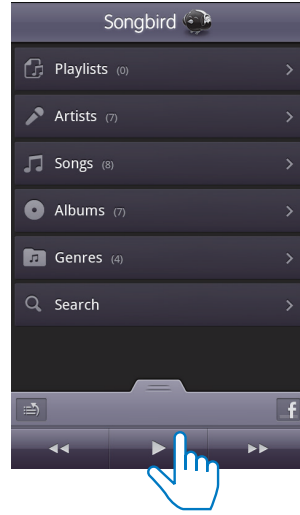

PC'ye Songbird kurulumu

- 1 www.philips.com/songbird adresini ziyaret edin.
 - 2 **Songbird** uygulamasını aratın.
- songbird Q
- 3 En son **Songbird** uygulamasını indirin.


- 4 PC'nize **Philips Songbird** kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu


Not

- USB depolamayı açtığınızdan emin olun.

- 1 PC'nizde **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.
- 2 Android bazlı cihazınızı USB kablosunu kullanarak PC'ye bağlayın. Cihazınız **Songbird** tarafından tanınana kadar bekleyin.
- ↳ **Philips Songbird** üzerinde, PC tarafından tanındığı anda cihaz görüntülenir:

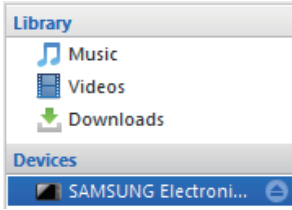


- ↳ Cihazınızı **Philips Songbird** uygulamasına ilk defa bağlıyorsanız, bir açılır ekran görünür. Belirtildiği gibi otomatik senkronizasyonu seçin.

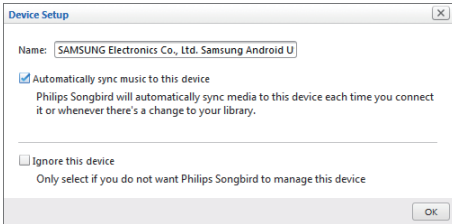

- ↳ Cihaz otomatik olarak **Philips Songbird** ile senkronize edilir.

Otomatik senkronizasyonu seçmediyseniz, **Songbird** ile manuel olarak da senkronizasyon yapabilirsiniz.

- 1 **Devices** (Cihazlar) altında cihazı seçin.

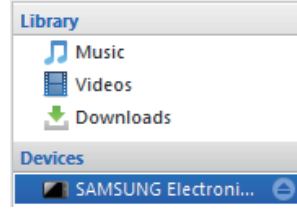

- 2 **Manuel** ya da **Otomatik** öğesini seçin.

Audio Syncing: |

- 3 **Senkronize Et** düğmesini tıklayın.
- ↳ Otomatik senkronizasyonu seçtiyseniz, cihazı PC'ye bağladığınızda otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır:

5 DockStudio uygulamasıyla kullanılabilecek diğer özellikler


Philips DockStudio uygulamasıyla İnternet radyosu dinleyebilir, alarm ve uyku zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.

Not


- Taşınabilir cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

İnternet radyosu dinleme

- 1 Android bazlı cihazınızla ve docking sistemi arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 2 Ana menüye gitmek için **Philips DockStudio** uygulamasını açın.
- 3 Ekranda **[Radio]** (Radyo) öğesine dokununuz.

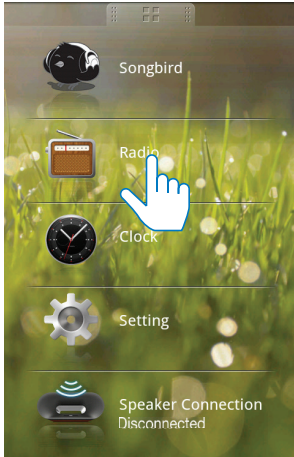


- 4 Arama çubuğunda bir radyo istasyonu arayın.

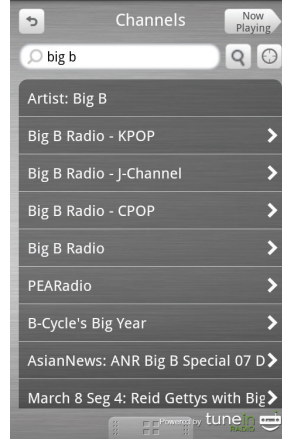


- 5 Arama sonuçları listesinden bir radyo istasyonu seçin.
↳ Radyo istasyonu yayını başlar.

Kapanma zamanını ayarlama


- 1 **Philips DockStudio** uygulamasını başlatın.

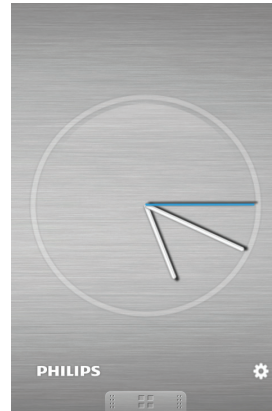

- 2 Uyku zamanlayıcısı menüsüne erişmek için  simgesine dokununuz.

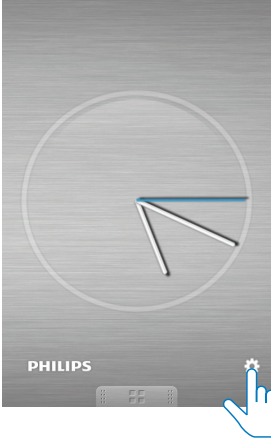

- 3 Uyku zamanlayıcısı için bir süre seçin ve ardından **[Start]** (Başlat) ögesine dokununuz.

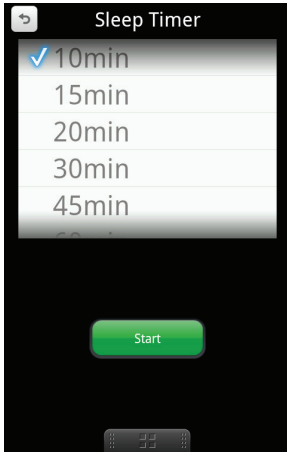


Not

- Bu özellik yalnızca Philips Songbird uygulaması ile çalışır.


Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Philips DockStudio uygulamasıyla birden fazla sayıda alarm ayarlayabilir ve son hava durumu bilgilerini alabilirsiniz. Uygulama, hava sevdiğiniz aktivitelerin yapılması için uygun olduğunda da sizi uyarır.

- 1 Uygulamayı başlatın.

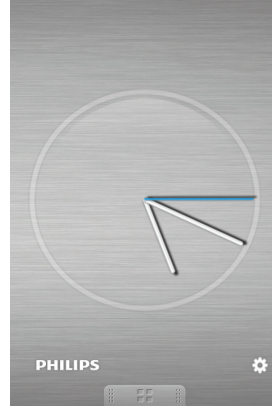


- 2 Saat ayarı menüsüne erişmek için * simgesine dokununuz.

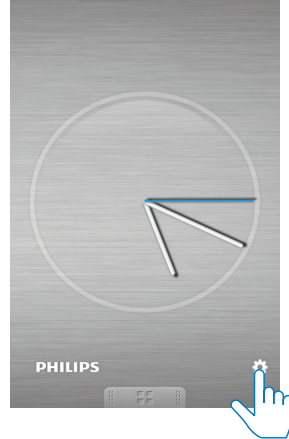


- 3 **[Alarm settings]** (Alarm ayarları) ögesine dokununuz.



- 4 Alarm ayarları menüsüne erişmek için **+** öğesine dokununuz.

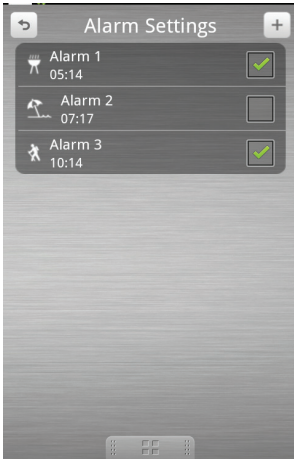

- 5 Alarmı ayarlayıp ekranın sağ üst köşesindeki **[Save]** (Kaydet) öğesine dokununuz.
- Yeni alarm kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

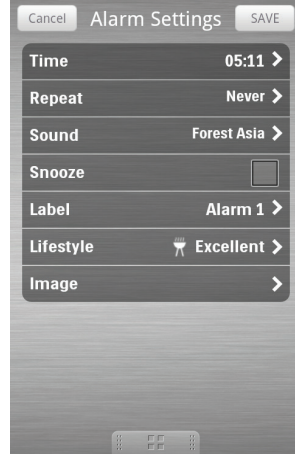

Not

- **[Lifestyle]** (Yaşam Tarzı) sekmesinde tercih ettiğiniz spor ve hava (harika, iyi veya açık) ayarını yapabilirsiniz. Hava yeterince iyi olmadığında alarm çalmaz.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 2 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	75 dBA

Genel bilgiler

AC Güç (Güç Adaptörü)	AS150-059-AA240(Philips); AS150-059-AI240(Philips); AS150-059-AE240(Philips); Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Çıkış: 5,9 V $\approx$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Giriş: 100-240V~, 50/60Hz, 500mA; Çıkış: 5,9 V $\approx$ 2,4 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	8 W
Beklemede Güç Tüketimi	<1W
Şarj etme (mikro USB konektörüyle)	Maks. 1A
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	171 X 102,6 X 171 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,605 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Docking sisteminin sesini ayarlayın.
- Telefonun sesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

€ 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

