




Philips
Kabellose Kopfhörer

40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Schweiß- und wasserfest

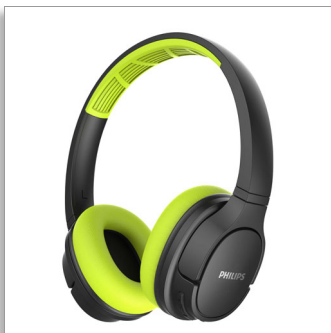

TASH402LF

Cool bleiben.

Egal, wie heiß es wird.

Mit diesen kabellosen, schweißresistenten Sportkopfhörern mit Over-Ear-Funktion erzielen Sie Ihre persönlichen Bestleistungen. Sie sind sowohl leicht als auch bequem und bieten 20 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung. Die kühlenden Kopfhörermuscheln sorgen dafür, dass Sie sich auch bei heißen Temperaturen vollständig konzentrieren.

Ob Fitnessstudio oder Straße

- Atmungsaktive Kopfhörermuscheln. Abnehmbar für einfache Reinigung
- Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang
- Elegantes Design. Flach zusammenklappbare Kopfhörermuscheln

Ob Wiedergabeliste oder wichtiger Anruf

- 40-mm-Neodym-Akustiktreiber
- Detailreicher Sound. Tiefe Bässe. Hervorragende passive Geräuschdämmung
- Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen.

20 Stunden Laufzeit. Kopfhörermuscheln für kühlen Tragekomfort.

- 20 Stunden Wiedergabezeit
- Kühlende Kopfhörermuscheln. Cool bleiben trotz hartem Training
- Flach zusammenklappbar. Einfache Aufbewahrung
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4
- Schnellladung. 10 Minuten laden, 2 Stunden wiedergeben

PHILIPS

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Echosteuerung, Rauschminderung
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 90 dB
- Typ: Dynamic

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

Außenkarton

- Länge: 22.1 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 17.6 cm
- Bruttogewicht: 1.02 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Nettogewicht: 0.537 kg
- Eigengewicht: 0.483 kg

Komfort

- Anruf-Management: Anruf in Warteschleife, Anruf beantworten/beenden
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Wiederaufladbar
- Akkutyp: Li-Polymer
- Musikwiedergabezeit: 20 Stunde(n)
- Akkugewicht: 2,5

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Bruttogewicht: 0.28 kg
- Nettogewicht: 0.179 kg
- Eigengewicht: 0.101 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 17 cm
- Tiefe: 4.5 cm
- Gewicht: 0.17 kg

Zubehör

- Kurzanleitung: Kurzanleitung
- USB-Kabel: Im Lieferumfang enthalten (zum Aufladen)

Design

- Farbe: Gelbgrün und schwarz

Besonderheiten

20 Stunden Wiedergabezeit

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden garantiert dieser Kopfhörer auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.

40-mm-Treiber

Lassen Sie sich von Ihrer Trainings-Playlist motivieren. Perfekt abgestimmte 40-mm-Neodym-Akustiktreiber liefern die Bässe, die Sie antreiben. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende passive Geräuschkämmung. So können Sie Ihre Musik aufdrehen, ohne andere zu stören.

Atmungsaktive Kopfhörermuscheln.

Die weichen, atmungsaktiven Kopfhörermuscheln sind mit kühlendem Gel gefüllt: Egal, wie hart Sie trainieren, die Kopfhörer bleiben kühl auf Ihrer Haut. Die Muscheln können zur einfachen Reinigung auch abgenommen werden.

Geräusch- und Echoreduzierung

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Kühlende Kopfhörermuscheln.

Die weichen, atmungsaktiven Kopfhörermuscheln sind mit kühlendem Gel gefüllt: Egal, wie hart Sie trainieren, die Kopfhörer bleiben kühl auf Ihrer Haut. Die Muscheln können zur einfachen Reinigung auch abgenommen werden.

Detailreicher Sound.

Tauchen Sie ein in eine Welt voll kristallklarem und natürlichem Sound mit genau abgestimmten 40-mm-Treibern. Bei der Entwicklung der Sportkopfhörer wurde besonders auf einen klaren, detailreichen und dennoch natürlichen Sound Wert gelegt - unabhängig davon, welche Musik Sie hören.

Flach zusammenklappbar.

Flach zusammenklappbare Kopfhörermuscheln für einfache Aufbewahrung.

IPX4

Diese Sportkopfhörer sind spritzwassergeschützt gemäß IPX4. Sie halten Spritzern aus jeder Richtung sowie Schweiß stand. So können Sie jederzeit hart trainieren, selbst bei Regen.

Schnellladung.

Wenn Sie einen zusätzlichen Ladeschub benötigen, erhalten Sie mit der Schnellladefunktion 2 Stunden mehr Wiedergabezeit nach 10 Minuten Ladezeit.

Elegantes Design

Das elegante Design sieht großartig aus, egal ob Sie nach Ihrer persönlichen Bestleistung streben oder nach dem Training mit Freunden unterwegs sind. Die flach zusammenklappbaren Kopfhörermuscheln erleichtern die Aufbewahrung.

Intelligente Kopplung.

Mit den benutzerfreundlichen Tasten können Sie Ihre Playlist anhalten, Anrufe annehmen und die Lautstärke einstellen – alles, ohne das Smartphone nur zu berühren. Die Kopfhörer sind bereit, sobald Sie Bluetooth einschalten. Sobald sie gekoppelt sind, merken sie sich das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ergebnisse können variieren