


Philips Cineos
Cinéma maison
SoundBar DVD



HTS8100

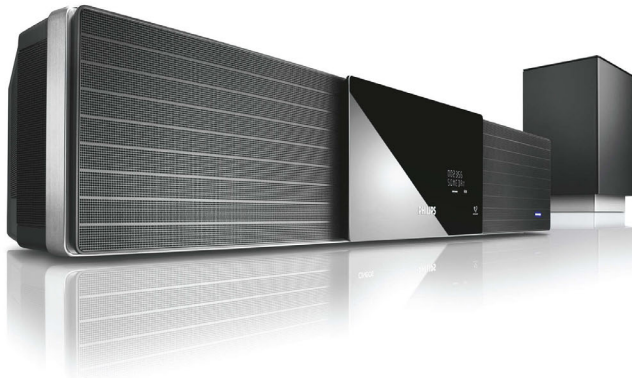

Le cinéma maison à son meilleur avec Ambisound

Doté du système Ambisound, le système de cinéma maison HTS8100 délivre un son ambiophonique qui rehausse l'acoustique de n'importe quelle pièce. Facile à installer, ce système tout-en-un vous fera vivre le cinéma maison à son meilleur grâce à sa qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Le son prend vie

- Le DoubleBASS offre une profondeur de basses exceptionnelle
- Le Smart Surround optimise automatiquement les paramètres du son surround.
- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

La vidéo prend vie

- Suréchantillonnage 1080p HDMI vers la haute définition pour des images encore plus nettes
- DCDi par Faroudja pour des images haute qualité d'une netteté incroyable

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Connectez votre iPod pour la lecture audio et vidéo


Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Système Home Cinéma DVD Ambisound, compact et élégant

PHILIPS

Caractéristiques

Ambisound

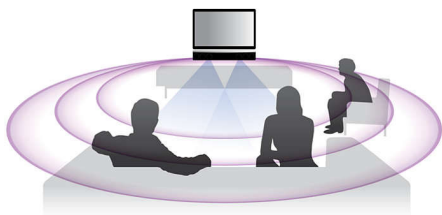

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Système Home Cinéma DVD Ambisound

Système Home Cinéma DVD Ambisound, compact et élégant


1080p HDMI



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non compressée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son


numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

DCDi par Faroudja

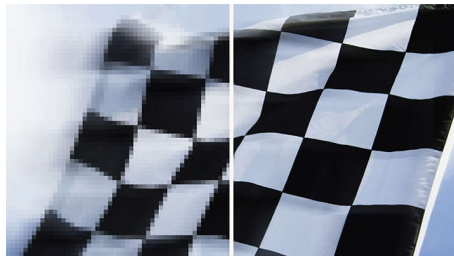


Avec le DCDi Faroudja, profitez d'images de haute qualité et d'une netteté incroyable sur votre téléviseur doté de la fonction de balayage progressif. Cette fonction élimine les bords irréguliers qui apparaissent lors de la lecture d'une vidéo standard entrelacée, en particulier avec les images en mouvement (permettant ainsi des scènes d'action à l'aspect naturel). Passez au niveau supérieur en matière d'expérience visuelle avec des images plus nettes et plus fluides.

Connexion de votre iPod

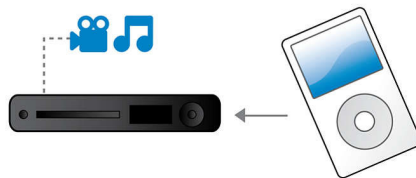

Une connexion unique pour connecter la station d'accueil Philips à votre système de cinéma maison pour y diffuser le contenu de votre baladeur iPod. L'interface utilisateur étendue vous offre également un accès direct pour afficher sur le téléviseur le contenu vidéo de votre iPod.

Son Smart Surround

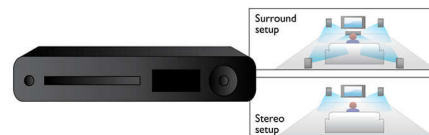

Écoutez tous les disques que vous souhaitez, passez du cinéma à la musique et profitez du meilleur son possible sans modifier aucun paramètre ! Contrairement aux systèmes 5.1 habituels qui maintiennent des paramètres surround multicanal par défaut, la solution Smart surround modifie ces paramètres automatiquement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre musique encodée en stéréo ou à votre film en son multicanal.

DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Tweeters à dôme



Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

Spécifications

Son

- Amélioration du son: Son Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, RnB, Jeux, Party, Dessin animé, Lounge, Actualités, Sports

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30-120 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Connecteur de synchronisation, Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée TV (audio, cinch), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Antenne AM/MW, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 1\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Station d'accueil pour iPod,

Télécommande, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Carte d'enregistrement du produit

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 565 millimètre
- Largeur de l'appareil: 935 millimètre
- Poids (emballage compris): 26,9 kg
- Hauteur de l'emballage: 359 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 146 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 025 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 136 millimètre
- Poids: 7 kg
- Poids du caisson de basses: 10,5 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 446 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, DCDi par Faroudja

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-04-13

Version: 4.1.11

UPC: 6 09585 12727 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com