

Philips
微型 Hi-Fi 系统

外形小巧
MP3-CD 和磁带播放

MCM149



执着于音

在美妙的音乐中身心放松

用时尚小巧的飞利浦微型 hi-fi 系统欣赏美妙的音乐。震撼的动态低音增强让您尽情享受喜爱的 MP3-CD 音乐。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 4W RMS 总输出功率
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

易于使用

- 唤醒和休眠定时功能
- 具有 20 个预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 自动停止卡带

适合任何空间、各种生活方式

- 小巧身形
- 方便的遥控器

PHILIPS

产品亮点

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

数码音效控制




数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

4W RMS

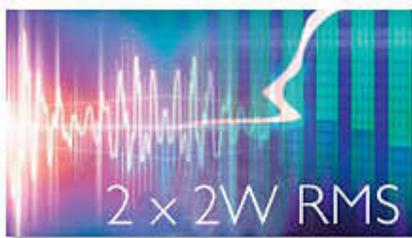

此系统总输出功率为 4W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

自动停止卡带

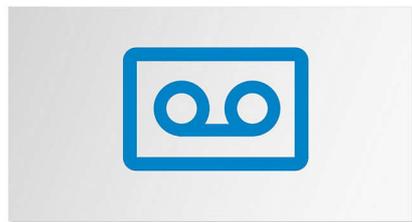

自动停止卡带

唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。


20 个预设数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

小巧身形

方便的遥控器
方便的遥控器



规格

声音

- 输出功率: 2 x 2 瓦 RMS / 200 瓦 PMPO
- 音效增强: 动态低音增强, 数码音效控制 4 种模式
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 扬声器驱动: 3 英寸低音扬声器

连接

- 音频 / 视频输出: 2xRCA (音频), 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 机械式

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 调台伸缩天线, MW 天线
- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报
- 背光颜色: 蓝色
- 时钟: 主屏显示, 定时关机

- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 遥控器
- 用户手册: 简体中文
- 其它: FM/MW 天线, 快速入门指南
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 4.75 千克
- 主音箱厚度: 152 毫米
- 主音箱宽度: 134 毫米
- 主装置深度: 216 毫米
- 主装置高度: 233 毫米
- 主装置宽度: 148 毫米
- 包装高度: 270 毫米
- 包装宽度: 370 毫米
- 包装厚度: 326 毫米
- 主音箱高度: 230 毫米

录音

- 录音带增强功能: CD 同步开始录制, 自动录音音量
- 录音介质: 磁带



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.2

EAN: 87 12581 36587 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com