

Philips BeNear
Trådløs telefon

1000-serien

1,6" display/gul
baggrundsbelysning
3 håndsæt
3 håndsæt



CD1903B

Bringer folk tættere sammen

Gør det enkelt

Denne telefon er designet til at være helt enkel og brugervenlig og giver dig alle fordelene ved langvarig ergonomisk komfort samt fantastisk lydgenivelse. Med nem installation og en intuitiv menu er telefonen enkelheden selv.

Krystalklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum

Helt enkelt

- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer
- Op til 16 timers taletid

Miljøvenligt produkt

- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning
- Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Avanceret lydtest




Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsat og håndfri tilstande.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.


Automatisk lydstyrkekontrol

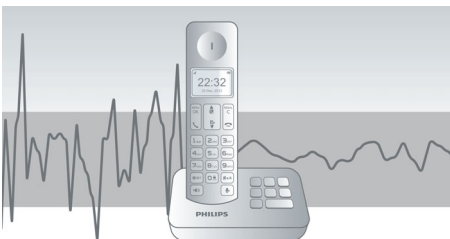

Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af


afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

4,1 cm (1,6") display

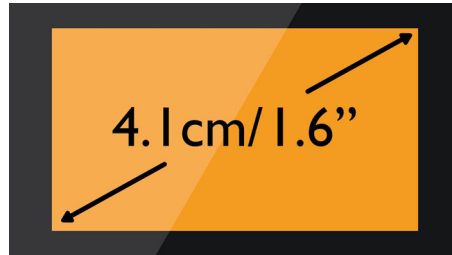

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning

Nem opsætning

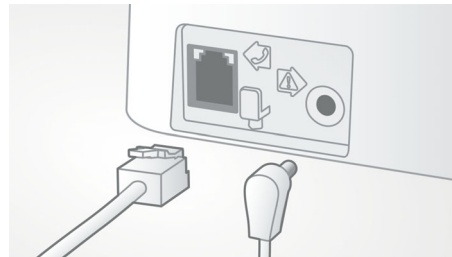

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

Vis nummer



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 standard

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: Sort/hvid, alfanumerisk
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 13,6 x 25 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61274 0
- Bruttovægt: 1,002 kg
- Nettovægt: 0,833 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,169 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende



Udgivelsesdato
2015-02-04

Version: 4.1.6

12 NC: 8670 000 79838
EAN: 87 12581 61274 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com