




Philips
Høretelefoner med
støjreduktion

Lyd i høj opløsning

On-ear
Luksusørepudder med
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning

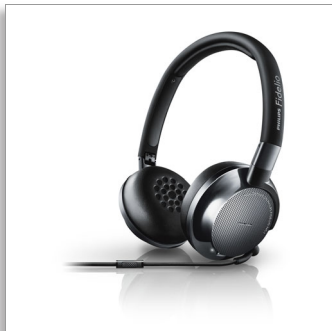

NC1

Lyt til intet andet end førsteklasses lyd

Nyd en overlegen støjdemning med Fidelio NC1. Alt, hvad du får, er en kompromisløs lyd i hi-fi-kvalitet, helt uden støj. Dens kompakte, sammenfoldelige design og langtidsbærekomforten gør den til den bedste lydledsager til de lange stræk eller til den daglige pendling.

Lyd i kompromisløs hi-fi-kvalitet

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver lyd i hi-fi-kvalitet
- Separat, akustisk kammer, der giver lyden præcision

Støjdemningens kunst

- Hybridteknologien giver en fantastisk støjdemning
- Særligt finindstillet til lyd i ensartet hi-fi-kvalitet
- Ingen hvislen, så du sikres en uforstyrret nydelse
- Den smarte strømløsning opretholder forbindelsen til din musik
- 30 timers ANC-afspilning og ubegrænset musik- og taletid

Rejs med stil

- Ergonomiske luksuspudder med viskoelastisk skum, der giver længerevarende komfort
- Kompakt flervejssammenfoldning, der giver nem transport og opbevaring
- Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, så du kan skifte mellem musik og opkald
- Avanceret design og formgivning med aluminium- og gummidetaljer



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS

Høretelefoner med støjrreduktion

Lyd i høj opløsning On-ear, Luksusørepunder med viskoelastisk skum, Flad sammenfoldning

NC1/00


Vigtigste nyheder

Lyd i høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lyd gengivelse, en mere virkelighedstro gengivelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner leverer op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.

Fantastisk støjdæmpning

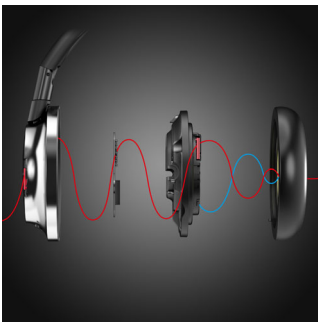

Fidelio NC-1 anvender en fremad- og bagudvendt, aktiv støjdæmpningsløsning (ANC), hvilket vil sige, at der sidder 4 mikrofoner indvendigt i og udvendigt på ørekopperne, som opfanger støjen, der således udsættes for en avanceret bearbejdning. Fremadvendt ANC (mikrofoner udvendigt på ørekoppen) dækker et større

båndbredefrekvensområde, mens bagudvendt ANC (mikrofoner indvendigt i ørekoppen) giver forstærket støjdæmpning. Denne kombination sikrer en dæmpning over et bredt frekvensområde og optimerer i større omfang musiknydelsen i alle omgivelser.

40 mm drivere med høj opløsning



Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodymmagneter til at levere ægte HD-lyd i et stort dynamisk område, helt ned i de mindste detaljer.

Lyd i ensartet hi-fi-kvalitet



Støjdæmpningsfunktionen i Fidelio NC-1 er særligt finindstillet med en optimal lyd kvalitet i tankerne. Ved at udfordre den generelle opfattelse af, at støjdæmpende hovedtelefoner ikke kan levere en lyd i høj kvalitet, er NC-1 konstrueret til at levere den bedste lyd kvalitet, uanset om du befinder dig i rolige eller støjende omgivelser.

Avanceret design og formgivning



Avanceret design og formgivning med aluminium- og gummidetaljer

Kompakt flervejssammenfoldning



Den lette, slanke og kompakte, sammenfoldelige konstruktion af Fidelio NC-1 i et elegant design gør den til den perfekte rejseledsager. De mange måder at sammenfolde hovedtelefonerne på gør, at du selv bestemmer, hvordan hovedtelefonerne bedst medbringes i rejsetasken eller endda i flysædets lomme.

Luksuspude med viskoelastisk skum

De materialer, der anvendes til Fidelio NC-1, er omhyggeligt udvalgt, så de sikrer langvarig bærekraft og optimal lyd kvalitet. Ørepuderne er fremstillet af viskoelastisk skum, der former sig perfekt til dine ørs form. De giver ikke kun en ideel, ergonomisk pasform, men forbedrer samtidig hovedtelefonernes støjdæmpningsevne. Den udvendige pude er en kombination af stof og blødt proteinlæder, der på en perfekt måde reducerer både trykket på ørets overflade og varmeudviklingen. Disse elementer gør NC-1 til en ekstremt praktisk og behagelig ledsager på de lange rejser.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 150 mW
- Følsomhed: 107 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Impedans: 16 ohm
- Frekvensrespons: 7-40.000 Hz: med støjreduktionstilstanden slået fra

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,2 m
- Stik: 3,5 mm stereo
- Stik-finish: Guldbelagt
- Kabeltype: Kobber

Tilbehør

- Stik til brug i fly: Ja, 2 x 3,5 mm
- 1,0 m USB-opladerkabel
- 1,2 m lyd kabel
- Rejseetui

Ydereemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Antal forbrugeremballager: 2
- Bruttovægt: 1,21 kg
- Taravægt: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3

- Nettovægt: 0,6898 kg
- Bruttovægt: 2,668 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 tommer
- Nettovægt: 1,521 lb
- Taravægt: 1,147 lb

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Bruttovægt: 0,5276 kg
- Nettovægt: 0,3449 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,1827 kg
- Type af hyldeplacering: Begge
- Mål på emballage (B x H x D): 6,6 x 8 x 3,4 tommer
- Bruttovægt: 1,163 lb
- Nettovægt: 0,76 lb
- Taravægt: 0,403 lb

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 14 x 16,4 x 7 cm
- Vægt: 0,191 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 5,5 x 6,5 x 2,8 tommer
- Vægt: 0,421 lb



Udgivelsesdato
2017-03-31

Version: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com