

Philips SoundBar  
Home Theater

Potencia de 300 W RMS

HSB2313



## Completa tu experiencia TV de alta definición

con un potente subwoofer

Haz que tus películas y juegos cobren vida con el magnífico sonido Surround. Con 300 W de potencia de sonido, hub HDMI y subwoofer integrado, ahora ya puedes disfrutar de ellos con gran calidad de sonido e imagen y sin complicaciones.

### Increíble experiencia de sonido

- Altavoz con Dolby Virtual para un sonido envolvente más realista
- Subwoofer para graves potentes

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Puede instalarse en la pared o sobre un mueble
- Diseño de SoundBar ideal para televisores Flat de 81 cm (32") o más

### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles
- USB Link reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB
- Potencia de salida total de RMS de 300 W

### Experiencia de visualización cinematográfica de alta definición

- Hub HDMI integrado para conectar tus dispositivos en el televisor con más comodidad

# PHILIPS

# Destacados

## Potencia de salida total de RMS de 300 W



Potencia de salida total de RMS de 300 W

## Altavoz con Dolby Virtual




Dolby Virtual es una sofisticada tecnología de virtualización de audio que ofrece un increíble sonido envolvente desde dos altavoces. Los algoritmos altamente avanzados expanden los dos canales y duplican las características sónicas de los sistemas con canales 5.1 para optimizar la reproducción de DVD. Todas las fuentes de alta calidad que funcionan con Dolby Pro Logic II generan un sonido multicanal más realista y envolvente sin necesidad de comprar altavoces adicionales, cables ni soportes para que el sonido ocupe todo el ambiente.

## EasyLink




EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

## Instalación flexible

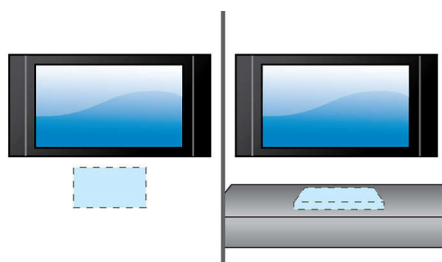

Puede instalarse en la pared o sobre un mueble

## MP3 Link

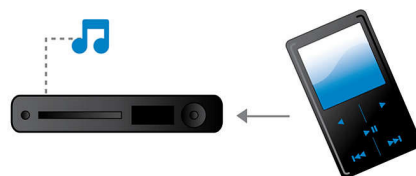

MP3 Link te permite reproducir archivos MP3 desde tu reproductor multimedia portátil en tu

sistema de Home Theater de forma directa. Sólo tienes que conectar tu reproductor MP3 portátil en la toma MP3 Link incorporada y disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente desde el sistema de Home Theater de Philips. MP3 Link lleva a la música portátil a la comodidad de tu propia sala.

## Diseño de SoundBar




El altavoz home cinema SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado para los televisores de pantalla plana de 81 cm (32") o más, también se puede usar con cualquier televisor de pantalla plana debido a que se adapta a tu decoración y estilo de vida.

## Subwoofer para graves potentes

Subwoofer para graves potentes

## USB Link

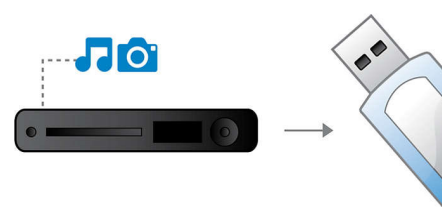

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la fotografía o música y reproducir.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): RMS total DE 300 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo, Altavoz con Dolby Virtual
- Ajustes del ecualizador: Acción, Classic, Concierto, Drama, Juegos, Jazz, News, Party, Rock, Deportes

## Altavoces

- Rango de frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los altavoces: 6 ohm

## Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB, Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- Conexiones traseras: 2 entradas izq./der. audio analógico, Salida de video por componentes, Entrada de video compuesto (CVBS), Salida de video compuesto (CVBS), 2 entradas coaxiales digitales, Salida HDMI, Entrada HDMI 2x
- AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- Subwoofer (caja de alimentación): Interconexión (con la unidad principal)

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 48007 3
- Longitud: 39.7 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 37.5 cm
- Peso bruto: 9 kg
- Altura: 35 cm
- Peso neto: 7.7 kg
- Peso de tara: 1.3 kg

## Energía

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

## Dimensiones del envase

- Altura: 37.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 39.7 cm
- Profundidad: 35 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 48007 3
- Peso bruto: 9 kg
- Peso neto: 7.7 kg
- Peso de tara: 1.3 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías para control remoto, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario, Soportes de montaje en pared

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 800 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 91.5 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 104 mm
- Profundidad del subwoofer: 340 mm
- Altura del subwoofer: 330 mm
- Ancho del subwoofer: 170 mm

## Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Optimización del sonido

- Modo de juegos: Recreación, Carreras, Armas, Sport
- Modo de película: Acción, Concierto, Drama, Ciencia ficción



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 12581 48007 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)