


Philips 6000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D-uppspelning
DivX Plus HD
Net TV



BDP6000

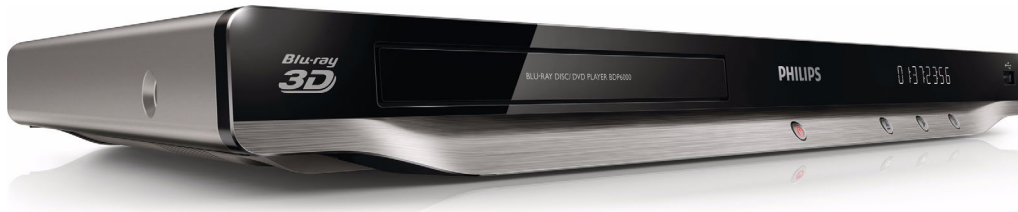

Blu-ray 3D och det bästa på internet på din TV

Bli förbluffad med Blu-ray 3D och upptäck en ny dimension av filmupplevelser hemma. Njut av det bästa på Internet på din TV med Net TV problemfritt med den snabba inbyggda WiFi-n. Spela upp mer än någonsin tidigare med DivX Plus HD.

Se mer

- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpare uppspelning av video
- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- Net TV för populära onlinetjänster inklusive videobutiker*
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB-anslutning för tangentbord för enkel Net TV- och webbsurfande
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll



asimpleswitch.com

PHILIPS


Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk biupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

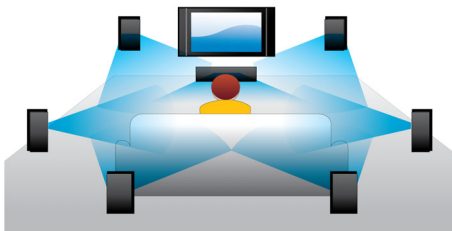

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

DLNA-nätverklänk



Med DLNA-nätverklänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva

användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.

Net TV med Video on Demand*



Upplev många onlinetjänster, inklusive Video-on-Demand. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på din TV när du vill via Philips Blu-ray Disc-spelare eller hemmabio. Nu kan du även få åtkomst till utvalda onlinevideobutiker* direkt på din TV. Välj bara en hyrfilm och njut. En filmkväll hemma har aldrig varit enklare. *Tillgängligheten varierar per land. Besök www.philips.com/blu-ray för mer information.



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Avancerad videobearbetning: CinemaPerfect HD

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX, CD
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- DVD-region.: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: = 100 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): = 90 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz): = |0,2|dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, SD/SDHC-kortplats
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Grekiska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Onlinetjänster: Net TV
- Lättanvänd: AV-fjärrkontrollapp, Snabb väckning

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Svenska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Ryska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,18 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,10 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvikt: 1,65 kg



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 87 12581 60463 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com