



Philips
dokkinghøytaler

for iPod/iPhone/iPad



DS8530



Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Den elegante og stilige Philips-dokkinghøytaleren gir førsteklasses lyd fra iPod/iPhone/iPad med PureDigital-teknologi.

Førsteklasses lydtelse

- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Optimalt akustisk volum som samsvarer med høytalerkravene
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 30 W RMS total utgangseffekt

Stilig og klassisk

- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Flott utseende med eller uten dokking av iPod/iPhone

Avansert, intuitiv kontroll

- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende
- Dokking av iPod/iPhone/iPad, til og med når den er i etuiet
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

PHILIPS

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerde generasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånd equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk, FullSound™
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 15 W RMS



Lydavspilling

- Avspillingsmodi for dokking: neste og forrige spor, play og pause

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3" fulltonehøytalere
- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPod, iPhone, iPad

Mål

- Produktmål (BxDxH): 155 x 430 x 132 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 223 x 510 x 225 mm
- Vekt: 2,01 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4,3 kg

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz


Høydepunkter

Ren digital lyd



Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lyduttgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhone's digitale lyduttgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

SoundCurve

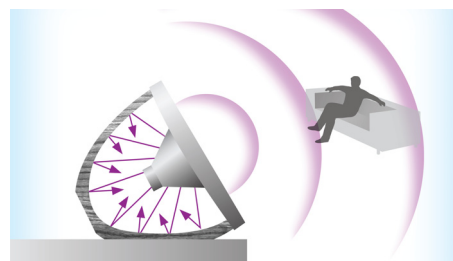

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

Optimalt akustisk volum

Smart lyddesign gir deg den beste mulige bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.



Utgivelsesdato
2014-03-28

Versjon: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com