

Philips 2000 series  
Reproductor de DVD

DivX Ultra  
ProReader Drive

DVP2800



## Para un disfrute completo, desde DVD

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP2800 de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- ProReader Drive para una reproducción fluida con casi cualquier disco

### Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento
- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes

# PHILIPS

# Destacados

## Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG


## Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más

vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## DAC Audio a 192 kHz/24 bits

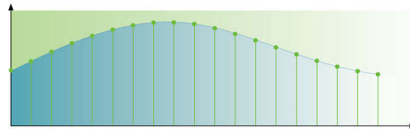


El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## ProReader Drive




ProReader Drive te permite disfrutar de películas y vídeos sin preocupaciones. Incluso cuando los discos viejos están ya sucios o rayados, puedes estar seguro de que se podrán reproducir directamente desde principio a fin, sin ninguna señal de que hayan sido dañados. Mediante una tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en unas señales digitales sólidas, extrayendo información que permite reproducir discos dañados sin problemas. Junto con esta capacidad de leer casi cualquier formato de vídeo, ProReader Drive te ofrece la increíble garantía de que podrás reproducir casi cualquier cosa.

## Salidas de audio digital y analógico

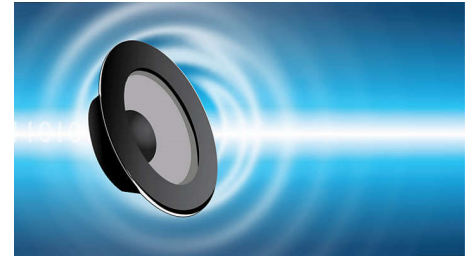


Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

## Ajuste de pantalla




Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.

## Smart Picture

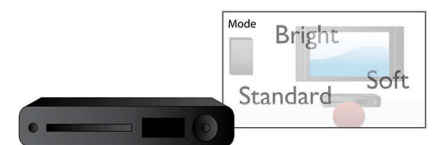

El control inteligente de la imagen proporciona unos ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
- Relación señal / ruido: > 100 dB

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 67073 3
- Longitud: 31.6 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 28 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 7.7 cm
- Peso neto: 1 kg
- Peso tara: 0.3 kg

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental

## Potencia

- Consumo de energía: < 8 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 31.6 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 28 cm
- Profundidad: 7.7 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Peso bruto: 1.3 kg
- Peso neto: 1 kg
- Peso tara: 0.3 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 21 cm
- Anchura: 27 cm

- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.89 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de AV a euroconector, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,38 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 316 x 77 x 280 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso del producto: 1 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imágenes Kodak, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)