




Philips GoGEAR
MP4-spelare med
FullSound™

- Anslut
- 16 GB*

GoGEAR

SA2CNT16S

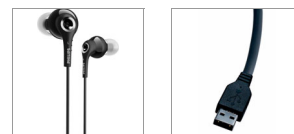

Suverän ljudupplevelse

med internet nära till hands

GoGear Connect kommer att imponera på dig med sitt makalösa ljud - tack vare FullSound och hörlurar med ljudisolering. Du kommer att fångas helt av allt roligt du kan uppleva med hjälp av höghastighetsanslutning till internet, 3,2-tums pekskärm och obegränsat med spel och innehåll via Android Market.

Utmärkt ljudkvalitet

- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- Surround för filmer placerar dig mitt i handlingen
- Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet

Kompletterar ditt liv

- 802.11 WiFi för internetuppkoppling med hög hastighet
- Åtkomst till tusentals appar och spel via Android Market
- Bluetooth-ljudströmning och fildelning
- microSD-kortplats för utökad minneskapacitet
- GPS och Google Maps för platsbaserad information


Enkel och intuitiv

- 3,2-tums pekskärm med haptisk feedback för enkel navigering
- Innovativt gränssnitt för avancerad och förenklad bläddring i bibliotek
- Philips Songbird: ett enkelt program att upptäcka, spela upp, synkronisera

PHILIPS

Funktioner

FullSound™

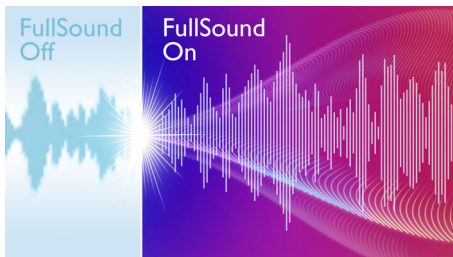

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fyligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Surround för filmer



Surround för filmer är en avancerad ljudteknik som direkt analyserar varje ljudkälla i ett film- eller videoljudspår för att återskapa en naturlig ljudbild med ljuddetaljer som är individuellt och exakt lokaliserade. De behandlade ljuddetaljerna skickas sedan direkt till örat via In-Ear-hörlurar. Surround för filmer genererar ett naturligt akustiskt utrymme som baseras på ljudspårets faktiska innehåll. Resultatet blir att lyssnaren hamnar mitt i händelsernas centrum och får en omslutande surroundupplevelse – precis som filmens ljudtekniker tänkte sig.

Android Market



Njut av fantastiska program från Android Market. Klicka bara på ikonerna på din GoGear för att ansluta till Android Market via WiFi och börja söka efter program som har publicerats av tillförlitliga tredjepartsleverantörer. Ladda ned spel, verktyg och e-böcker eller program till din GoGear – gratis eller till en låg avgift. Det tydliga, lättanvända gränssnittet låter dig bläddra intuitivt genom program som kan sorteras efter betyg, kategori eller popularitet. Ladda ned program direkt till din GoGear för omgående njutning. När du är på resa gör GoGear ditt liv till en hisnande upplevelse.

GPS och Google Maps




GPS (Global Positioning System) och Google-kartor. GoGear kan alltid berätta för dig var du är. Slå bara på GPS:en, anslut spelaren till internet och öppna Google Maps - här hittar du tydliga, stegvisa väganvisningar till din destination. Om du får lust kan du besöka de näraliggande restauranger och shoppingcenter som visas på Google Maps. Med GoGear vägar du dig ut.

Innovativ biblioteksbläddring

Med GoGear Muse kan du bläddra igenom all musik, hur lätt som helst. Med den intuitiva och sofistikerade programvaran kan du se vad du har och välja det du vill ha, utan att behöva gå igenom massor av mappar och filer. I

gränssnittet finns tre kolumner som visar artister, album och låtar – det blir lätt att välja. Nu kan du verkligen ägna mindre tid åt att söka efter dina favoriter och mer tid åt att njuta av dem.

Philips Songbird

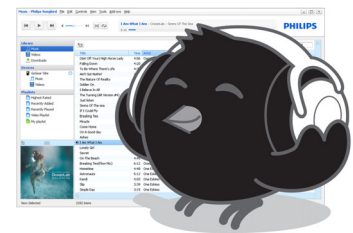

Philips Songbird, ett enkelt och användarvänligt program som levereras med your GoGear-spelaren, ger dig möjlighet att upptäcka och spela upp alla dina media, och smidigt synkronisera dem med din Philips GoGear. Med de intuitiva och kraftfulla musikanteringsfunktionerna kan du upptäcka nya artister och musikstilar direkt i programmet via butiker, tjänster och webbplatser för musik och media. Spela upp ditt bibliotek och media från internet och synkronisera allt smidigt från datorn till din Philips GoGear.

Ljudisolerade hörlurar



Med ljudisolerade hörlurar kan du höra fler detaljer i musiken på lägre volym än vad som är möjligt med vanliga hörlurar. Ljudisoleringshörluren är baserad på en ingående förståelse av hörselgångens anatomi, och dess design med vinklad ljudkanal skapar en perfekt tätning mellan källan till bakgrunds ljudet och hörselgången. På så sätt elimineras oönskat bakgrunds ljud samtidigt som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer i musiken utan bakgrunds ljud från omgivningen. Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för bästa passform.



Specifikationer

Operativsystem

- Android™

Bild/visning

- Bakgrundsbelysning
- Typ: Pekkänslig LCD-skärm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 3,2 tum
- Upplösning: HVGA, 480 x 320 bildpunkter, 262 000 färger
- Bildförhållande: 3:2

Ljud

- Equalizer-anpassningsbar
- Equalizer-inställningar: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, Techno, Klassiskt
- Frekvensåtergivning: 22 - 20k Hz
- Uteffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal/brusförhållande: >85 dB
- THD: 0,05 % vid 1 kHz
- Kanalseparering: 50 dB
- Ljudförbättring: FullSound
- Inbyggda högtalare
- Uteffekt för högtalare: 500 mW

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
- WMA-samplingfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Samplingfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Bildspel

Videouppspelning

- WMV9: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastighet upp till 3 Mbit/s i .wmv-behållare
- MPEG4 SP/ASP: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-behållare
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-behållare
- H.263: 3GPP-behållare

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsinformation, Stationsnamn
- GPS: Inbyggd automatisk GPS-mottagare, SiRF Star III-chip
- GPS-antenn: Chip-antenn

Ljudinspelning

- Format för ljudfiler: MP3
- Inbyggd mikrofon: mono
- Röstinspelning: MP3
- FM-radioinspelning: MP3

Stillbildsinspelning

- Kamera: Integrerad
- Bildupplösning: 2 M
- Bildfilsformat: JPEG, PNG
- Objektiv: fast brännvidd

videoinspelning

- Videoupplösning: VGA
- Videoformat: H.264
- Bildhastighet: 30 fps (bilder/sek.)
- Filformat för video: .mp4
- Ljudformat: MP3
- Digital zoom: 2x
- Objektiv: Fast brännvidd
- Inspelningstid: Upp till tre timmar

Lagring

- Inbyggd minnestyp: NAND-flash
- Inbyggt minne (RAM): 16 GB
- Extern lagring: Micro SD-minneskortplats
- Maximal kapacitet för minneskort: 32 GB

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med hög hastighet
- Trådlöst LAN: WIFI 802.11 b/g
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Filöverföringsprofil, Object Push Profile
- Bluetooth-version: 2.1+EDR

Bekvämlighet

- Indikator för låg batterinivå
- Volymkontroll
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Indikering vid batteriladdning: I användargränssnittet
- Haptisk feedback
- Digital kompass
- G-sensor

Tillbehör

- Hörlurar: AY3834
- USB-kabel: AY3930
- Fodral
- Snabbstartguide

Programvara

- Philips Songbird

Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/ 7 (endast 32 bitar)
- Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade support-dokument, användarhandböcker, framtida programvara och uppgraderingar av datorprogramvara)
- USB: Ledig USB-port

Effekt

- Batterikapacitet: 1 100 mAh

- Batterityp: Litiumbatteri
- Speltid på internt batteri: Upp till 25 timmar musik eller 5 timmar video
- Laddningsbar: Ja, via USB

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- Produktmått (B x D x H): 113 x 12,6 x 59 mm
- Produktvikt: 0,125 kg

Förladdade program

- Android Market™
- YouTube™
- Webbläsare
- Google Search™
- Gmail™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™



Publiceringsdatum
2013-09-03

Version: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
* Från Philips