



Philips
lettore DVD

1080p HDMI

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3990

Ottieni immagini più nitide e chiare

con upscaling HDMI 1080p

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi. Con il lettore DVD Philips DVP3990, puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Dai vita all'audio e al video

- CinemaPlus per immagini migliori, più chiare e nitide
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- ProReader Drive per una riproduzione ottimale di quasi tutti i tipi di dischi
- Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata

Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB Media Link per la riproduzione multimediale da unità flash USB


Semplicità d'uso

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS

In evidenza

CinemaPlus

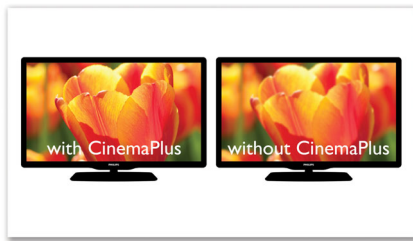

Sorprendi i tuoi occhi con immagini davvero nitide come se fossero vere. Un algoritmo intelligente, CinemaPlus passa su ciascun pixel di ogni riquadro analizzandolo prima di ottimizzarne la nitidezza e la stabilità dei colori. I risultati sono ovvi: più dettagli, immagini nitide come il cristallo e una incredibile naturalezza del video. Le serate davanti alla TV non saranno mai più le stesse.

1080p HDMI



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono

impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

ProReader Drive




ProReader Drive consente una visualizzazione di film e video senza pensieri. Anche quando i dischi vecchi sono rovinati o graffiati, verranno sicuramente riprodotti in maniera corretta dall'inizio alla fine senza alcun problema. Grazie all'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia, ProReader Drive converte i segnali analogici deboli in segnali digitali ottimizzati estraendo le informazioni che consentono a dischi non proprio perfetti di essere comunque riprodotti in maniera corretta. Grazie alla possibilità di leggere quasi tutti i formati video, ProReader Drive ti garantisce la riproduzione di qualsiasi supporto inserito.

DivX multimediale

Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

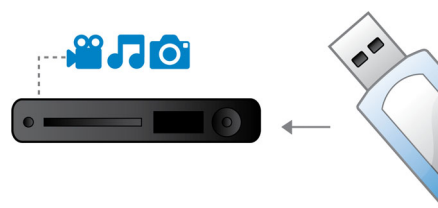

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche.

Grazie alla funzione USB Media Link, è sufficiente collegare il dispositivo USB e selezionare il video, la foto o il brano musicale che desideri riprodurre.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.



Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
31 x 4,05 x 22,6 cm
- Peso: 1,05 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
36 x 28,2 x 8 cm
- Peso netto: 1,2 Kg
- Peso lordo: 1,55 Kg
- EAN: 87 12581 62924 3
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 36 x 28,2 x 8 cm
- Peso netto: 1,2 Kg
- Peso lordo: 1,55 Kg
- Tara: 0,35 Kg
- EAN: 87 12581 62924 3
- Numero di confezioni consumatori: 1

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video, Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Rapporto segnale/rumore: 80
- Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Sistema audio: Dolby Digital
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione con riproduzione MP3, Presentazione, Zoom

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco di immagini Kodak, SVCD, VCD

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Scart

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Norvegese, Polish, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Batteria AAA (X1), Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Prodotto (L x A x P): 310 x 39 x 209 mm
- Peso del prodotto: 1,3 Kg
- Imballo: (L x A x P): 360 x 80 x 282 mm
- Peso incluso imballaggio: 1,5 Kg



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 4.2.8

12 NC: 8670 000 85776
EAN: 87 12581 62924 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com