



Philips Philips Fidelio
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth® i NFC

Port USB do ładowania
Akumulator
20 W, stereo z promiennikiem
basów



P9XBLK

Wysoka jakość dźwięku w podróży

Fascynacja Dźwiękiem

Beprzewodowy głośnik Philips Fidelio zapewnia wysoką jakość i jest przenośny. Zapewnia wspaniały, czysty, dynamiczny dźwięk i jest idealny do użytku w domu i w podróży. Dzięki bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem Bluetooth umożliwia bezproblemowe słuchanie muzyki.

Niezrównana jakość dźwięku

- Wysokiej jakości wzmacniacz zapewnia doskonałą głośność i dynamikę
- Zoptymalizowany filtr rozgraniczający zapewnia bardzo naturalny balans tonalny
- Głośniki niskotonowe i technologia wOOx zapewniają pełny i niezwykle głęboki bas
- Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia przestrzenny i naturalny dźwięk
- Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)

Zaprojektowany do działania przenośnego

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu
- Wyjątkowa konstrukcja z naturalnego drewna i aluminium

Zaawansowana wszechstronność

- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Poziom naładowania baterii jest automatycznie wyświetlany po dotknięciu głośnika
- Port USB do ładowania dowolnego przenośnego urządzenia
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

PHILIPS
Fidelio

Zalety

Najwyższej jakości dźwięk przez Bluetooth®



Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem głośnik marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami z systemami Android™ i Apple iOS, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.


Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć

parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką

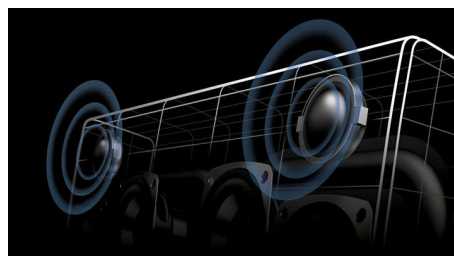

Dzięki wykorzystaniu głośników wysokotonowych z miękką kopułką, wysokie częstotliwości są bardzo szczegółowe i precyzyjne. Technologia ta została wprowadzona przez firmę Philips w latach 60-tych XX w. i jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w wysokiej klasy głośnikach. Szeroko „otwarta”, przestrzenna emisja również wiele zawdzięcza przetwornikom wysokotonowym, które charakteryzują się bardzo małym ukierunkowaniem i zniekształceniem w porównaniu z systemami, które wyposażono tylko w przetworniki pełnozakresowe, dzięki czemu dźwięk jest przestrzenny i naturalny, niezależnie od miejsca słuchania.

Głośniki niskotonowe i technologia wOOx

Pomimo bardzo małej objętości akustycznej bas jest pełny i zaskakująco głęboki, dzięki czemu można słuchać każdego rodzaju muzyki. Osiągnięto to, stosując połączenie dwóch głośników niskotonowych o wysokiej mocy z jedną membraną bierną o dużej powierzchni na kanał, a całość zamknięto w bardzo sztywnej obudowie, która nie powoduje utraty żadnych niskich tonów. Duża ruchoma masa membrany biernej umożliwia osiągnięcie przez system bardzo niskich częstotliwości rzędu 80 Hz, jednocześnie zapobiegając turbulencjom, które

pojawiłby się w konstrukcji z otworami. Poczuj rytm muzyki i usłysz każde uderzenie.


Zoptymalizowany filtr rozgraniczający

Nasi inżynierowie akustyki spędzili dnie i noce, optymalizując filtr rozgraniczający, aby mieć pewność, że dźwięk będzie możliwie jak najbardziej naturalny w bardzo odmiennych otoczeniach akustycznych. Od małych pokoi po otwarte przestrzenie, od niskich poziomów słuchania po maksymalną głośność, głosy są czyste i naturalne, a dźwięk nie jest ani agresywny, ani męczący, nawet podczas głośnego słuchania. Możesz zatem słuchać całymi godzinami i nie chcesz przestać słuchać swoich ulubionych utworów.

Wysokiej jakości wzmacniacz

Głośność i dynamika są doskonałe dzięki wysokiej jakości wzmacniaczowi wyposażonemu w 8 przetworników o wysokiej wydajności. Głośniki wysokotonowe oraz głośniki niskotonowe zostały specjalnie dostosowane do tego wyjątkowego produktu i mają wysoki współczynnik mocy, dzięki czemu dźwięk jest dynamiczny i imponujący przy każdym poziomie głośności. Utwory są żywe, dynamiczne i po prostu przyjemne w każdych warunkach.

Bezprzewodowa transmisja muzyki

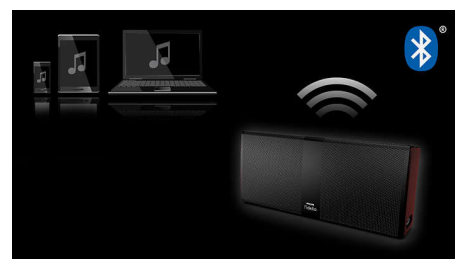

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Dane techniczne

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 3/4", 4 pełnozakresowe głośniki 2"
- Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów wOOx
- Moc wyjściowa (RMS): 20 W

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Ładowanie przez USB
- NFC: Funkcja parowania Bluetooth za dotknięciem; działa z systemem Android 4.0 lub nowszym oraz Windows Phone 8 lub nowszym

Udogodnienia

- Port USB: do ładowania urządzenia przenośnego (5 V, 1 A)

Zgodność

- iPod touch: 3. generacja lub późniejsza
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S

- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej
- Tablety i smartfony z systemem Android
- Obsługa odtwarzania muzyki w formacie AAC
- Obsługa technologii Bluetooth i kodeka aptX: strumieniowanie

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany)
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
287 x 63 x 127 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
326 x 101 x 224 mm