



Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth

Akumulator
2 W

BT2000R

Rozciągnij głośnik, aby go powiększyć i uzyskać lepsze brzmienie

Twoim przygodom może towarzyszyć muzyka dzięki компактowemu, wytrzymałemu i przenośnemu głośnikowi, który można przymocować do torby. Technologia zapobiegająca obcinaniu pasma zapewnia lepszy dźwięk, niż mogłyby sugerować wymiary urządzenia. Gdy chcesz wykorzystać pełnię jego możliwości, wystarczy go rozciągnąć. Akumulator wystarcza na pół dnia słuchania muzyki.

Prosta obsługa

- Wejście audio umożliwia łatwe podłączenie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Dźwięk robiący wrażenie

- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Zaawansowane właściwości audio w niewielkiej obudowie
- Rozciągnij głośnik, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
- Precyzyjnie utkany pasek ułatwia przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce
- Do 12 godzin odtwarzania muzyki


Postaw na ekologię

- Certyfikowany produkt ekologiczny: mocne zaangażowanie w ochronę środowiska

PHILIPS


Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

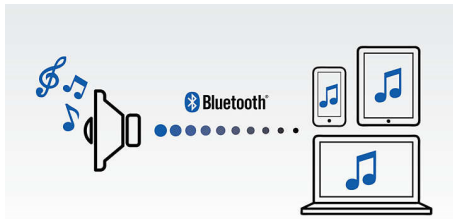


Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Rozciągnij głośnik

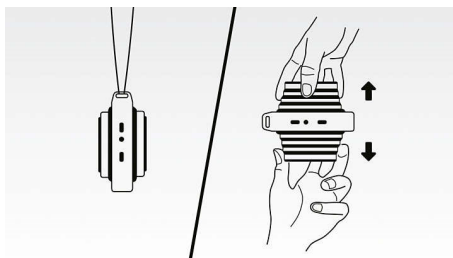

Rozsuwany głośnik można złożyć, aby słuchać muzyki w ruchu, lub rozłożyć w celu uzyskania wyższej jakości dźwięku — wystarczy chwycić górną i dolną część, a następnie rozciągnąć.


Zapobieganie obcinaniu pasma

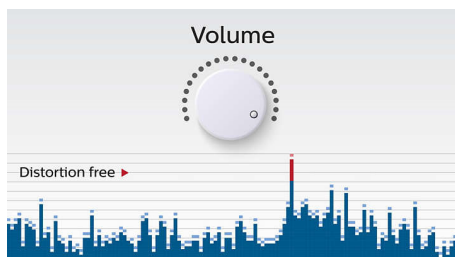

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega

uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Do 12 godzin odtwarzania muzyki

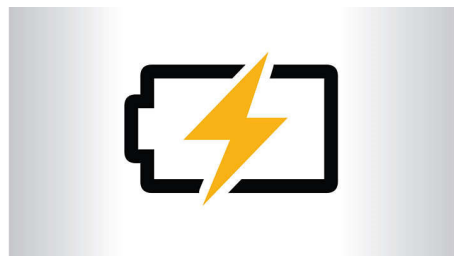

Słuchaj muzyki głośno, kiedy tylko zechcesz — wbudowany akumulator zapewnia do 12 godzin działania. Możesz posłuchać całej swojej muzyki bez konieczności rozplątywania płaczących się przewodów i kłopotliwego szukania gniazdek elektrycznych. Muzyki można słuchać przez pół dnia, zachowując pełną swobodę ruchu.

Precyzyjnie utkany pasek

Dołączony pasek jest zgodny z serią słuchawek Philips CitiScape Strada inspirowanych modnymi tenisówkami ze sznurówkami w żywych kolorach. Barwny, wykonany z precyzyjnie utkanej tkaniny pasek jest na tyle stylowy, że można go uznać za modny dodatek.

Wejście audio




Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Zaawansowane właściwości audio

Zaawansowane właściwości audio w niewielkiej obudowie

Wbudowany akumulator

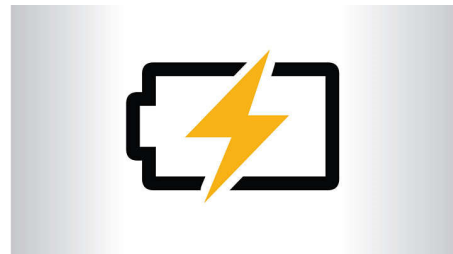

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Certyfikowany produkt ekologiczny

Firma Philips umieszcza zielone logo tylko na swoich najbardziej ekologicznych produktach, dlatego możesz mieć pewność, że zakup produktu z tym logiem to właściwy wybór dla środowiska naturalnego. Certyfikat ekologiczności oznacza, że produkt jest bardzo wydajny energetycznie, ma opakowanie spełniające określone warunki (ponad 80% materiałów tekturowych pochodzących z recyklingu, druk z certyfikatem FSC® i brak użycia PCW), do jego wykonania użyto ograniczonej liczby materiałów niebezpiecznych (plastikowa obudowa bez PCW/BFR) oraz jest łatwy w recyklingu.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 x 1,75"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 12 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pasek do przenoszenia, Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,245 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 99 x 93 x 77 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 113 x 60 x 135 mm
- Waga produktu: 0,157 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.4

EAN: 48 95185 60229 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com