



Philips izzy
kablosuz çoklu oda
hoparlörü

Bluetooth®
Beyaz



BM5W

Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy kablosuz çoklu oda hoparlörü, müziği Bluetooth ile kablosuz olarak oynatır. Bir tuş dokunuşuyla en fazla 5 izzy hoparlör, müziği her bir odada aynı anda ve kolayca oynatır. Kolay kurulum: Yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez.

Birden çok odada müzik için Philips izzylink™

- Bluetooth ile bir odada kablosuz olarak müzik çalın
- Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez
- Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın
- Gruptaki ana hoparlörü tek dokunuşla değiştirin

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Odayı dolduran ses için bas portlu 2 x 2,5 inç sürücü

Kullanımda sadelik

- Bütün müzik akışlarınızı izzylink™ ile yapın
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

PHILIPS


Özellikler

Bir odada müzik çalın




Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

izzylink™

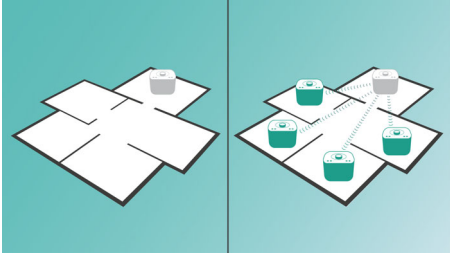

izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.


Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu

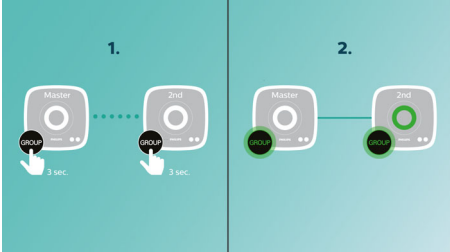

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki

"GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağ hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.

Ana hoparlörü kolayca değiştirin

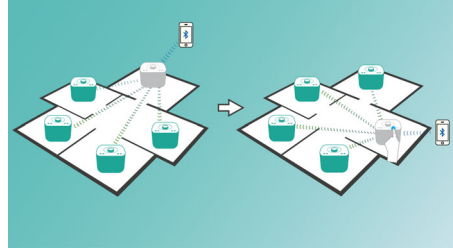

Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.

Birinci sınıf ses sunan 2 sürücü



Birinci sınıf ses sunan 2 x 2,5 inç sürücüyle donatılan izzy çoklu oda hoparlörleri, odayı dolduran güçlü ses yaratır. Bas portları ise düşük frekansları güçlendirerek etkileyici ve dinamik bir deneyim sunar.

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, müzik cihazları, tabletler

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Entegre
- Dahili hoparlörler: 2
- Hoparlör sürücüleri: 2 x 2,5 inç bas portlu tam kapsamlı sürücü

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü: Dönen

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu
- AC/DC adaptörü: 100-240V

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 165 x 118 x 165 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 269 x 211 x 158 mm
- Ürün ağırlığı: 1,123 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,837 kg



Yayın tarihi 2017-03-14

Sürüm: 5.0.4

12 NC: 8670 001 30366
EAN: 48 95185 61724 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com