




Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone
Nabíjecí baterie

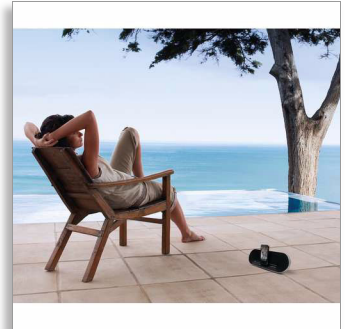

DS7550



Stvořen k tomu, aby s vámi procestoval svět

s tímto dokovacím reproduktorem

Přehrávač Philips DS7550/12 je kompaktní a velmi přenosný, ale jeho zvukový výkon nelze brát na lehkou váhu. Je určen pro cestování a disponuje nabíjecí baterií pro dlouhé přehrávání, robustní hliníkovou povrchovou úpravou a přenosným pouzdem. Vychutnejte si skvělou hudbu, ať jste kdekoli.



Zvuk, který vás uchvátí

- Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Stvořen pro cesty

- Elegantní, tenký a kompaktní design do každé aktovky
- Robustní hliníkové provedení a krycí pouzdro pro úplnou ochranu

Opravdu přenosný a univerzální

- Vestavěný akumulátor Li-ion pro dlouhé přehrávání hudby
- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio
- Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
- Kompatibilita: iPhone OS 3.0
- Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
- Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, Probouzejte se s fotografiemi
- Stav baterie: Stav baterie reproduktoru

Možnosti připojení

- Aux in: Ano



Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Neodymový magnetický systém: Ano

Příslušenství

- Kabely: 3,5mm AUX-in

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Rozměry

- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,3 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 310 x 110 x 40
- Hmotnost včetně balení: 1,04 kg
- Rozměry velkoobchodního balení: 175 x 162 x 440 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost: 0,76 kg

Přednosti

Technologie wOOx



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytují naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkrácené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 10.1.9

12 NC: 8670 000 62147
EAN: 87 12581 53777 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com