


Philips
筆記簿型電腦鏡頭

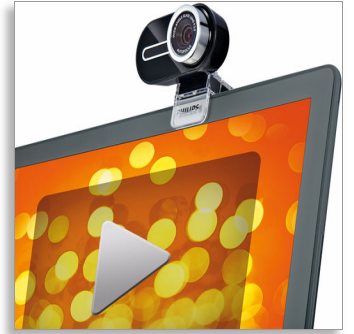

SPZ6500

您的網絡電腦鏡頭

真正的 2.0 百萬像素

透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。? 是一款流行且輕巧的旅行伴侶。

隨身攜帶

- 小巧精緻，非常適合隨身攜帶
- 防刮花鏡頭護蓋
- 盒裝夾可輕鬆固定在筆記簿型電腦和顯示器上

提升個人視像通話的水準

- 真正的 2 百萬像素，實現高品質視訊
- 照片解像度提高到 8 百萬像素
- 自動對焦提供清晰鮮明的影像與照片
- 廣角鏡頭可讓畫格中容納更多人
- 經驗證的 Skype 高品質視訊
- Pixel Plus 2 為您帶來更細緻、更有層次感及更清晰的畫質
- 數碼動態補償呈現不閃爍的影像

消除週圍噪音

- 雙重內置麥克風增強立體聲效果
- 降噪與回聲抑制

PHILIPS

規格

技術

- 感應器：2.0 MP CMOS
- 鏡頭視角：70 度
- 鏡頭最大光圈：F:2.0
- 白平衡：2600 - 7600 K
- 鏡頭構造：5 種元素
- 自動對焦：是
- 最小光照：< 2 明亮度
- 資料格式：YUY2、MJPEG
- 色深：16 位元

解像度

- 影像解像度：2 百萬像素
- 照片解像度：2 百萬像素
- 內插照片解像度：8 百萬像素
- 最大畫面速率：90 fps

音訊

- 咪高風：兩個內置麥克風
- 降噪功能：是
- 回聲抑制功能：是
- 立體聲：是

配件

- 附配件：備用盒裝夾

其他功能

- 數碼變焦：8x
- 臉部追蹤：是
- 好玩的影像功能：變換您的背景，奇趣相框，奇趣標誌，奇趣效果
- Pixel Plus 2：是
- 數碼動態補償：是
- Snapshot 按鈕：是
- 開 / 關活動 LED 指示燈：是

軟件

- 專用軟件：Philips CamSuite
- WebCam Viewer：WebCam Companion
- 新增視訊至：Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger



系統需求

- 操作系統：Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- 處理器：Intel Pentium® 4.2.4 GHz 或 AMD® 同級處理器
- RAM 記憶體：512 MB RAM 或以上
- 硬碟空間：300-700 MB
- USB：閒置的 USB 連接埠
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機：是

連接

- 纜線長度：80 厘米
- 接口：USB 2.0
- 電源：USB 線供電
- USB 視訊分級：UVC

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：6.47 x 3 x 2.66 厘米
- 重量：0.064 千克
- 產品尺寸 (包括支架) (闊 x 高 x 深)：6.47 x 5 x 5.5 厘米
- 重量 (連支架)：0.07 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：14.5 x 17.5 x 6 厘米
- 淨重：0.1 千克
- 總重量：0.305 千克
- 淨重：0.205 千克
- EAN: 87 12581 50012 2
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高)：25.6 x 18.8 x 16.3 厘米
- 淨重：0.4 千克
- 總重量：2.4 千克
- 淨重：2 千克
- EAN: 87 12581 50059 7
- 產品包裝數目：4

產品特點

真正的 2 百萬像素

影像品質主要取決於百萬像素數。200 萬像素 CMOS 感應器為您提供與之前電腦鏡頭完全不相干、前所未有的高品質視訊影像。

Skype 高品質視訊

這款電腦鏡頭通過了 Skype 認證。因此，定能為您帶來高質素的視訊和聲音，讓您免費與世界各地的親朋好友進行通話和發送即時訊息。

照片提高到 8 百萬像素

您的電腦鏡頭可拍攝出展現更多細節的 800 萬像素 (軟件強化) 解像度的照片，足以打印出海報大小的高解像度圖像。

影像與照片的自動對焦功能

可確保視訊與照片清晰鮮明。影像感應器偵測到影像不夠清晰時，自動對焦便會迅速而精準地重新調整鏡頭，完全不必手動調整。現在，有了 Philips 專屬的全新對焦演算技術，速度之快更是無與倫比。

廣角鏡頭

高品質玻璃廣角鏡頭可帶來更廣闊的可視範圍。廣角鏡頭和廣角攝影鏡頭的操作方式相同，可讓影像畫格中容納更多人且不會降低影像品質。

數碼動態補償



Philips 發明了數碼動態補償技術，可以消除動態影像的抖動現象。不論是接收廣播節目，抑或透過電影媒介播放，數碼動態補償會評估影像中的動作，改善其中的晃動現象，重現流暢的動作，提供最清晰的效果。

Pixel Plus 2

透過 Pixel Plus 2 技術，您的電腦鏡頭可持續以難以置信的細緻畫質為您顯示自然而清晰銳利的影像。這全賴於強勁的 Pixel Plus 2 處理器——應用於電腦影像的創新電視成像技術。它增加了行數和像素，可為您帶來最佳影像質素。

雙重內置麥克風

讓您的聲音透過清晰立體音效自然傳達。內置雙向麥克風與 Philips 專利音訊發送技術可為您營造幾乎無雜訊與迴音的空間。系統僅擷取用戶聲音，將其他聲音通通降到最低。

降噪

這項非凡的降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，均可提升語音通話的清晰度。而且，它還可抑制回音，讓對方可更清楚地聽到您的聲音。



出版日期 2017-07-07

版本：6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com