

Philips
Barra de sonido

Virtual Surround

Subwoofer externo
Opc., coaxial, entrada aux. y de
audio
Bluetooth®

HTL2160



Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer

Llena tu hogar de asombrosa música inalámbrica con Bluetooth. Además del televisor y el sistema de cine en casa, este SoundBar de Philips también mejora tu consola de juegos y reproductor de MP3. Empieza ya a disfrutar de películas y música con sonido Virtual Surround de la mejor calidad.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- SoundBar ultracompacto de 80 cm que se adapta a cualquier decoración interior

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Tweeters dobles para una claridad óptima
- El subwoofer externo añade emoción a la acción

PHILIPS


Destacados

Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Sonido Virtual Surround

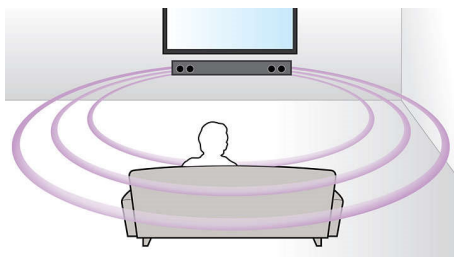


El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Subwoofer externo



El subwoofer externo añade emoción a la acción

Dolby Digital

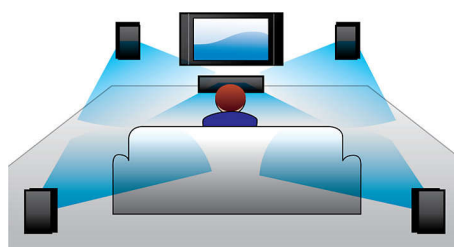

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

USB



Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Baja altura



Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

Soundbar ultracompacto

SoundBar ultracompacto de 80 cm que se adapta a cualquier decoración interior

Tweeters dobles (HC 1212)

Tweeters dobles para una claridad óptima

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Sonido Virtual Surround, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 30 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 60 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm
- Controladores del altavoz por lado: 1 woofer, 1 tweeter de mylar
- Impedancia del altavoz: 4 ohm
- Impedancia del tweeter: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida de subwoofer, Entrada AUX
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm), USB

Potencia

- Consumo de energía: 30 W
- Alimentación: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 1 pila CR2025, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Diseño

- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Peso incluido embalaje: 5,4 kg
- Peso de la unidad principal: 1,2 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 165 x 240 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 8.3.6

EAN: 87 12581 66349 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com