



Philips Fidelio Immersive
Sound
5.1 mājas kinozāle ar
360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī

Pāņemti ar skaņu

Sāciet izbaudīt īstu kinoteātra pieredzi neatkarīgi no atrašanās vietas telpā. Philips mājas kinozāles sistēma HTB9550D ir izstrādāta ar skaļruņiem priekšpusē un sānos, lai vienmērīgi piepildītu telpu ar telpisku skaņu.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 360Sound piepilda istabu ar visaptverošu skaņu
- Automātiskā kalibrēšana sinhronizē skaļruņus, nodrošinot perfektu akustiku
- Jaudīgs aktīvais basu skaļrunis patiesai kinoteātra pieredzei

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam


Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Iekļauta dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone
- Iebūvēts WiFi, lai savienotos datu nesējus izmantotu bez vadiem
- CinemaPerfect HD skaidrāka un asāka video atskaņošanai
- Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D reālistiskam filmu baudījumam
- Interneta radio, lai baudītu tiešsaistes radio kanālu pasauli

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

360Sound

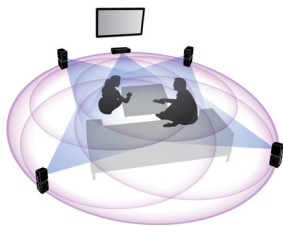

Ievērojami atšķiras no 5.1 mājas kinozāles sistēmas, 360Sound ir unikāli izstrādāta ar trim skaļruņiem katrā satelītskaļruņī – vienu priekšējo un diviem sānu skaļruņiem, kuri ir izvietoti leņķī, tādējādi radot ap jums visaptverošu skaņu. Papildus dipola principam Philips lieto patentētu algoritmu, kas vēl vairāk pastiprina telpiskā skanējuma iedarbību. Veidota no augstākās klases akustikas komponentiem, tādiem kā augsto frekvenču skaļruņi ar laidenu kupola membrānu, neodīmija magnēti un D klases digitāli pastiprinātāji, 360Sound raida izcilu skaņu no visiem leņķiem, kas nodrošina patiesi kinematogrāfisku baudījumu mājas apstākļos.

CinemaPerfect HD




Philips CinemaPerfect HD programma piedāvā jaunu standartu skaidra un asa video atskaņošanā. Šī viedā programma samazina traucējumus un piešķir attēlam lielāku asumu, kas nodrošina augstākas kvalitātes video nekā jebkad agrāk. Video traucējumu samazināšana un īpašā mērogošana samazina traucējumus, kas rodas, saspiežot video MPEG formātā. Ar uzlabotu krāsu apstrādi, attēli tiek padarīti dzidrāki un asāki.

Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D




Izbaudiet 3D filmu aizrautību ar esošo 2D filmu kolekciju. Tūlītēja 3D pārvēršana izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai analizētu 2D video saturu un noteiktu atšķirības starp priekšplāna un fona objektiem. Šī funkcija ģenerē dziļuma karti, kas pārvērš parastus 2D video formātus aizraujošā 3D formātā. Kopā ar saderīgu 3D televizoru tagad varat izbaudīt Full HD 3D.

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja

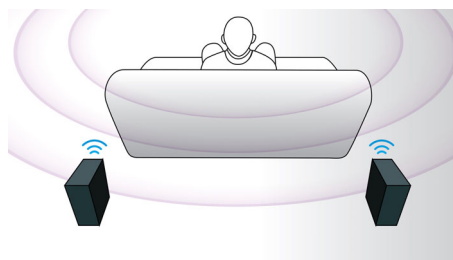

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina brīvu un mobilo skaļruņu izvietojumu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skanējumu bez nepieciešamiem vadu savienojumiem.

Interneta radio

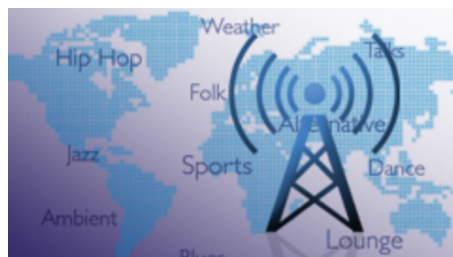

Interneta radio ir audio apraides pakalpojums, kas tiek pārraidīts internetā. Dažas interneta stacijas ir saistītas ar standarta (virszemes) radiostaciju vai tīklu, bet citas stacijas izvietotas tikai internetā, ir neatkarīgas un apraida savas


programmas tikai globālajā tīmeklī. Ar interneta radio varat baudīt piekļuvi tiešsaistes radiostacijām no jebkuras vietas pasaulē un klausīties plašu mūzikas žanru klāstu, ziņas, sporta pārraides un izklaides jaunumus, vai arī pievienoties izlases vai noteiktas sfēras stacijām.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Iebūvēts WiFi

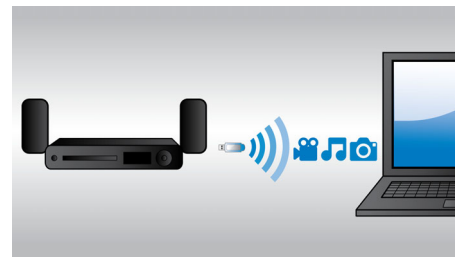

Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, vienkārši pievienojiet mājas kinozāli tieši māju tīklam, lai baudītu populāru tiešsaistes pakalpojumu bagātīgo izlasi. Varat izmantot dažas labākās vietas, kas piedāvā filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu, kas speciāli izstrādāts skatīšanai uz televizora ekrāna.

Specifikācijas

Skaņa

- Philips funkcija: 360Sound
- Ekvalaizera iestatījumi: MySound, Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, Divkārsā zemās frekvences skaņa, FullSound, Nakts režīms, Surround Plus, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 125 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 4 x 93,75 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 125 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 1000 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveris: 1 collas augstfrekvenču skaļrunis ar laidenu kupolu, 2 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļruņi
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 1 collas augstfrekvenču skaļrunis ar laidenu kupolu, 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis, 2 x 2,5 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 6 omi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5" Long Throw zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20-150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- iPod/iPhone: Iekļauts doks, izmantojot 3,5 mm Music iLink
- Integrētie savienojumi: Wi-Fi
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Easy-Fit skaļruņu ligzdas, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone dokstacijas ligzda, SD/SDHC kartes slots, Bezvadu aizmugurējais audio
- Lietojumprogramma MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Interneta radio
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Jaunumi, Ziņas un satiksmes informācija,

Stacijas nosaukums

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD diski, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 105 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Noturība

- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 437 x 75 x 342 mm
- Ierīces svars: 4,5 kg
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 435 x 85 x 111 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,67 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 9,5 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 295 x 375 x 295 mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Basu skaļruņa svars: tbc kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): tbc mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): tbc kg

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS9501 skaļruņu statīvi, STS9510 sienas stiprinājumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Automātiskās kalibrēšanas mikrofons, DCK3061 iPod/iPhone doks, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums
2015-08-28

Versija: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com