

Philips CarStudio  
Avtomobilski zvočni sistem

USB/SDHC

CarStudio

CE233



## V avtu uživajte v živi glasbi

### Obsedeni z zvokom

Z avtoradiem Philips CE233 lahko v avtu enostavno poslušate glasbo iz več virov, kot so pomnilniki USB, kartice SDHC in prenosni predvajalniki MP3. Sistem ima snemljivo sprednjo ploščo z zaščito proti kraji in zaščito proti udarcem za tekoče predvajanje med vožnjo.

#### Uživajte v vrhunskem zvoku

- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Music Zone za izbiro idealnega območja poslušanja
- Dynamic Bass Boost elektronsko izboljša nizke tone
- 2-pasovni parametrični izenačevalnik z 8 prednastavitvami
- Učinkovita zaščita proti udarcem za tekoče predvajanje glasbe
- 4 vgrajeni ojačevalniki moči 50 W za odlično kakovost zvoka

#### Enostavna uporaba

- Brskajte po mapi ali skladbi za enostavno izbiro ali hiter dostop
- Reža USB za predvajanje glasbe in hitro polnjenje
- Zvočni izhod za dodaten ojačevalnik
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe


#### Zasnova, ki dopolni opremo avta

- Visokokontrastni LCD-zaslon za popoln prikaz
- Snemljiva sprednja plošča za zaščito proti kraji

# PHILIPS

# Značilnosti

## Music Zone

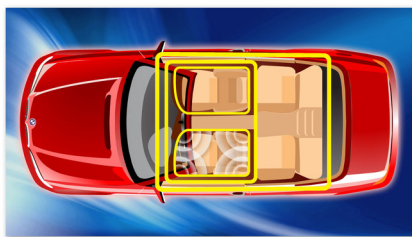

S Philipsovo inovativno tehnologijo Music Zone lahko voznik in sopotniki uživajo v glasbi z živahnejšim prostorskim učinkom, kot so si zamislili izvajalci. Območja poslušanja glasbe lahko enostavno prestavljate z voznika na sopotnike in obratno, da v avtu dosežete najboljše osredotočen zvok. Namenski gumb za izbiro območja poslušanja omogoča tri nastavitve – Levo, Desno in Spredaj (ter Vse) –, zato lahko enostavno izberete najboljšo in dinamično nastavitve zase ali za sopotnike.

## DBB Dynamic Bass Boost



Aktivirajte Dynamic Bass Boost (DBB) in najnižje frekvence nizkih tonov se bodo elektronsko izboljšale za doseg enakomerne reprodukcije zvoka, še posebej, ko je glasnost zvočnika nastavljena na nizko stopnjo. Vedno boste slišali izreden bas.

## Brskajte po mapi ali skladbi



Ta funkcija vam omogoča precej hitrejšo iskanje skladbe ali albuma z brskanjem po skladbah in mapah, ki so običajna vsebina naprav USB/SDHC. Z namenskim gumbom za mapo/skladbo iskanje opravite v treh enostavnih korakih – pritisnite mapo/skladbo, obrnite gumb za glasnost in pritisnite za izbiro. Tako lahko enostavno in hitro iščete glasbo ter se povsem osredotočite na vožnjo.

## Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih in visokih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najpristnejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko veže umeri obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja okrepi nizke in visoke tone ter glasnost nad njihove izvirne najvišje vrednosti. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega

spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

## Audio vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

## Predvajanje in hitro polnjenje prek USB-ja



Philipsov novi univerzalni polnilni vmesnik USB pametne naprave napaja s tokom 1 A, kar zadostuje za polnjenje baterije in intenzivno uporabo. Programski protokol je zasnovan tako, da je univerzalno združljiv s praktično vsemi pametnimi telefoni na tržišču in s polnjenjem začne takoj, ko je vzpostavljena povezava USB.

# Specifikacije

## Zaslon

- Tip: Visokokontrastni črno-beli LCD-zaslon
- Osvetlitev tiplk: Rdeče

## Predvajanje medijev

- Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Kartica SD/SDHC
- MP3 Link: za prenosno predvajanje skladb MP3

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Podpora oznak ID3: Naslov skladbe, izvajalec, album
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s in spremenljiva bitna hitrost
- Neposredna povezava USB/načini SD: Predvajanje/premor, Hitro nazaj/naprej, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Naključno

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: AM, Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno iskanje in shranjevanje
- Št. prednastavljenih postaj: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Ime postaje, Vrsta programa, Novice in promet, Samodejna frekvenca

## Zvok

- Izenačevalnik: 2-pasovni
- Nastavitve izenačevalnika: Classic, Jazz, Pop, Rock, Nevtralno, Optimalno, Techno, Uporabniško
- Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Izhodna moč (največ): 50 W x 4 kanali
- Izhodna moč (RMS): 22 W x 4 kanali (4 ohmi, 10 % THD)

## Povezljivost

- Izhod za predojačevalnik: 1 par Rear RCA (L/D)

## Zaščita/proti kraji

- Sprednja plošča: Snemljivo

## Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: Ni priloženo
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, francoščina, nizozemščina, nemščina, italijanščina, španščina, portugalsščina

## Napajanje

- Napajanje: 12 V DC
- Hitro polnjenje prek USB-ja: 5 V, 1 A (največ)

## Dimenzije

- Ohišje: 1 DIN
- Dimenzije izdelka (s ploščo): 188 x 58 x 122 mm (Š x V x G)
- Teža izdelka (s ploščo): 0,639 kg
- Dimenzije izdelka (brez plošče): 188 x 58 x 107 mm (Š x V x G)
- Teža izdelka (brez plošče): 0,522 kg

## Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruto teža: 0,96 kg
- Neto teža: 0,82 kg
- Teža embalaže: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

## Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 6
- Outer carton (L x Š x V): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruto teža: 6,16 kg
- Neto teža: 4,92 kg
- Teža embalaže: 1,24 kg
- Številka GTIN: 1 69 51613 99333 7



Datum izdaje 2022-05-03

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579  
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)