

Philips
Prijenosni DVD repr.

LCD od 18 cm / 7 inča
Dvostruki DVD repr.

PD7042



Udvostručite doživljaj filma na putu

s dva DVD reproduktora

Reproducirajte svoje filmove i glazbu u automobilu! Philips PD7042 ima dva DVD reproduktora od 7 inča / 18 cm koji putnicima omogućavaju uživanje u vlastitim DVD filmovima, glazbi i fotografijama na putu. Uz ugrađenu bateriju s trajanjem od 2 sata u filmovima možete uživati bilo gdje.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- Prikaz slika u formatu JPEG s diskovima sa slikama
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

Dodatne praktične značajke

- Do 2 sata reprodukcije uz ugrađenu bateriju s mogućnošću punjenja*
- Pametna montaža u automobilu za jednostavnost korištenja
- Isporučuju se 2 kompleta slušalica za osobno uživanje
- U kompletu je putna torbica
- Povezivanje jednim kabelom za brzu instalaciju u automobilu
- Nastavak nakon prekida napajanja

Obogatite doživljaj audiovizualne zabave

- TFT LCD zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7" u širokom formatu 16:9
- Ugrađeni stereo zvučnici

PHILIPS


Istaknute znač.

TFT LCD u b. 18 cm/7" (16:9)



LCD zaslon u boji oživljava slike, pokazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete. Omjer 16:9 predstavlja standard za TV u rasponu od univerzalnih do onih visoke rezolucije. Ugrađeni omjer 16:9 znači prikaz videosadržaja bez traka na dnu i na vrhu slike te bez gubitaka u kvaliteti uslijed skaliranja i mijenjanja slike kako bi odgovarala različitoj veličini zaslona.

Ugrađeni stereo zvučnici

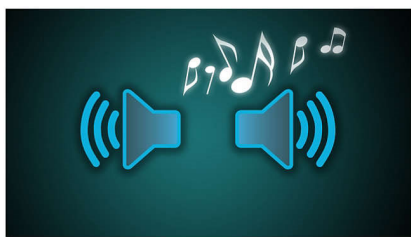

Stereo zvučnici stvaraju kvalitetan zvuk i omogućavaju njegovo slobodno slušanje. Uživajte u glazbu bilo kada i bilo gdje pomoću ugrađenih stereo zvučnika koji donose praktičnost i uživanje u reprodukciji glazbe jednostavnim isključivanjem slušalica.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-

RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

Pametna montaža u automobilu



Kako biste u zabavnim sadržajima mogli uživati tijekom putovanja, zašto sa sobom ne biste ponijeli prijenosni DVD reproduktor? Jedinstveni sustav montaže u automobilu osigurava jednostavnost korištenja, s polugom za brzo otpuštanje koja omogućava jednostavno skidanje repr. kada se ne koristi. Prijenosni DVD reproduktor možete ponijeti sa sobom, u automobilu ostavljajući samo nosač.

Do 2 sata reprodukcije




Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 2 sata neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

Prikaz formata JPEG s diskova sa slikama




Reproducirajte fotografije u formatu JPEG spremjene na vašim diskovima. Ponovo proživite najdraže trenutke s obitelji i prijateljima kad god poželite!

Isporučuju se 2 kompleta slušalica

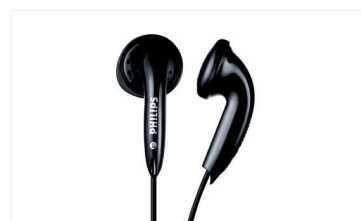

Isporučuju se 2 kompleta slušalica za osobno uživanje.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB (linijski izlaz), > 76 dB (slušalice), > 62 dB (ugrađeni zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV ulaz: Kompozitni (CVBS) x1
- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 0,8 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 52052 6
- Duljina: 37.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 28.5 cm
- Bruto masa: 8.451 kg
- Visina: 36 cm
- Neto masa: 6.684 kg
- Tara: 1.767 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 2 h*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 35 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 36.2 cm
- Dubina: 9 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 52051 9
- Bruto masa: 2.677 kg
- Neto masa: 2.228 kg
- Tara: 0.449 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 15.5 cm
- Širina: 20 cm
- Dubina: 7.7 cm
- Masa: 1.266 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 9 V, 0,8 A, (110 - 240 v, 50/60 Hz)
- Kabeli: AV kabeli
- Slušalice: AY3822 x 2
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Pametna montaža u autom.: AY4246 x 2
- Torbica: Putna torbica x 1

Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 90 mm
- Dubina proizvoda: 153 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 362 mm
- Dubina glavne kartonske ambalaže: 372 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 7.93 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 360 mm
- Širina proizvoda: 199 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 285 mm
- Visina proizvoda: 38 mm
- Masa proizvoda: 1,4 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 7 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 18 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: MPEG4, Divx
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Zumiranje, Nasumična reprodukcija, Nastavak reprod. od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.2.5

EAN: 87 12581 52051 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivX Networks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebale postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.