



Philips Heritage Audio
เครื่องเล่น DVD ระบบ Hi-Fi

หลอดเสียง Hi-Fi
ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome
150W



MCD909



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับเสียง Hi-Fi เปี่ยมชีวิตชีวา

สัมผัสพลังเสียงสมจริงคุณภาพสูงของเครื่องเล่น Philips DVD ระบบ Hi-Fi ด้วยวัสดุคุณภาพดี
พรีแอมพลิไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศที่ให้พลังเสียงที่ชัดใส
อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์ภาพที่คมชัดขึ้น

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

สัมผัสคุณภาพเสียงระดับเครื่องเสียงชั้นยอด

- หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ
- ทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
- ตัวเสียบลู่ทองแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- กำลังขับทั้งหมด 150W RMS
- ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค่าเสียงสูงและต่ำได้ง่าย

การตกแต่งชั้นยอดด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม

- โครงตู้อะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลำโพงไม้จริง
- รีโมทคอนโทรลแบบปุ่มกดแบนราบ ด้านหน้าเป็นโลหะ ด้านหลังหุ้มด้วยหนัง

PHILIPS


ไฮไลต์

หลอดเสียง Hi-Fi



ด้วยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว
คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปก
กติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น
คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทำให้เสียงน่
่าฟังยิ่งขึ้น
เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการบิดเบี้ยวต่ำ
ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุ่น
เป็นธรรมชาติ

ทวีตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium

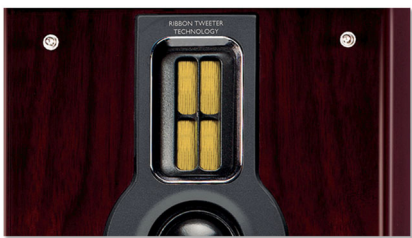

ทวีตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium
เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คม
ชัดสดใสจากด้านหน้า
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องเสียง
ระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง
ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้ห
ลัการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด
แต่ทวีตเตอร์รีบบิ้น Neodymium
แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบก
ารกระจาย 180 องศา
ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่ส่งขั้
น และขยายพื้นที่สวิตสเปคเพื่อให้อะเสียงที่กว้าง
ใส
และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated



ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated
ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขั้
น เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit
ในแบบเดิม นอกจากนี้
ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิ
ไฟเออร์ไปยังตัวลำโพง
ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริง

150W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 150W RMS, RMS
หมายถึง Root Mean Square
ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร์ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคว
ามไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น
ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น


เล่น DVD, DivX และ MP3/WMA-CD



เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น
DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD,


CD(RW) และซีดีภาพ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้
ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD"
ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD
และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการใช้การรองรับ
DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX®
ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน
รูปแบบสื่อ DivX®
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW
และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

Dolby Digital

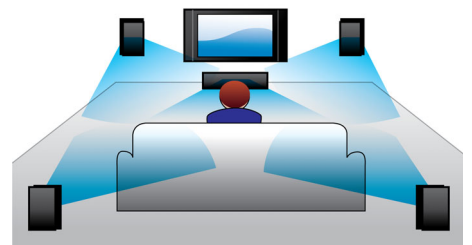

จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของพวกเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดีเยี่ยม

โครงสร้างและลำโพงคุณภาพเยี่ยม

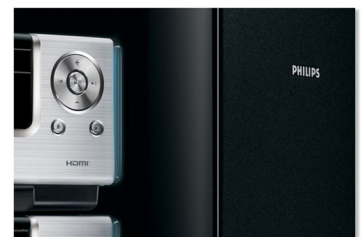

โครงสร้างอะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลำโพงไม้จ
ริง

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

เสียง

- พลังขับเสียง: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W พลังแห่งเสียงดนตรี
- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
พรีแอมป์ไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศ, ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "D", ความดัง, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Dolby Digital

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: 3 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว, แบบโคมความถี่ปานกลาง, ทวีตเตอร์แบบปรับขึ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นวิดีโอ

- รหัสโซนของ DVD: 2
- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- โหมดเล่นดีสก์: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, เล่นภาพซ้ำ, ซุม, ผู้ปกครองควบคุม, เมนูดีสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
- เสออากาศ: เสออากาศ FM
- RDS: Radio Text, RDS clock set, ชื่อสถานี, ประเภทโปรแกรม
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ, การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: 2xRCA (เสียง), Component Video Out, Composite Video (CVBS) Out, Digital Audio Coaxial Out, สัญญาณออปติคัลแบบดิจิทัลออก, HDMI ออก, หูฟัง (6.3 มม.), SCART out, S-Video out
- Aux in: 2xRCA (เสียง)
- USB: โอสต์ USB

สะดวกสบาย

- การปลูก: ปลูกด้วย CD, ปลูกด้วยวิทยุ, ปลูกด้วย USB
- นาฬิกา: บุนจ่อแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: โหมด DIM
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สาย Composite Video (Y), สายควบคุม, สายไฟ
- รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
- อื่นๆ: เสออากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา
- รับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- นำหนักสุทธิ: 22.5 กก.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 205 x 240 มม.
- ความสูงของลำโพงหลัก: 330 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 280 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 375 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 180 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 310 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 250 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 740 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 50 เฮอร์ตซ์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220 - 240 V

สีเขียว

- โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

เล่นภาพดิจิทัล

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG



วันที่ออก 2016-12-14

เวอร์ชัน: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com