


필립스
웹캠

Pro
랩탑용



SPC2050NC

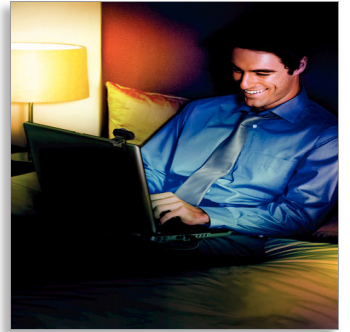

Webcam Pro

랩탑용

Compact SPC2050NC 로 휴대폰 사용자의 영상 통화 수준이 한 단계 높아집니다. 트루 2.0 메가픽셀의 비디오, 8.0 메가픽셀의 사진, 초당 90 프레임 비디오 및 자동 포커스로 HD 급 화질이 실현됩니다. 또한 2 개의 내장 마이크가 선명한 스테레오 사운드를 전달해 줍니다.

화상 통화에 대한 인식의 변화

- 트루 2.0 메가픽셀의 비디오 해상도로 HD 급 화질 구현
- 더 세밀한 8 메가픽셀 (보정 시) 사진
- 초당 90 프레임 비디오로 깜박거림 없는 이미지 촬영
- 완벽한 클로즈업을 위한 8 배 디지털 줌
- 자동 포커스는 고도로 선명한 비디오와 사진을 보장합니다.
- 비디오 프레임에 더 많은 사람을 담을 수 있는 광각 렌즈
- Pixel Plus 2 로 더욱 미세하고, 깊이있고 선명한 촬영
- 끊김을 방지하는 DNM(디지털 내추럴 모션)

고선명 음질 및 되울림 없는 음성

- 되울림 없이 스테레오 음향을 제공하는 두 개의 내장형 마이크
- 소음 차단 및 되울림 감소를 통한 최상의 음질 구현

출장이 잦은 비즈니스 사용자에게 적합

- 렌즈의 먼지와 긁힘 방지 덮개
- 모든 랩탑 스크린에 맞는 정교한 클립

PHILIPS

주요 제품

트루 2.0 메가픽셀

메가픽셀 수치는 화질을 알려주는 중요한 요소입니다. 2.0 메가픽셀 CMOS 센서는 이전까지 웹캠에서 볼 수 없었던 종류의 HD급 화질을 제공합니다.

8 메가픽셀 사진 해상도

웹캠은 8 메가픽셀 (보정 시) 사진으로 더 세밀한 화질을 제공합니다. 이것은 포스터 크기의 이미지를 고해상도로 인화할 정도의 품질을 자랑합니다.

초당 90 프레임 비디오

초당 90 프레임 재생률의 빠른 라이트닝으로 비디오 화상 회의 및 원격 홈 모니터링에 적합한 놀랄 만큼 안정된 이미지를 만들어 냅니다.

8 배 디지털 줌

줌 기능으로 어떤 이미지든 완벽한 프레임으로 포착합니다. 이미지를 보면서 화면의 인터페이스를 통해 전체적인 줌 조정으로 이미지를 완벽하게 조절할 수 있습니다.

자동 포커스

고도로 선명한 비디오와 사진을 보장합니다. 이미지 센서에서 화질 저하가 감지되면, 자동 포커스 기능은 렌즈를 신속하고 정확

하게 재조정합니다. 어떠한 수동 조정 작업도 필요하지 않으며 Philips 만의 새로운 초점 조정 알고리즘 덕분에 더욱 빨라졌습니다.

광각 렌즈

광각 고품질 유리 렌즈를 통해 보다 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 광각 렌즈는 광각 사진 렌즈와 같은 방식으로 작동하며 비디오 화질을 저하시키지 않으면서도 비디오 프레임에 더 많은 사람이 들어갈 수 있습니다.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 기술 적용으로 놀랄 만큼 섬세한 부분까지 자연스러운 영상, 고도의 선명한 화질을 만들어 냅니다. PC 비디오에 혁신적인 TV 이미지 기술을 적용하는 Pixel Plus 2 프로세서의 강력한 기능이 이 모든 것을 가능하게 합니다. 주사선 수 및 픽셀 수를 증가시켜 최상의 이미지를 제공합니다.

DNM(디지털 내추럴 모션)

필립스가 개발한 DNM(Digital Natural Motion)은 동영상 콘텐츠에 나타나는 흔들림 효과를 없애줍니다. 또한 DNM은 화면의 움직임 제거하고 방송 및 영화(DVD)의 흔들림을 수정하여 자연스러운 움직임

을 재생하고 선명도가 뛰어나므로 시청 경험을 한 단계 높여줍니다.

두 개의 내장형 마이크

사용자의 음성이 선명한 스테레오 사운드로 전달됩니다. 두 개의 내장형 방향성 마이크와 Philips의 특허 받은 오디오 빔 기술이 잡음과 되울림이 없는 가상의 영역을 만들어 사용자의 음성은 잡아내고 다른 사운드는 최소화합니다.

소음 차단 및 되울림 현상 제거 기능

뛰어난 소음 차단 기술을 적용하여 배경 소음을 감소시켜 조용하거나 시끄러운 환경 모두에서 더 선명한 음질을 제공합니다. 또한 되울림 현상을 방지하여 다른 이가 사용자의 소리를 더 또렷이 들을 수 있습니다.

보호 덮개

보호 렌즈 덮개를 표준으로 채택한 최초의 웹캠입니다. 이동이나 여행 중 먼지나 긁힘으로부터 5개의 고품질 렌즈를 보호합니다.

정교한 클립

어느 랩탑에나 간편하게 장착할 수 있는 정교하고 유연한 클립이 있어 랩탑 화면에 단단히 고정할 수 있습니다.

사양

기계식

- 센서 : 2.0 MP CMOS
- 렌즈 최대 구경 : F:2.0
- 렌즈 각도 : 70 도
- 렌즈 구성 : 5 개 부품
- 자동 포커스
- 화이트 밸런스 : 2600 - 7600 K
- 최소 조도 : < 2 lux
- 데이터 형식 : YUY2, MJPEG
- 색상 수 : 16 비트

해상도

- 비디오 해상도 : 2.0 메가픽셀
- 사진 해상도 : 2.0 메가픽셀
- 모정된 사진 해상도 : 8.0 메가픽셀
- 최대 프레임 수 : 90fps

오디오

- 마이크 : 두 개의 내장형 마이크
- 잡음 차단
- 되돌림 차단
- 스테레오 사운드

추가 기능

- 디지털 줌 : 8 배속
- 페이스 트래킹
- 재미있는 비디오 기능 : 배경 바꾸기, 재미있는 프레임, 재미있는 로고, 재미있는 효과
- Pixel Plus 2
- DNM(디지털 내추럴 모션)
- 사진 버튼
- 켜짐 / 꺼짐 동작 LED

소프트웨어

- 전용 소프트웨어 : 필립스 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 비디오 추가 : Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

시스템 사양

- 운영 체제 : Microsoft Windows XP(SP2), Microsoft Windows Vista
- 프로세서 : Intel Pentium[®] 4 2.4 GHz 또는 AMD[™] 급 프로세서
- RAM 메모리 : 512MB RAM
- 하드 디스크 공간 : 300-700MB
- USB: 자유로운 USB 포트
- CD ROM 또는 DVD-ROM 드라이브

연결성

- 케이블 길이 : 80 센티미터
- 인터페이스 : USB 1.1, USB 2.0
- USB 비디오 클래스 : UVC
- 소비전력 : USB 케이블을 통해 제공

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 6.47 x 3 x 2.66 cm
- 중량 : 0.064 kg
- 제품 규격 (스탠드 포함) (W x H x D): 6.47 x 5 x 5.5 cm
- 중량 (스탠드 포함): 0.07 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 5.8 x 16.3 x 18.2 cm
- 순중량 : 0.086 kg
- 총중량 : 0.165 kg
- 용기 중량 : 0.079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자

외부 상자

- 실외용 포장 (L x W x H): 37.1 x 17.8 x 20.1 cm
- 순중량 : 0.516 kg
- 총중량 : 1.31 kg
- 용기 중량 : 0.794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- 소비자 패키지 수 : 6



발행 일자 2017-07-06

버전 : 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com