

Philips
Enceinte domestique sans
fil

Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
LED intégrée



TAW6205

Tous vos contenus audio. N'importe quelle pièce.

Cette enceinte sans fil est excellente utilisée seule, et encore meilleure reliée à d'autres. Associez-la à votre téléviseur ou à d'autres enceintes, pour un son multiroom exceptionnel. Utilisez-en deux pour un son stéréo. Elle permet également d'ajouter une dimension supplémentaire à l'Ambilight de votre téléviseur Philips.

Déballiez. Connectez. Utilisez.

- Alimentation secteur. Dimensions : 115 x 212 x 116 mm
- Se connecte à tous vos appareils
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tout est là.
- Wi-Fi. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Audio multiroom et Ambilight

- Haut-parleur de graves 3,5", tweeter 1", puissance de sortie de 40 W
- DTS Play-Fi et audio multiroom d'excellente qualité
- Éclairage LED intégré. Fonctionne avec le téléviseur Philips Ambilight.
- Un son riche. Appairage pour un son stéréo dans la même pièce.
- Deux membranes passives pour des basses puissantes


Une solution idéale pour votre intérieur

- Améliorez le son de vos enceintes connectées avec assistant vocal
- Installation multiroom via les applications Philips Sound ou Play-Fi

PHILIPS

Points forts

Play-Fi, audio multiroom et bien plus encore

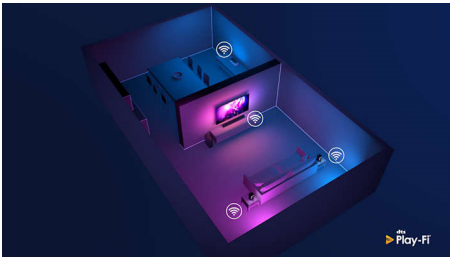

Cette enceinte sans fil est compatible DTS Play-Fi. Vous pouvez donc facilement la synchroniser avec d'autres enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom. Si votre barre de son prend en charge la technologie Play-Fi Surround, vous pouvez même l'intégrer à une véritable configuration de son Surround lors d'une soirée cinéma.

Un son riche. Appairage pour un son stéréo.

Un haut-parleur de graves, deux membranes passives et un tweeter se combinent pour vous offrir un son riche, des basses puissantes et des aigus limpides. Le streaming Wi-Fi vous offre un signal d'excellente qualité et garantit une synchronisation audio parfaite entre les enceintes ou les pièces.

Une enceinte intelligente avec un son puissant

Demandez aux appareils compatibles Alexa, ou à tout appareil équipé de l'Assistant Google, de faire diffuser la musique par l'enceinte. Augmentez le volume pour une fête ou baissez-le tard le soir. Écoutez les actualités et bien plus encore. Tout est entièrement en mode mains libres.

Tous vos services de streaming

Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou que vous accédez à des albums haute résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez besoin. Des playlists de fête dans le salon aux podcasts au bureau, tout ce que vous aimez aura un son plus riche, plus profond et plus clair.

Se connecte à tous vos appareils

Grâce à la compatibilité Wi-Fi, Bluetooth®, Google Chromecast et Apple AirPlay 2, vous pouvez diffuser votre musique et vos podcasts préférés où vous le souhaitez. Si vous utilisez des appareils iOS, vous pouvez utiliser Siri pour contrôler vocalement l'enceinte.

Fonctionne avec Ambilight

Cette enceinte sans fil ne se contente pas de diffuser de la musique : elle est également compatible avec l'Ambilight. Il vous suffit

d'appuyer sur le bouton de connexion Ambilight de l'enceinte pour vous connecter à votre téléviseur. Enrichissez l'effet Ambilight lorsque vous regardez des films ou des jeux, ou lorsque vous écoutez de la musique.

Haut-parleur de graves 3,5", tweeter 1", 40 W

Haut-parleur de graves 3,5", tweeter 1", puissance de sortie de 40 W

Alimentation secteur

Alimentation secteur. Dimensions : 115 x 212 x 116 mm

Installation multiroom

Installation multiroom via les applications Philips Sound ou Play-Fi

Deux radiateurs passifs

Deux membranes passives pour des basses puissantes

Wi-Fi. Bluetooth®. AirPlay 2.

Wi-Fi. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Fonctionne avec les assistants vocaux d'IA

Fonctionne avec vos assistants vocaux d'IA préférés

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Puissance de sortie: 40 W à 1 % THD
- Puissance de sortie (RMS): 40 W
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie (MAX.): 80 W
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %

Enceintes

- Configuration des haut-parleurs: 2 voies
- Nombre de canaux audio: 1,0
- Nombre de tweeters: 1
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Membranes passives: 2
- Diamètre du/des tweeter(s): 1"
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 3,5"

Haut-parleur

- Tweeter: 1" x 1
- Haut-parleur de graves: 3,5" x 1

Connectivité

- Bluetooth®
- Version Bluetooth®: 4.2
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Format de diffusion : SBC
- Portée Bluetooth®: 20 m (champ libre)
- Entrée audio: Oui, 1 x 3,5 mm
- Configuration réseau: Application Play-Fi
- Antenne Wi-Fi: intégrée
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Surround, Regroupement
- Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi multiroom
- Smart Home: Spotify Connect, Chromecast intégré, Fonctionne avec OK Google, Fonctionne avec Alexa, Compatible avec Apple AirPlay 2

Pratique

- Interface utilisateur: LED intégrée : multicolore
- Microphone intégré: 0

- Effet lumineux
- Appels mains libres: Non

Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/tablette

Alimentation

- Consommation électrique: 30 W
- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Mode veille
- Batterie de secours (Powerbank): Non
- Consommation électrique en mode de semi-veille: 6 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 31.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: À la verticale
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 16.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Poids brut: 2.465 kg
- Poids net: 1.79 kg
- Poids à vide: 0.675 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 21.2 cm
- Largeur: 11.5 cm
- Profondeur: 11.6 cm
- Poids: 1.79 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 115 x 212 x 116 mm
- Poids (emballage compris): 2,5 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 172 x 312 x 168 mm
- Poids du produit: 1,8 kg



Date de publication
2024-03-26

Version: 14.14.1

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com