




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone

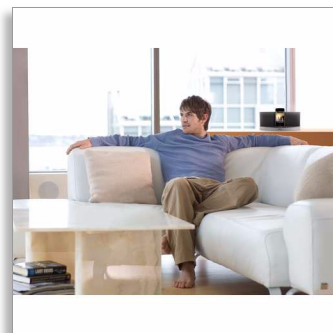

AD420

Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone

Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo sistema docking con altoparlanti offre bassi ricchi e profondi e un suono potente. La sua base docking intelligente ti consente di ricaricare l'iPod/iPhone senza bisogno di rimuoverlo dalla custodia protettiva.

Audio nitido come cristallo

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Goditi la tua musica preferita

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Versatilità avanzata

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Suono

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: Potenza audio 20 W RMS



Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessori

- Adattatore CA/CC

Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 275 x 121 x 117 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 361 x 133 x 148 mm
- Peso del prodotto: 1,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,7 Kg

In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171
EAN: 87 12581 65443 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com