


Philips
WWW-kamera

Pro
kannettaviin



SPC2050NC

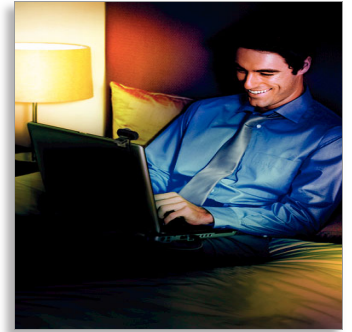

WWW-kamera pro

kannettaviin

Kompakti SPC2050NC mahdollistaa mobiilikäyttäjien helpot videopuhelut. HD-videolaatu, todellinen 2,0 megapikselin videotarkkuus, 8,0 megapikselin valokuvatarkkuus, videokuvaa 90 kuvaa sekunnissa ja automaattitarkennus. Kaksi kiinteää mikrofonia takaavat selkeän stereoäänien.

Muuttaa käsityksesi videopuheluista

- 2.0 todellisen megapikselin videotarkkuus takaa HD-videolaadun
- 8 megapikselin tarkkuus (interpoloitu) näyttää kuvien yksityiskohdat
- Häiriötöntä videokuvaa 90 kuvaa sekunnissa
- 8x digitaalinen zoomi tehokkasiin lähikuviin
- Automaattitarkennus takaa huipputerävät videot ja valokuvat
- Laajakulmaobjektiivilla useampi mahtuu samaan videokuvaan
- Pixel Plus 2 antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Digital Natural Motion kuvassa ilmenevän nykimisen poistamiseen

Kristallinkirkas ja kaiuton ääni

- Kaksi kiinteää kaiutonta stereomikrofonia
- Hälyn- ja kaiunvaimennus takaavat parhaan äänenlaadun

Ihanteellinen työmatkoille

- Suojaa linssiä pölyltä ja naarmuilta
- Nerokas pidike sopii kaikkiin kannettaviin

PHILIPS

Kohokohdat

2,0 todellista megapikseliä

Megapikselen määrä on tärkeä tekijä määrittäessä kuvanlaatua. 2,0 megapikselin CMOS-tunnistin takaa videokuvalle HD-laadun, jota ei ole ennen WWW-kameroissa nähty.

8 megapikselin valokuvatarkkuus

WWW-kameralla voit ottaa valokuvia 8 megapikselin (interpoloitu) tarkkuudella. Tämä riittää huipputarkkojen julistekokoisten kuvien tulostamiseen.

Videokuvaa 90 kuvaa sekunnissa

Salamannopea 90 fps:n virkistysnopeus luo uskomattoman tasaisen kuvan, joka sopii täydellisesti kasvokkaiseen videoneuvotteluun ja kodin etätarkkailuun.

8x digitaalinen zoomi

Mitä tahansa kuvaa voi loitontaa tai lähentää. Voit säätää zoomia näyttöliittymän avulla samalla, kun katsot kuvaa. Tällä tavoin kuvan hallinta on helppoa.

Automaattitarkennus

Takaa huipputerävät videot ja valokuvat. Kun kuvantunnistin havaitsee puutteita

terävyydessä, automaattitarkennus säätää objektiivin uudelleen nopeasti ja tarkasti ilman käsisäädön tarvetta. Nyt aiempaa nopeampi Philipsin uuden tarkennusalgoritmin ansiosta.

Laajakulmaobjektiivi

Laadukas, lasinen laajakulmaobjektiivi antaa isomman näkökentän. Laajakuvaobjektiivi toimii samalla tavalla kuin valokuvakameroissa: videokuvaan mahtuu enemmän ihmisiä eikä kuvanlaatu kärsi.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 -tekniikan avulla WWW-kamera tuottaa aina luonnollisia, teräviä ja tarkkoja kuvia. Tämän takaa Pixel Plus 2 -suoritin – innovatiivinen TV-kuvatekniikka, jota on sovellettu kuvankäsittelyyn tietokoneessa. Se nostaa kuvien laadun huippuunsa lisäämällä juovien ja pikselien määrää.

Digital Natural Motion

Philips kehitti Digital Natural Motion -tekniikan liikkuvassa kuvassa ilmenevän nykimisen poistamiseksi. Digital Natural Motion mittaa kuvan liikettä ja korjaa nykivän liikkeen sekä tv-lähetysissä että elokuvamateriaalissa (DVD). Tuloksena on sulava ja erittäin terävä kuva,

joka tekee katseluelämyksestä todella miellyttävän.

Kaksi kiinteää mikrofonia

Anna äänesi kuulua luonnollisesti, selkeänä stereona. Kaksi kiinteää suuntamikrofonia ja Philipsin patentoima äänisädetekniikka luovat virtuaalisen meluttoman ja kaiuttoman alueen. Ainoastaan käyttäjän ääni tallennetaan ja muut äänet minimoidaan.

Hälyn- ja kaiunvaimennus

Erinomainen hälynpoistotekniikka vaimentaa taustamelua ja saa puheen kuulumaan selkeänä sekä hiljaisissa että meluisissa ympäristöissä. Lisäksi tekniikka vaimentaa kaikuja, joten puhelumppani kuulee äänesi selvemmin.

Suojus

Ensimmäinen WWW-kamera, jossa on linssinsuojus. Se suojaa korkealaatuista, viidestä osasta koostuvaa linssiä pölyltä ja naarmuilta myös tien päällä.

Nerokas pidike

Joustavan kiinnikkeen avulla WWW-kamera kiinnittyy tukevasti minkä tahansa kannettavan tietokoneen näyttöön.



Tekniset tiedot

Mekanismi

- Sensori: 2,0 megapikselin CMOS
- Enimmäisaukko: F:2.0
- Näyttökulma: 70 astetta
- Linssin rakenne: 5 elementtiä
- Automaattitarkennus
- Valkotasapaino: 2600 - 7600 k
- Minimivalaistus: < 2 luksia
- Datamuoto: YUY2, MJPEG
- Värisyvyys: 16 bittiä

Tarkkuus

- Videokuvan resoluutio: 2,0 megapikseliä
- Kuvatarkkuus: 2,0 megapikseliä
- Interpoloitu valokuvatarkkuus: 8,0 megapikseliä
- Enimmäiskuvanopeus: 90 fps

Audio

- Mikrofonit: Kaksi kiinteää mikrofonia
- Kohinanvaimennus
- Kaiun vaimennus
- Stereoääni

Lisäominaisuudet

- Digitaalinen zoomi: 8x
- Kasvoseurantaa
- Hauskoja videotoimintoja: Muuta tausta, Hauska kehys, Hauska logo, Hauskat tehosteet
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Valokuvapainike
- Virta-LED

Ohjelmisto

- Erityisohjelmisto: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Lisää videokuva: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Suoritin: Intel Pentium® 4 2,4 GHz tai AMD® tai vastaava suoritin
- RAM-muisti: 512 Mt RAM
- Kiintolevytila: 300–700 Mt
- USB: Vapaa USB-portti
- CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Liitännät

- Johdon pituus: 80 senttimetriä
- Liitännät: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoluokka: UVC
- Virta: USB-kaapelin kautta

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Paino: 0,064 kg
- Tuotteen mitat (mukana jalusta) (L x K x S): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Paino (jalustan kanssa): 0,07 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Nettopaino: 0,086 kg
- Kokonaispaino: 0,165 kg
- Taara: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Nettopaino: 0,516 kg
- Kokonaispaino: 1,31 kg
- Taara: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Kuluttajapakkausten määrä: 6



Julkaisupäivä 2017-06-29

Versio: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com