



Philips Fidelio  
Bezdrátový reproduktor  
SoundCurve

s technologií AirPlay



DS8800W

## Zážitek ze skutečně věrného zvuku

s tímto bezdrátovým reproduktorem

Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Tento reproduktor Philips DS8800W/10 je chytrý a elegantní a poskytuje úchvatný zvuk a pohodlí prostřednictvím bezdrátového přenosu z vašeho iPodu Touch, iPhoneu, iPadu a aplikace iTunes pomocí technologie AirPlay.

### Výjimečný zvukový výkon

- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 30 W RMS

### Módní a šik

- Stylový design a povrchová úprava z hliníku a textilu

### Pokročile univerzální

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Nabíjejte svůj iPod/iPhone/iPad přes port USB
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

### Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru




product  
design award

2012

**PHILIPS**  
Fidelio


## Přednosti

### SoundCurve

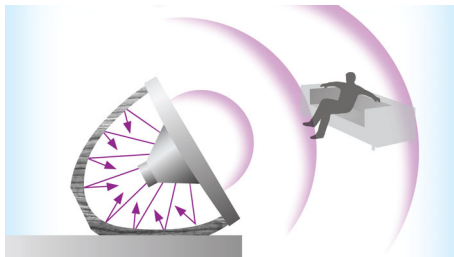

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabráňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

### FullSound™

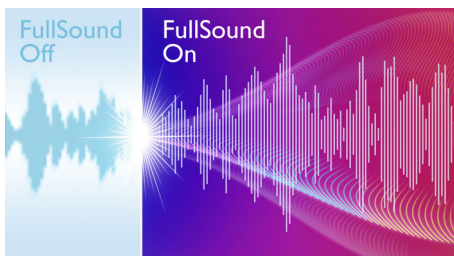

Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

### Design bass-reflex


Akustické zatížení bass-reflex využívá basový proud vy laděný na akustický objem skříňky reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříňek. Pečlivě navržený, profilovaný basový proud přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

### Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPod Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktor zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

### Aplikace SoundStudio

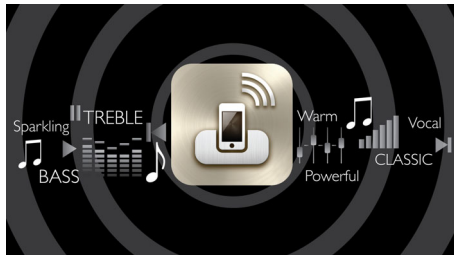

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhone: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslechnout tisíce internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

### Nabíjení prostřednictvím USB

Dokovací zařízení je vybaveno portem USB, který umožňuje nabíjení iPodu, iPhone nebo iPadu.

## Specifikace

### Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhone a iPadu

### Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

### Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2x 3"/8cm širokopásmové vinutí
- Výstupní výkon (RMS): 30 W

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

### Možnosti připojení

- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano
- USB: pro nabíjení iPodu/iPhone/iPadu

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 455 x 150 x 165 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 525 x 225 x 215 mm
- Hmotnost výrobku: 2,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,5 kg

### Spotřeba

- Napájení: 100–240 V str., 50/60 Hz



Made for  
iPod iPhone iPad



Datum vydání 2013-09-27

Verze: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131  
EAN: 87 12581 55630 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)