




Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

**Bluetooth®**

Vstavaný mikrofón na hovory  
Nabíjateľná batéria  
10W

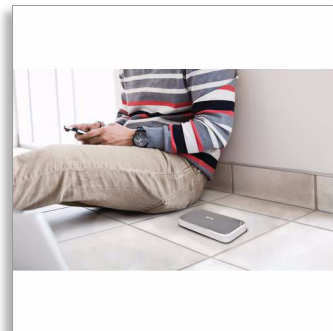

**BT3500W**

## Vezmite si skvelé melódie kamkoľvek so sebou

Špičkový štýl a mohutný zvuk dokonale spojené v tenkom zariadení, ktoré sa zmestí kdekoľvek. Vďaka zabudovanej technológii NFC spustíte párovanie smartfónu jediným dotykcom.

### **Impozantný zvuk**

- Zdokonalený zvukový výkon s tenkým dizajnom
- Pôsobilivý vďaka 10 W RMS
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### **Jednoduché používanie**

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu


### **Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete**

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
- Použite vlastný remienok a noste ho stále pri sebe

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Technológia NFC

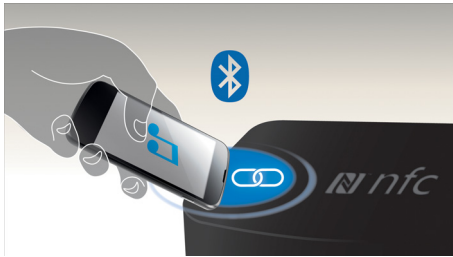


Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

### Bezdrôtový prenos hudby

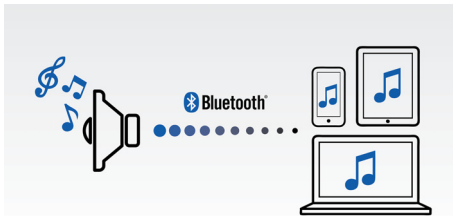

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### Funkcia Anti-clipping

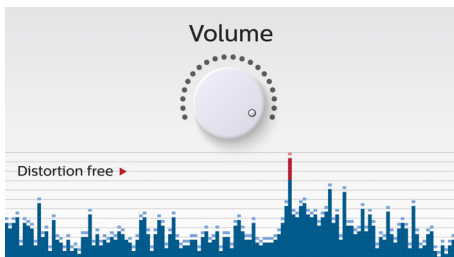

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v

prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Reproduktor spracováva funkciu Anti-clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému osekáním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskravená.

### Vstavaný mikrofón



Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vyberte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

### Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

## Technické údaje

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

### Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Nabíjanie cez USB: áno

### Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereofónny

### Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 2"

### Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 5 hod
- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 201 x 35 x 101 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 261 x 48 x 183 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,625 kg



Dátum vydania  
2015-03-24

Verzia: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972  
EAN: 08 71258 17145 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)