



Philips  
Tragbarer DVD-Player

17,8 cm (7") Breitbild-LCD

PET721S

## Nehmen Sie Ihre Filme einfach mit

Sehen Sie sich Ihre Filme überall und jederzeit an! Mit dem tragbaren PET721S DVD-Player mit einem 18 cm LCD-Bildschirm können Sie DVDs/DivX<sup>®</sup>-Filme, Musik von MP3-CDs/CDs und JPEG-Fotos unterwegs genießen.

### **Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos**

- DivX-zertifiziert für normale Wiedergabe von DivX-Videos
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder

### **Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente**

- Autoadapter im Lieferumfang enthalten
- Wenige Tasten für eine einfache und unkomplizierte Bedienung
- Bis zu 2 Stunden Wiedergabe mit integriertem wiederaufladbarem Akku\*

### **Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis**

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher

# PHILIPS


## Besonderheiten

### 18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

### Integrierte Stereo-Lautsprecher

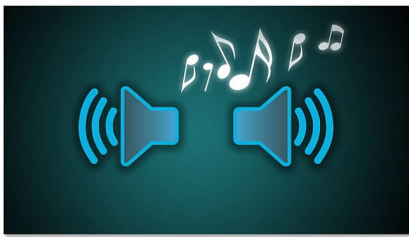


Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

### Autoadapter im Lieferumfang enthalten



Dieser Player ist mit praktischem Zubehör für das Auto ausgestattet, sodass Sie die schönsten Filme auch unterwegs genießen können. Mit dem Autoadapter können Sie Ihren Player über den Zigarettenanzünder betreiben. Das Einrichten eines tragbaren Players war noch nie so einfach.

### DivX-zertifiziert

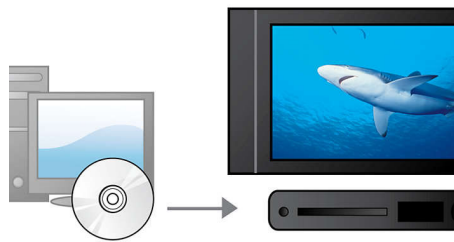

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierten Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten

kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.


### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

### Einfache und unkomplizierte Verwendung

Dieser benutzerfreundliche tragbare Player ermöglicht eine besonders einfache Verwendung unterwegs. Legen Sie einfach Ihre Disc in den Player ein, und genießen Sie Ihre Lieblings-DVDs. Dank der Steuerungen mit einem Tastendruck und der umfassenden Kompatibilität mit den gängigsten DVDs/VCDs/CDs können Sie sich überall auf großartiges Entertainment freuen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 1 A
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Stunden\*
- Akkutyp: Integrierter Akku

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 9 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 70 mm
- Produkttiefe: 153 mm
- Verpackungshöhe: 251 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 230 mm

- Tiefe des Versandkartons: 245 mm
- Gewicht des Versandkartons: 3,9 kg
- Höhe des Versandkartons: 270 mm
- Produktbreite: 197 mm
- Breite des Versandkartons: 225 mm
- Produkthöhe: 37 mm
- Produktgewicht: 0,71 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 80 cd/m<sup>2</sup>
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnelldrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 49021 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.