




Philips
Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai
Kišeninis įkrovimo dėklas
Aiškūs skambučiai

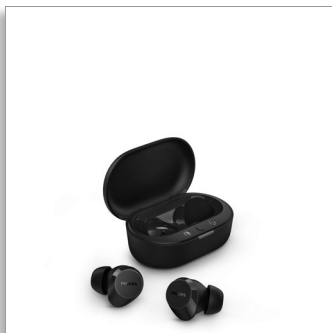

TAT1209BK

Ijunkite muziką

Geriausi dalykai gyvenime yra paprasti. Čiupkite ausines, paleiskite savo muziką ir pirmyn! Šios iš tikrųjų belaidės ausinės pasižymi puikiu garsu, dinamiškais žemaisiais dažniais bei turi kišeninį įkrovimo dėklą. Jos yra itin mažos ir patogios bei paruoštos veikti visą parą.

Tiesiog viskas, ko reikia

- Veikia iki 18 val. naudojant dėklą
- Patogiai įsistato ir patogus ant ausinių esantis liečiamasis reguliavimas
- Keičiami silikoniniai ausinių antgaliai
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Keliaukite su muzika. Skambinkite.

- Stiprus „Bluetooth“ ryšys
- Kišeninis įkrovimo dėklas
- IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

Iš tikrųjų belaidės ausinės. Puiki vertė, puikus garsas.

- Mažos ir patogios į ausis įstatomos ausinės, mėgstančios galingas bosines partijas
- 10 mm garsiakalbiai ir dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Kišeninis įkrovimo dėklas, Aiškūs skambučiai

Ypatybės

Mažos į ausis įstatomos ausinės, galingas garsas



Šios tikros belaidės į ausis įstatomos ausinės gali atrodyti mažos, tačiau jums nereikės padidinti garsumo lygio, kad girdėtumėte geriausią garsą. Bakstelėkite kairiąją ausinę, kad suaktyvintumėte dinamiškus žemuosius dažnius ir galėtumėte mėgautis savo mėgstamomis bosinėmis partijomis net ir klausantis tyliai.


Aiškūs skambučiai



Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo

tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

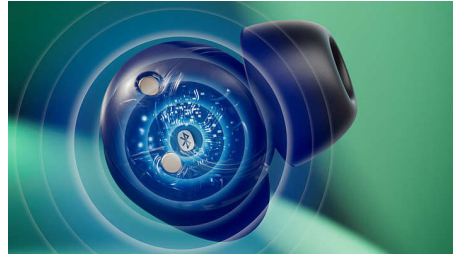

Pažangus „Bluetooth“ ryšys užtikrina stabilesnį ryšį ir sklandų perdavimą. Mėgaukitės klausydami atkūrimo sąrašą arba nepertraukiamai klausykitės savo mėgstamiausios tinklalaidės neprarasdami garso.

Kišeninis įkrovimo dėklas

Plonas įkrovimo dėklas lengvai telpa į kišenėje, todėl, kai ausinių nenaudojate, galite jas apsaugoti ir įkrauti laikydami dėkle. Mono režimas reiškia, kad galite naudoti bet kurią ausinę, kai kita yra įkraunama.

IPX4 apsauga nuo purlų / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios purlams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas greitos treniruotės metu ar ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

TAT1209BK/00

Su dėklu veikia 18 val.

Visiškai įkrovus, jos veikia 6 val., o naudojant dėklą – dar 12 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu per USB-C jungtį.

Patogiai įsistato ir patogus liečiamasis reguliavimas

Ausinių antgaliai švelniai, bet tvirtai įsistato ausies kanale, o keičiami silikoniniai ausinių antgaliai suteikia galimybę pasirinkti tinkamiausią prigludimą. Į ausis įstatomų ausinių liečiamasis reguliavimas padeda viską atlikti paprastai. Aktyvinkite dinaminę žemųjų dažnių stiprinimo funkciją, valdykite įrašo perklausą arba skambinkite ir atlikite dar daugiau veiksmų.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse yra dideli 10 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Kišeninis įkrovimo dėklas, Aiškūs skambučiai

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 10 mW
- Jautrumas: 97 dB (–10 dbfs 1K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- Bevielės ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- Palaikomas kodekas: SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 24.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 21.8 cm
- Bendras svoris: 2.355 kg
- Aukštis: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13805 3
- Grynas svoris: 1.2 kg
- Pakuotės svoris: 1.155 kg

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- TVS skirtas režimas „Mono“
- Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 11.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 10 cm
- Aukštis: 8.5 cm
- Grynas svoris: 0.15 kg
- Bendras svoris: 0.258 kg
- Pakuotės svoris: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13805 0

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 6 + 12 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium

Polymer (built-in)

- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
- Baterijos svoris (iš viso): 7.5 g
- Baterijos talpa (dėklas): 300 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 40 mAh

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 9.3 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 9 cm
- Gylis: 3.2 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13805 6
- Bendras svoris: 0.069 kg
- Grynas svoris: 0.05 kg
- Pakuotės svoris: 0.019 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
- Įkrovimo dėklas
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Bendras svoris: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20338 9

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-11-02

Versija: 3.3.1

EAN: 48 95229 13805 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com