




**Philips**  
**3.1 soundbar zvučnik sa**  
**bežičnim niskotoncem**

Maks. 600 W Bežični niskotonac  
Dolby Atmos. Bioskopski doživljaj  
Play-Fi. Jednostavno slušanje kod  
kuće  
Povezuje se s glasovnim  
asistentima

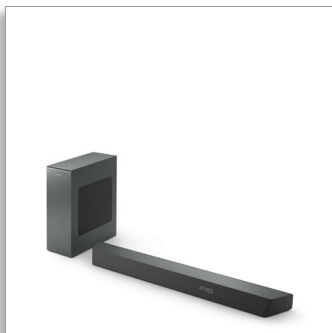

**TAB8507B**

## „The One“ koji prenosi bioskopu dom

The One soundbar sa bežičnim niskotoncem pruža pravi bioskopski doživljaj. Namenski centralni zvučnik daje odličnu jasnoću glasa, dok Dolby Atmos donosi neverovatan, obuhvatajući surround zvuk.

### Jednostavna kontrola. Upečatljiv izgled.

- Dva nagnuta zvučnika za širi zvuk
- Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente
- Lako povežite omiljene izvore
- HDMI 4K propuštanje za Ultra HD zvuk

### Otpakujte. Povežite. Uživajte.

- Philips Wireless Home System. Jednostavno slušanje kod kuće
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.
- DTS Play-Fi. Višesobni audio sistem
- HDMI eARC. Uživajte u najnovijim audio formatima visokog kvaliteta.

### Zvuk kakav želite za sadržaj koji volite

- DTS Play Fi kućni bioskop. Bežični surround zvuk
- 3.1 kanala. Maks. 600 W izlazne snage. Bogat, snažan zvuk.
- Dolby Atmos. Obuhvatajući bioskopski zvuk kod kuće
- Stadionski režim ekvilajzera. Preнесите stadionsku atmosferu u dom.


# PHILIPS

### 3.1 soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem

Maks. 600 W Bežični niskotonac Dolby Atmos. Bioskopski doživljaj, Play-Fi. Jednostavno slušanje kod kuće, Povezuje se s glasovnim asistentima


## Važne karakt.

### 3.1 kanala. Maks. 600 W snage

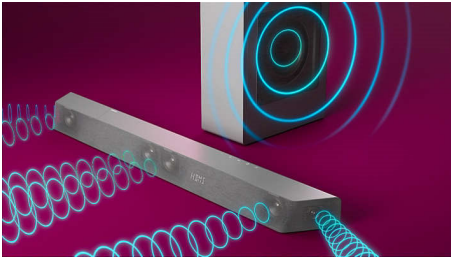


Ovaj soundbar donosi 600 W (300 W RMS pri 10% THD) snage i bogatog zvuka u sve što gledate. 3.1 kanala ispunjavaju svaku prostoriju očaravajućom filmskom muzikom, gromoglasnim efektima i kristalno jasnim dijalogom. Bežični niskotonac doprinosi upečatljivosti svake eksplozije i melodije.

### Dolby Atmos

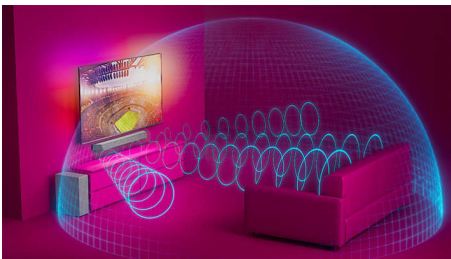

Povećajte uzbuđenje bez obzira na to šta gledate. Ovaj soundbar zvučnik sa podrškom za Dolby Atmos podjednako dobro reprodukuje duboke i visoke tonove, pa kreira virtualni trodimenzionalni okružujući zvuk koji se kreće iznad i oko vas.


### Šira zvučna slika

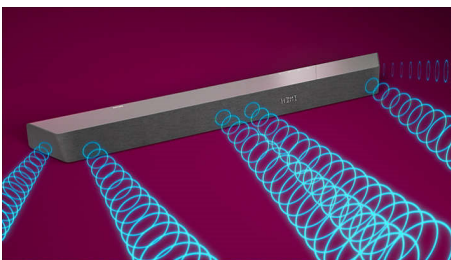

Proširite zvuk! Dva dodatna visokotonca na krajevima soundbar zvučnika proširuju zvuk kako biste dobili jasno razdvajanje instrumenata. Jasno ih raspoznajte i slušajte


svaki instrument u orkestru kao da se nalazite u dvorani!

### Stadionski režim ekvilajzera

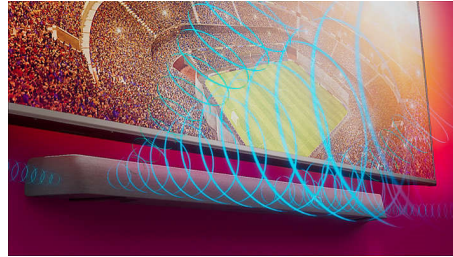


Iskusite uzbuđenje praćenja sporta uživo, iz dnevne sobe. Stadionski režim ekvilajzera pruža obuhvatajuću buku navijača, baš kao da ste na stadionu! Oduševite se svakim ključnim trenutkom – uz kristalno jasan zvuk komentatora.

### Philips Wireless Home System

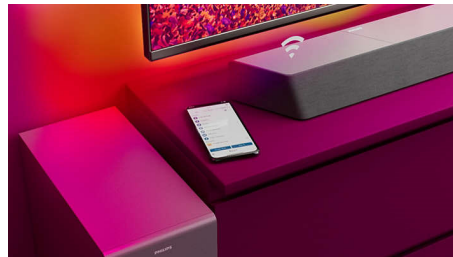

Ovaj Play-Fi kompatibilni soundbar omogućava vam savršen zvuk kućnog bioskopa. Povežite soundbar sa bilo kojim spoljnim i pametnim uređajem kod kuće. DTS Play-Fi veza i aplikacija Philips Sound omogućavaju vam da reprodukujete zvuk preko kućne Wi-Fi mreže.

### DTS Play Fi kućni bioskop

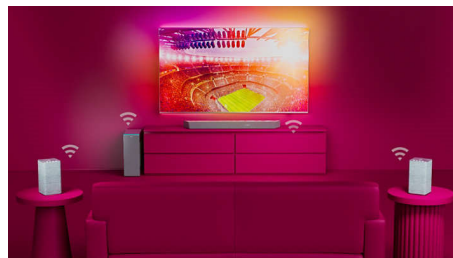

Ovaj Play-Fi kompatibilni soundbar omogućava vam savršen zvuk kućnog bioskopa. Emituje savršeno sinhronizovan zvuk visokog kvaliteta

između bilo kojih kompatibilnih zvučnika, televizora i soundbar zvučnika, proizvodi pravi surround zvuk koji oplemenjuje vaše kućno audio iskustvo.

### DTS Play-Fi. Višesobni audio sistem

Jednostavna Play-Fi kompatibilnost će učiniti ovaj soundbar zvučnik zvezdom vašeg višesobnog audio sistema. Možete da sinhronizujete zvučnike sa podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija, pa čak i da napravite pravi surround zvuk koji struji iznad i oko vas.

### HDMI eARC

Uživajte u originalnom zvuku dok ste prepušteni uzbuđenju. Ovaj soundbar zvučnik ima podršku za HDMI eARC, brzu vezu koja vam omogućava da iskusite pun efekat naprednih audio formata, kao što je Dolby Atmos.

### Svi vaši omiljeni izvori

Lako povežite omiljene izvore

### HDMI 4K propuštanje

HDMI 4K propuštanje za Ultra HD zvuk

### Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.

### Povezivanje sa glasovnim asistentima



Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.

### 3.1 soundbar zvučnik sa bežičnim niskotoncem

Maks. 600 W Bežični niskotonac Dolby Atmos. Bioskopski doživljaj, Play-Fi. Jednostavno slušanje kod kuće, Povezuje se s glasovnim asistentima

## Specifikacije

#### Zvuk

- Poboljšanje zvuka: Kontr. visokih tonova i basova, Sinhr. zvuka
- Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Glas, Stadion, Uobičajeno
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 10%
- Izlazna snaga sistema zvučnika: Maks. 600W / 300W RMS
- Surround mod: Proširenje zvuka, Standardno, AI

#### Zvučnici

- Opseg frekvencije subwoofera: 35–150 Hz
- Subwoofer tip: Aktivno, Bežični niskotonac
- Subwoofer impedansa: 3 ohm
- Broj zvučnih kanala: 3.1
- Broj niskotonaca: 1
- Prečnik niskotonca: 6,5"
- Opseg frekvencije niskotonca: 150–20.000 Hz
- Impedansa soundbar zvučnika: 6x 8 ohm
- Centralni dražveri: 2 punog opsega
- Prednji dražveri: 2 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Spoljno kućište niskotonca: Bass Reflex

#### Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Bluetooth verzija: 5,3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux ulaz: 3,5 mm
- USB reprodukcija
- Optički ulaz x 1
- HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4/2.3
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- HDMI ulaz x 1
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija, DTS Play-Fi kućni bioskop
- Pametni dom: Implementiran Chromecast, Spotify Connect, Alexa podržana, Podrška za Apple AirPlay 2, Podrška za OK Google
- Veza sa bežičnim zvučnicima: Niskotonac

#### Podržani audio formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 kanala
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI ULAZ 1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 kanala
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

#### Spoljna kutija

- Dužina: 107 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 60 cm
- Bruto težina: 23.6 kg
- Visina: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12825 2
- Neto težina: 16.6 kg
- Tarirana težina: 7 kg

#### Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Tip displeja: 5-cifreni LED ekran sa 14 segmenata
- Noćni režim: Ne

#### Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

#### Napajanje

- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje niskotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Aut. mirovanje

#### Dimenzije pakovanja

- Visina: 18,5 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 105 cm
- Dubina: 45 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12825 5
- Bruto težina: 11 kg
- Neto težina: 8.3 kg
- Tarirana težina: 2.7 kg

#### Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač (sa baterijom), Kabl za napajanje, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

#### Dizajn


- Boja: Antracit
- Montiranje na zid

#### Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 940 x 65 x 106 mm
- Težina glavne jedinice: 2,7 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 150 x 410 x 309 mm
- Težina subwoofera: 5,6 kg

#### Video zapis

- 3D propuštanje



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 6.2.1

EAN: 48 95229 12825 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

