




飛利浦
HD 攝影機



CAM300BL

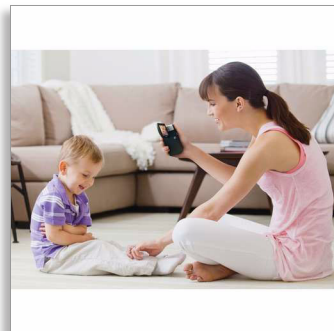

捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單

具備觸控式螢幕控制功能

拍攝 Full HD 高畫質影片與相片對這款 ESee 攝錄影機 CAM300 而言可說是輕而易舉。其 3 吋觸控式螢幕帶給您直覺式的操控性，而即時編輯與快速展示功能可讓您在電視或線上立即分享作品。

以 Full HD 高畫質輕鬆快速地拍攝影片

- 以 Full HD 高畫質影片重溫美好時刻，再小的細節都能清晰呈現
- 解析度高達 1200 萬像素，提供高品質相片
- 3 吋觸控式螢幕，提供流暢且直覺式的控制功能
- 先進的防手震功能，讓您拍攝更清晰且更穩定的影片
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測功能

輕鬆分享您的最愛相片與影片

- 內建 USB 插槽，與 PC/Mac 輕鬆連線
- 即時影片編輯程式，讓您在攝影機上進行簡單的編輯
- 雙格式錄影，提供 Full HD 和適用於電子郵件的格式
- 以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享
- 透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片

帶著它行遍天下

- 小巧輕薄的設計可輕易放進口袋
- 超長電池壽命讓您拍攝更多影片

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

透過 HDMI 直接與電視連線




透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片

內建 USB 插槽



內建 USB 插槽，與 PC/Mac 輕鬆連線


先進的防手震功能

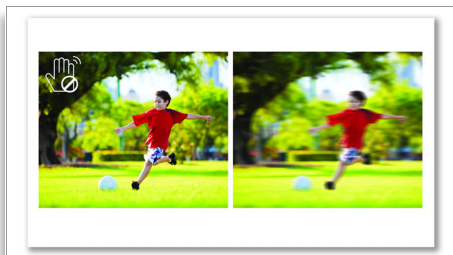

先進的防手震功能，讓您拍出自豪的絕佳影片，忍不住想與人分享。具備先進演算法的陀螺儀感應器可確保您的影片穩定不失真。感應器會測量地面與攝影機鏡頭之


間的距離，每當攝影機晃動時會進行必要的修正。這項先進的技術能為您帶來一張張清晰的相片，讓您透過令人讚嘆的影片，捕捉生命中最美麗的時刻。

雙格式錄影

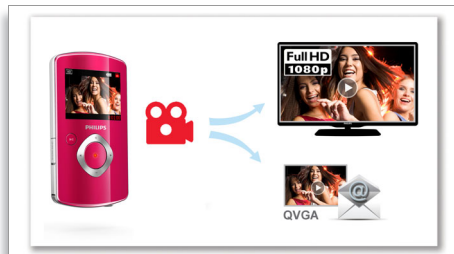

Full HD 影片最適合用 HD 電視觀賞。但如果您想要將影片以電子郵件方式傳送或在線上分享，則必須壓縮大 HD 檔案，然後將其轉換成適合電子郵件使用的格式。您的攝錄影機所提供的雙格式錄影替您免除這些繁複的步驟。只要開啟這個功能，就可以同時以 Full HD (1080p) 和適用於電子郵件的 QVGA (240p) 格式錄製影片。因此您可以在 HD 電視上盡情觀賞影片，還可以立即以電子方式與他人分享，格式不再是問題。

Full HD (1080p) 影片

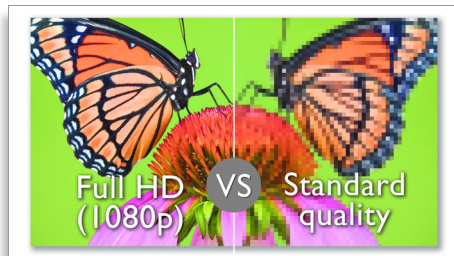

以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的

水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。

快速分享



內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。

規格



發行日期 2012-12-28

版本 : 2.1.3

12 NC: 8670 000 83254
EAN: 87 12581 62419 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke
Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com