

Philips Heritage Audio
Miniwieża hi-fi z
odtwarzaniem DVD

Głośnik hi-fi

Jedwabny głośnik wysokotonowy
150 W

MCD909



Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się doskonałym dźwiękiem Hi-Fi

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem dzięki zestawowi Hi-Fi firmy Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD wykonanemu z wysokiej klasy materiałów. Przedwzmacniacze lampowe zapewniają krystalicznie czysty dźwięk, a interfejs HDMI gwarantuje wyjątkową ostrość obrazu.

Wzbogać swoje kinowe doznania

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Profesjonalnej jakości dźwięk

- Neodymowy, wstępowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku
- Całkowita moc wyjściowa: 150 W RMS
- Połączane złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
- Doskonałe lampy Hi-Fi zapewniają idealnie czysty i naturalny dźwięk
- Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Doskonałe wykończenie wysokiej klasy materiałami

- Pilot z tylną ścianką ze skóry oraz metalowym przodem i płaskimi przyciskami
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i głośniki z prawdziwego drewna

PHILIPS


Zalety

Doskonałe lampy Hi-Fi



Dzięki wbudowanym lampom Hi-Fi możesz cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości, który zwykle spotykany jest jedynie w wysokiej klasy zestawach dla audiofilów. Dzięki ich analogowej naturze generowany dźwięk jest bardzo przyjemny dla ludzkiego, nieliniowego układu słuchowego. Jest to dźwięk o niskim współczynniku zniekształceń, preferowany ze względu na jego czyste, pełne szczegóły, ciepłe i naturalne brzmienie.

Neodymowy wstęgowy głośnik wysokotonowy

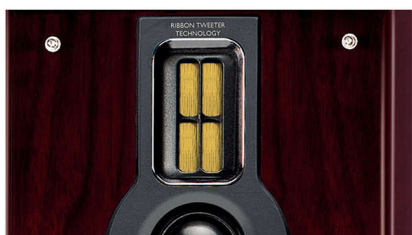

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.

Połączane złącze głośnikowe



Połączane złącze głośnikowe umożliwia lepsze przesyłanie sygnału audio w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami zatrzaskowymi. Zmniejsza także tłumienie sygnału elektrycznego wysyłanego ze wzmacniacza do głośników, zapewniając odtwarzanie dźwięku zbliżonego do rzeczywistości.

150 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 150 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.


Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/ WMA-CD



Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość


tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Dolby Digital

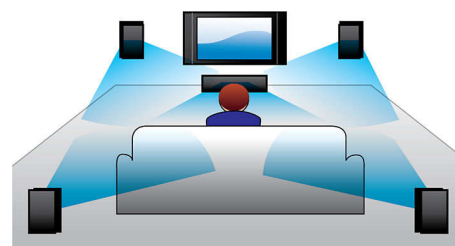

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Wysokiej jakości obudowa i głośnik

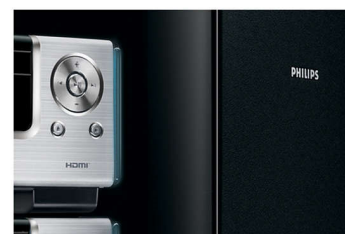

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i głośniki z prawdziwego drewna

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: przedwzmacniacz lampowy, cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, wzmocnienie częstotliwości skrajnych, regulacja tonów wysokich i niskich, Dolby Digital

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-drożny, Niskotonowy 5 cali, kopułkowy głośnik średniozakresowy, wysokotonowy głośnik wstęgowy
- Funkcje i cechy głośników: połączane złącza głośnikowe, odłączane osłony głośników

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wyjście audio/wideo: 2xRCA (audio), komponentowe wyjście wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne wyjście audio, cyfrowe wyjście optyczne, Wyjście HDMI, Gniazdo słuchawek (6,3 mm), wyjście SCART, Wyjście S-video
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, typ programu
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 49-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód wideo (Y), przewód sterujący, przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 22,5 kg
- Głębokość głównego głośnika: 240 mm
- Szerokość głośnika głównego: 205 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 280 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 180 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 250 mm
- Wysokość opakowania: 310 mm
- Szerokość opakowania: 740 mm
- Głębokość opakowania: 375 mm
- Wysokość głośnika głównego: 330 mm

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie próbkowania wideo, zwiększanie rozmiaru wideo, wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie video

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, kąt, PBC, odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, nadzór rodzicielski, menu płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.9

EAN: 87 12581 45820 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com