

Philips
Музыкальная
микросистема

150 Вт
Bluetooth®

BTM3360



Мощный и яркий звук

Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и аудиоразъем. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.

Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Быстрый выбор одного из двух устройств Bluetooth для воспроизведения музыки

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Поточная передача музыки через Bluetooth, возможность сопряжения с несколькими устройствами

PHILIPS

Основные особенности

Сопряжение с несколькими устройствами

Беспроводная передача звука через Bluetooth® все чаще используется в мире аудиосистем, однако к большинству систем с функцией Bluetooth® можно подключить лишь одно устройство. Функция сопряжения с несколькими устройствами позволяет подключать одновременно до двух устройств и мгновенно переключаться между ними.

Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Быстрый выбор одного из двух устройств Bluetooth для воспроизведения музыки

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать

один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

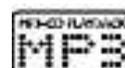

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 150 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп, запрограммированное воспроизведение

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео

- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: LED дисплей

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 21 кнопками и батареей

Размеры

- Вес брутто: 8,6 кг
- Вес нетто: 7,4 кг
- Глубина основной АС: 215 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 275 миллиметра
- Высота основного устройства: 128 миллиметра
- Ширина основного устройства: 249 миллиметра
- Высота упаковки: 313 миллиметра
- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина упаковки: 356 миллиметра
- Высота основной АС: 306 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 60596 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com