



Philips BeNear  
Sladdlös telefon

### 1000-serien

1,6-tums skärm, gul bakbelysning  
Svart

CD1901B

# För människor närmare varandra

## Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara enkel och användarvänlig, och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastisk ljudåtergivning. Den är enkel att installera, har en intuitiv meny och är enkelheten själv.

### Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

### Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge
- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge

### Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Lättavläst 1,6-tums skärm med orange bakgrundsbelysning
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer

# PHILIPS

## Funktioner

### Avancerad ljudtestning




Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

### Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.


### Automatisk volymkontroll

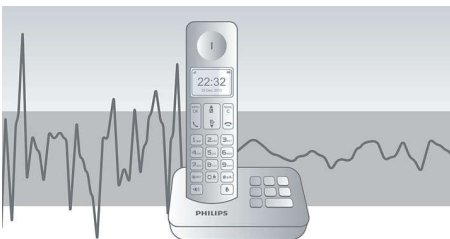

Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av


avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

### 1,6-tums skärm

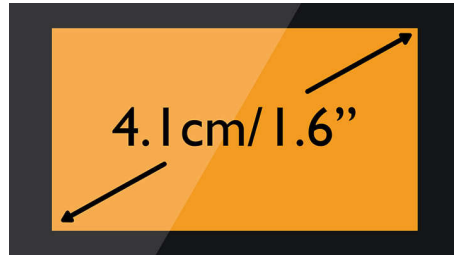

Lättavläst 1,6-tums skärm med orange bakgrundsbelysning

### Enkel installation

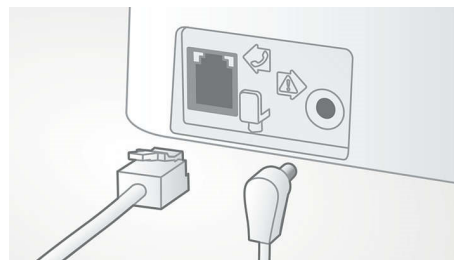

Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

### Telefonbok för 50 namn




Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

### Uppringnings-ID



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

### Optimerad antennlayout

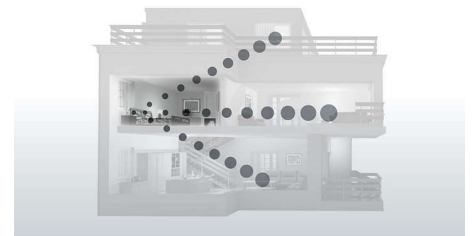

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

### Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

# Specifikationer

## Ljud

- Volymkontroll och handenhhet
- Ringsignaler och handenhhet: 10 som standard

## Bekvämlighet

- Menystruktur i handenhheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhhetssökare
- Samtalshandtering: Samtal väntar\*, Uppringnings-ID\*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Knappljud på/av
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta &lt; 300 m, inomhus &lt; 50 m

## Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: &lt; 0,6 W

## Förpackningens mått

- Höjd: 13,6 cm

- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Bredd: 18,5 cm
- Djup: 9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 61220 7
- Bruttovikt: 0,503 kg
- Nettovikt: 0,38 kg
- Taravikt: 0,123 kg

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: Svartvit; alfanumerisk
- Bakgrundsbelysning: ja

## Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## SAR-värde

- Philips handenhhet: &lt; 0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatisk

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 61220 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)