


Philips  
Портативная АС для МРЗ

Универсальный разъем 3,5 мм  
Черный с красным

ТСР320

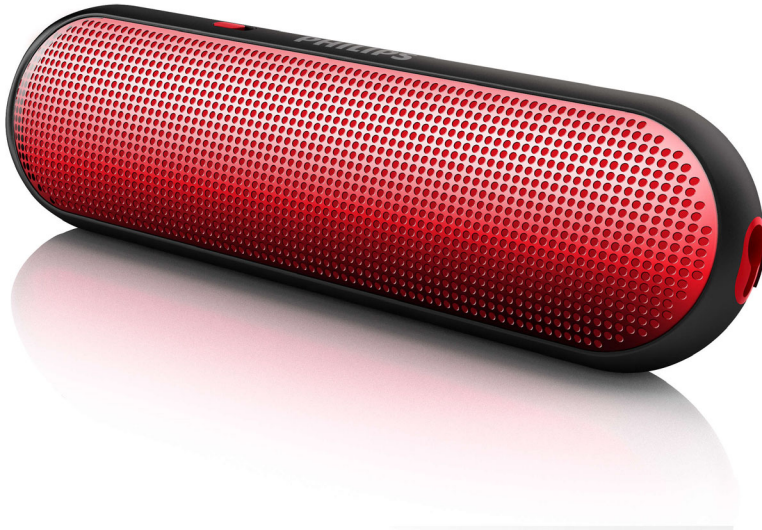

## Стереозвук в дороге

через классную миниатюрную АС

Путешествуйте под свою музыку! Наслаждайтесь стереозвуком, куда бы вы ни направлялись, с помощью портативной АС с потрясающей емкостью аккумулятора. Подключите кабель в линейный вход — шнурок обеспечит вам свободу передвижений. Встроенный цифровой усилитель исключает помехи от мобильного телефона.

### **Возьмите свою музыку с собой**

- Переносное устройство с питанием от батареи
- 40 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке
- Линейный вход превращается в гнездо шнура для переноски

### **Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве**

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время
- Универсальный: работает через разъем для наушников 3,5 мм
- Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

**PHILIPS**

## Характеристики

### Звук

- Диапазон частот: 350 - 16,000 Гц
- Сопротивление: 4
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2 Вт

### Дизайн и отделка

- Цвет: Черный с красным

### Внешняя упаковка

- Длина: 22.5 см
- Количество потребительских упаковок: 12
- ширина: 21 см
- Вес брутто: 1.85 кг
- высота: 20 см
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Вес нетто: 0.984 кг
- Вес упаковки: 0.866 кг

### Мощность

- Тип элемента питания: Тип AAA
- Количество батарей: 3
- Время работы от батарей: 40 часов

### Размеры упаковки

- высота: 17.2 см
- Тип упаковки: Дисплей

- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 3.3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 71727 3
- Вес брутто: 0.122 кг
- Вес нетто: 0.082 кг
- Вес упаковки: 0.04 кг

### Габариты изделия

- высота: 14.5 см
- ширина: 8.5 см
- Глубина: 2.5 см
- Вес: 0.058 кг

### Аксессуары

- Батарейки: не входит в комплект

### Совместимые продукты

- iPhone
- iPod
- GoGear
- iPad
- Мобильные телефоны и MP3-плееры
- ПК и ноутбуки

## Особенности

### 40 часов непрерывного воспроизведения

Эта АС с питанием от батарей гарантирует 40 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

### Питание от батарей

Это устройство с питанием от батарей можно взять с собой куда угодно и когда угодно.

### Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

### Легкая портативная конструкция



АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

### Разъем для линейного входа превращается в гнездо шнура

Эта АС готова к поездке! Когда вам нужно взять ее с собой, переключите кабель для линейного входа и закрепите его, используя как шнур.

### Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном

Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, представляет собой усовершенствованную схему, благодаря которой помехи, создаваемые мобильным телефоном, не влияют на качество звука

### Универсальный разъем для наушников 3,5 мм

Подключите и развлекайтесь с любым устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом — iPod, iPhone, GoGear, MP3-плееры, ноутбуки, нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.

