



Philips MobileLink
Teléfono inalámbrico
digital con MobileLink

Contestador automático de 60
minutos

Pantalla de 2", retroiluminación
blanca
Manos libres

MobileLink



S9A

Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono

Conexión de dos teléfonos móviles

Disfruta de la comodidad de MobileLink para realizar y recibir todas las llamadas fijas y móviles en un solo teléfono con un diseño asombroso que cabe en el bolsillo. Descarga fácilmente la agenda del teléfono móvil para escribir menos y hablar más.

MobileLink para una sencillez y comodidad definitivas

- Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
- Transferencia de los contactos del móvil, ordenador o Google
- Llamadas móviles claras incluso en zonas con recepción débil
- Almacena hasta 2000 contactos con hasta 3 números cada uno
- Actualizaciones gratuitas a través de Philips Phone Manager

Míralo, siéntelo

- Fabricado con aluminio ligero
- Pantalla TFT de 5,1 cm (2") de alta resolución

Óyelo, experimentalo

- Compatible con auriculares Bluetooth para uso como manos libres
- Convierte tus canciones favoritas en tonos
- Calidad de voz nítida con HQ-Sound y MySound Pro
- Incluye a los interlocutores en una lista negra y define horas sin llamadas para disfrutar de privacidad

PHILIPS

Destacados

HQ-Sound con MySound-Pro



Calidad de voz nítida con HQ-Sound y MySound Pro

Descarga fácil de la agenda




Con la tecnología MobileLink de Philips, puedes descargar y acceder a un máximo de 500 contactos de cada uno de los dos teléfonos móviles conectados, además de 1000 contactos más del PC. Puedes guardar hasta tres números por contacto de estas fuentes, por lo que el número total es de 6000 números de teléfono. Evita tener que escribir cada número con la función de transferencia fácil MobileLink.

Pantalla TFT de 5,1 cm (2") de alta resolución




Pantalla TFT de 5,1 cm (2") de alta resolución

Compatible con auriculares Bluetooth

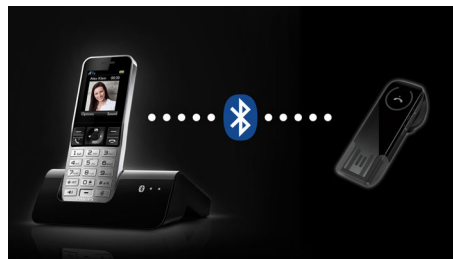


Realiza llamadas largas o varias tareas mientras estás al teléfono, con manos libres y con comodidad. Solo tienes que utilizar tus auriculares Bluetooth conectados a tu teléfono Philips para el hogar.

Llamadas móviles claras en cualquier lugar

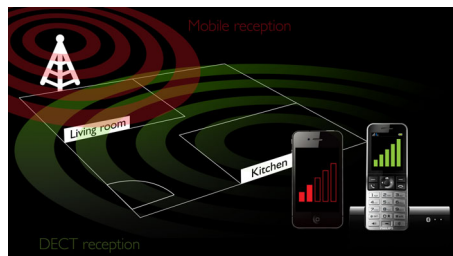

Di adiós a las llamadas perdidas, las llamadas fallidas y la calidad de conversación deficiente debido a los puntos negros de la recepción móvil. Solo tienes que colocar el teléfono móvil en un lugar en el que la recepción sea más intensa y vincularlo con la unidad base con MobileLink del nuevo teléfono. Ahora puedes disfrutar de llamadas telefónicas con una calidad excelente, en cualquier lugar de casa o de la oficina. Y lo mejor de todo es que puedes cargar el teléfono móvil mientras hablas.


Convierte canciones en tonos

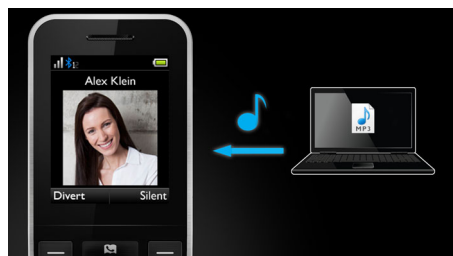

Es fácil sustituir o añadir tonos preinstalados de alta calidad para personalizar el sonido de

las llamadas entrantes. Nuestro software para PC convierte fácilmente cualquier pista MP3 en un nuevo tono.

Todas las llamadas en un teléfono

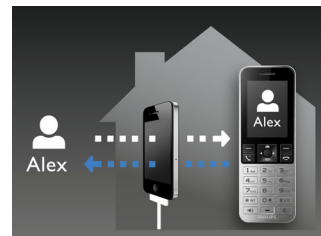

Todas las llamadas en un teléfono: conecta fácilmente hasta dos teléfonos móviles al teléfono de casa con MobileLink a través de Bluetooth y disfruta de la comodidad de gestionar todas tus llamadas fijas y móviles en un único dispositivo inteligente, que te informa de la línea de la que procede la llamada entrante y te permite elegir la línea que vas a utilizar para una llamada saliente.

Fabricado con aluminio



Fabricado con aluminio ligero para ofrecer comodidad y duración

Agenda extragrande



Almacena hasta 2000 contactos con hasta 3 números cada uno

Especificaciones

Sonido

- HQ-Sound
- MySound-Pro: Personalización de sonido
- Reducción de ruido
- Tonos de llamada en el microteléfono:
10 preinstalados, carga de tonos propios a través
del software Philips Phone Manager
- Manos libres
- Auriculares: Conectividad de auriculares Bluetooth

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 5 cm (2")
- Tipo de pantalla: TFT en color
- Color de retroiluminación: Blanco
- Resolución: 176 x 220 (65000 colores)
- Salvapantallas

Contestador automático

- Tiempo de grabación: Hasta 60 minutos
- Control del contestador automático:
microteléfono

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Antena Bluetooth: integrada en la base
- Número máximo de dispositivos emparejados: 8
- Copia de seguridad de contactos del teléfono
móvil
- Descarga/sincronización de la agenda: Sí (desde el
móvil)/Sí (desde el PC)
- Bluetooth: auriculares compatibles
- Conexión de hasta 2 teléfonos móviles

Cómodas funciones

- Notificaciones de eventos: en la pantalla inactiva
- Calendario
- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Indicador de carga de la batería
- Gestión de llamadas: Identificación de llamadas
entrantes*, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas,
Llamadas marcadas, Silenciamiento del micrófono
- Bloqueo de llamada
- Identificación de llamada: Identificación de llamada
con imagen
- Modo de silencio
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*
- Personalización: Descarga de imágenes, tonos o
agenda
- Notas familiares
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Teclado iluminado
- Teclas directas programables: Sí, botones del 3 al 9
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
- Compatibilidad con auriculares adicionales: S9,
S10, MT3120T
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Bloqueo del teclado

- Estructura del menú del microteléfono: Icon
- Longitud del cable de línea: 1,8
- Longitud del cable de alimentación: 1,8
- Gama: En exteriores <300 m | En interiores <50 m
- Vigilabebés
- Teclas de la base: Tecla de localizador

Agenda

- 3 agendas: Casa (1000 contactos), móvil I
(500 contactos), móvil II (500 contactos)
- Imágenes de contactos
- Información de cumpleaños y aniversarios
- Contactos con varias subentradas: hasta
3 números

Potencia

- Capacidad de la pila: 570 mAh
- Tipo de batería: De polímero de litio (570 mAh),
sustituible
- Peso de la batería: 11 g
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W
- Tiempo de carga: <5 hora
- Tiempo conv.: hasta 14 horas
- Tiempo en espera: 230 horas

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP
- Menú de servicios de red

Diseño ecológico

- EcoMode
- Eco+

Dimensiones

- Dimensiones de la base: 40,6 x 121,7 x 108 mm
- Dimensiones del microteléfono: 124,6 x 45,5 x
17,6 mm

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
19,5 x 17,7 x 8 cm
- EAN: 87 12581 65751 2
- Peso bruto: 0,68 kg
- Peso neto: 0,48 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,2 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Accesorios

- Actualización del firmware
- Software para Windows



Fecha de emisión
2015-03-18

Versión: 13.3.7

12 NC: 8670 000 94204
EAN: 08 71258 16575 12

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.

www.philips.com