

Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

4K Ultra HD-oppskalering
3D Blu-ray-plateavspilling
Miracast™
Innebygd Wi-Fi



BDP7750

Perfekt sammen med din 4K Ultra HD-TV

Philips Blu-ray DVD-spilleren gir deg kino i din egen stue. Med 4K Ultra HD-oppskaleringsmulighet kan BDP7750 konvertere Full HD-innhold til utrolig skarp og klar 4K Ultra HD-oppløsning.

Se mer

- Oppskaler innhold i Full HD til 4K Ultra HD-oppløsning
- Slipp løs Miracast™-sertifisert innhold fra enheten på TVen
- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- 7.1-kanalers surroundlyd for den beste kinolignende opplevelsen

Finn frem mer

- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Innebygd WiFi 2x2 for raskere og bredere trådløs ytelse
- Berøringsfølsomme taster for intuitiv kontroll



PHILIPS

Høydepunkter

4K Ultra HD-oppskalering




Se favorittfilmer og bilder som du aldri har sett dem før. Gjør standard HD-filmer og bilder om til 4K x 2K, som er fire ganger mer detaljert, for å få 4K-TVen til å skinne, med øyeblikkelig oppskalering på BDP7750.

Miracast™



Miracast™ er en trådløs node-til-node screencastingstandard formet via direkte Wi-Fi-tilkoblinger. Du får forenklet brukergrensesnitt som skjermspilling fra den bærbare enheten til en større skjerm gjennom en Miracast™-sertifisert enhet. Det er ingen begrensninger for dekoding ved innebygget kodek.

7.1-kanalers surroundlyd

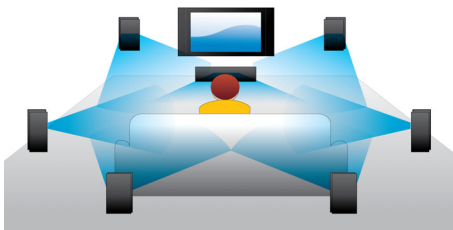

Gled deg over den beste lydopplevelsen med alle typer innhold. Når du ser på en film, kan du


få full 7.1 surroundlyd som trekker deg inn i handlingen. Når du lytter til musikk, der det ikke trengs surroundlyd, vil systemet intuitivt kanalisere det til 2.1 stereolyd slik at musikken presenteres best mulig. Du kan selvfølgelig alltid velge blant forskjellige lydforvalg som er tilgjengelig på Blu-ray- og/eller DVD-spilleren, fra ren stereo eller 7-kanals stereo til Dolby TrueHD og DTS Master Audio 7.1 surroundlyd for den beste HD-lydopplevelsen.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

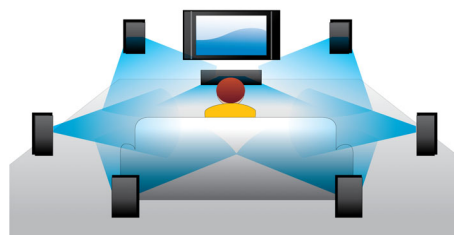

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD

Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Nettledning, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: Analog lyd 5.1-kanalutgang, Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, Ethernet, HDMI-utgang, USB 2.0, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Enkel i bruk: Rask oppvåkning, MyRemote-app, Berøringskontrollknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes

- via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Rumensk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Emballasje (B x H x D): 490 x 87 x 310 millimeter
- Produkt (B x H x D): 435 x 40 x 230 millimeter
- Produktvekt: 1,58 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,3 kg

Bilde/skjerm

- Avansert videobehandling: CinemaPerfect HD
- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Konvertering fra 2D til 3D, Full HD 1080p
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Automatisk tilpasset skjerm, Fargeforbedring, Forbedring for tilpassing av innholdet, Dynamisk kontrastforbedring, HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Quad HD (3840 x 2160), Videooppskalering, Støyreduksjon

Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 69449 4
- Emballasjemål (B x H x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 2,328 kg
- Nettovekt: 1,818 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,51 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruttovekt: 2,328 kg
- Yttereske (L x B x H): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettovekt: 1,818 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,51 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Vekt: 1,435 kg



Utgivelsesdato
2016-05-18

Versjon: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Android-telefoner og -nettbrett som kjører versjon 4.2 eller nyere og er Miracast-sertifisert