

Philips
DVD-mängija

USB 2.0

TAEP200



Nautige kõike – nii DVD-lt kui ka USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija TAEP200 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiipsemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

Esitab kõike

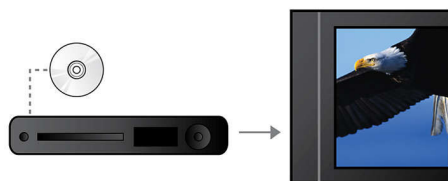

Esitab peaaegu kõiki plaadivorminguid: CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R-e, DVD-R-e, DVD+RW-sid või DVD-RW-sid. Saate osa


enneolematust paindlikkusest ja mugavusest – esitage kõiki plaate ühes seadmes.

Screen Fit




Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

USB Media Link

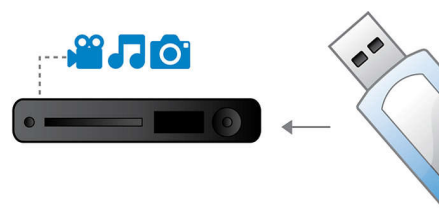

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saatagi seda esitada.

Smart Picture

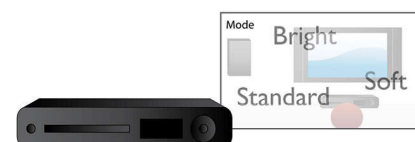

Funktsiooniga Smart Picture leiate optimaalsed värvi, heleduse, küllastuse, kontrastsuse ja muude pildiomaduste seaded, et rikastada oma vaatamiselamust.

Spetsifikatsioon

Heli

- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30 – 20 000 Hz
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Moonutus ja müra (1 kHz): ≤ -65 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Mürasuhe: ≥ 90 dB

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, HDMI väljund

Väline papp-pakend

- Pikkus: 41.5 cm
- Pakendite arv: 5
- Laius: 26 cm
- Kogukaal: 6.25 kg
- Kõrgus: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11115 5
- Kaal pakendita: 4.75 kg
- Pakendi kaal: 1.5 kg

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukkk, Vanemlik järelevalve

Võimsus

- Võimsustarve: 15 W
- Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmised

- Kõrgus: 24.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Eraldiseisev
- Laius: 24.8 cm
- Sügavus: 8 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 11115 8
- Kogukaal: 1.15 kg
- Kaal pakendita: 0.95 kg
- Pakendi kaal: 0.2 kg

Toote mõõtmised

- Kõrgus: 4.3 cm
- Laius: 22.5 cm
- Sügavus: 19.6 cm
- Kaal: 0.82 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Audio-/videokaabel, Kaugjuhtimispuht, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik, Garantiileht

Disain

- Värvus: Mustad

Heliesitus

- Toetatud helivormingud: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 16 – 320 kbps
- WMA bitikiirused: 16 – 320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, mpg
- Pilt: JPG, JPEG

Pilt/Ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Video diskreetimine

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Helivorming: Dolby Digital, WMA, MP3
- Videoplaadi esitusüsteem: NTSC, PAL, AUTOMAATNE
- Toetatud videovormingud: MPEG1, MPEG2



Väljalaske kuupäev
2024-08-12

Versioon: 5.5.1

EAN: 48 95229 11115 8

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.