




„Philips“
Belaidė kelių kambarių
muzikos sistema

CD, MP3-CD, USB, FM

„Bluetooth®“
su MULTIPAIR

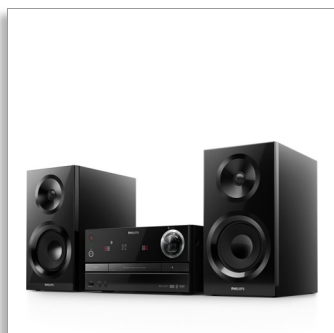

BM60B

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambariulyje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR

„Philips izzylink™“ – muzika keliuose kambariuose

- Sugrupuokite iki 5 „izzy“ su „izzylink™“, kad galėtumėte klausytis keliuose kambariuose
- Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų
- Transliuokite savo muziką per „izzylink™“
- Be laidų leiskite muziką viename kambariulyje per „Bluetooth“
- Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį


Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- 130 W RMS maksimali išvesties galia

PHILIPS


Ypatybės

„izzylink™“

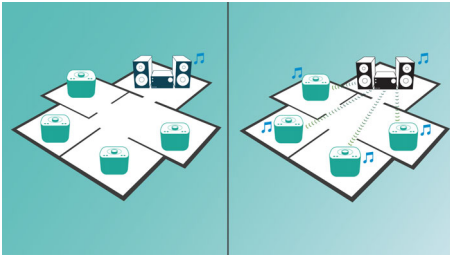

„izzylink™“ – belaidė technologija, kuri naudoja IEEE 802.11n standartą, kad galėtų sujungti kelis garsiakalbius ir sudaryti belaidį jų tinklą. Tinkle gali būti iki penkių garsiakalbių ir tam nereikia kelvedžio parinktuvo, „Wi-Fi“ slaptažodžio ar išmaniųjų įrenginių mobiliųjų programų. Galite lengvai pridėti „izzy“ garsiakalbių tinkle ir mėgautis tuo pačiu metu keliuose kambariuose skambančia muzika. Kiekvienas garsiakalbis vienu bakstelėjimu gali būti perjungtas į atskirą arba grupės režimą.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu

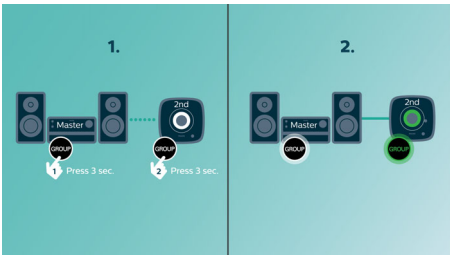

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami pirmą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksma ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridėdamas vienas

garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

Muzika iš keleto šaltinių




„izzylink™“ išplečia visus jūsų muzikos šaltinius ir muzikos ar radijo programas išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar kompiuteriuose belaidžiu būdu kiekviename kambaryje.

Leiskite muziką viename kambaryje



„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo programą naudojate.

Lengvai pakeiskite pagrindinį garsiakalbį

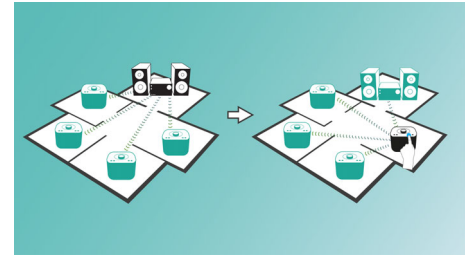

Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 130 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, 4 col. žemų dažnių garsiakalbis

Derintuvas / Imtuvas / Siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- Automatinis skaitmeninis nustatymas

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: USB jungtis
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- Ekranas: VFD ekranas

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės garantijos lapas, AC maitinimo laidas, Greito naudojimosi vadovas
- Nuotolinis valdymas
- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 100–240 V

Matmenys

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 486 x 281 x 337 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 215 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 305 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 249 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 128 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 254 mm
- Gaminio svoris: 7,45 kg
- Svoris su pakuote: 7,88 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, USB atmintinė, CD-R/RW
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Suderinamumas

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, naujasis „iPad“
- „iPhone“: „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne



Išleidimo data 2016-04-06

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com