

Philips
DVD-s komponens Hi-Fi
rendszer

Szalagos magassugárzó
100 W

MCD716



A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét

A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A fényes fekete hangszórók kivételes hangjának és a DVD-lejátszásnak köszönhetően egyetlen mikrorendszerben élvezheti audio- és videofelvételeit.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 100 W RMS kimeneti összteljesítmény
- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
- Fényes fekete hangszórók: elsőrangú látvány és összehangolás
- Csúcsmínőségű tervezésű összetevők állvánnyal

PHILIPS


Fénypontok

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása




A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

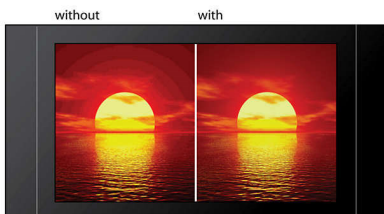

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Dolby Digital

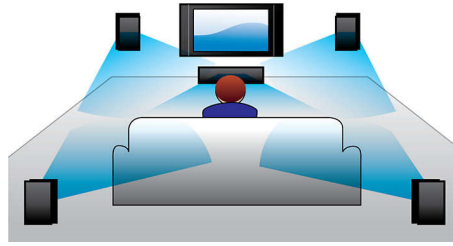

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

USB Direct



Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Neodímium szalagos magassugárzó



A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredeti kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos

magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytisza és természetes hangot állít elő.

Fényes fekete hangsugárzók

Fényes fekete hangsugárzók: elsőrangú látvány és összehatás

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Csúcsminőségű tervezésű összetevők



Az apró részletekig megtervezett mikrorendszer tartozéka a négy darab háromszög alakú lábbal ellátott állvány. Ez megakadályozza az erősítőtől és a CD-betöltőtől érkező, rezgés, túlmelegedés vagy elektromágneses interferencia által generált összes hangfrekvenciás torzítást. Az eredmény a lágy és kiváló minőségű hangvisszaadás.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W zenei teljesítmény
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, hangerő, Dolby Digital

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 5"-es mélyhangszóró, szalagos magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető hangszórórácsok
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság

- USB: USB-gazdaport
- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5 mm-es), SCART kimenet, S-Video kimenet
- Aux bemenet: 2xRCA (audió)

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálcá
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

- Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V
- Tápellátás: 50 Hz

Tartozékok

- Távezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Egyéb: FM antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Kábelek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), vezérlőkábel, Hálózati tápkábel
- Jótállás: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 12,5 kg
- Fő hangsugárzó mélysége: 220 mm
- Fő hangsugárzó szélessége: 160 mm
- Főegység mélysége: 230 mm
- Főegység magassága: 160 mm
- Főegység szélessége: 240 mm
- Csomag magassága: 375 mm
- Csomag szélessége: 525 mm
- Csomag mélysége: 330 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 270 mm

digitális fényképlejátszás

- Képjávitás: diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG

zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

Videolejátszás

- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállítás, PBC, Nagyítás, szülői felügyelet, lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, lassú mozgás
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- DVD régió kód: 2



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com